


# Panasonic



## パーソナルファクシミリ 取扱説明書 (ファクス編)


品番 **UF-L3CL**  
**UF-L3WCL**

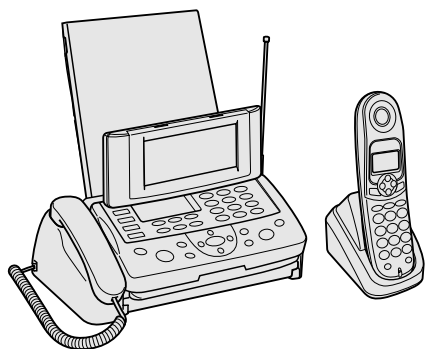

このたびはパーソナルファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

### 保証書別添付

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。  
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。



ニッケル水素電池、ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

上手に使って上手に節電

# 大画面で、さらに使いやすい！

## ファクスを送る


- 新聞などの小さい文字やカタログなども送れます。

## 受信した ファクスを画面で見る

- 画面で内容を確認してから、プリントできます。

## ハundsキャナーを使う

- ノートや雑誌も、切り離さずにハundsキャナーで読み取ってコピー・ファクスできます。

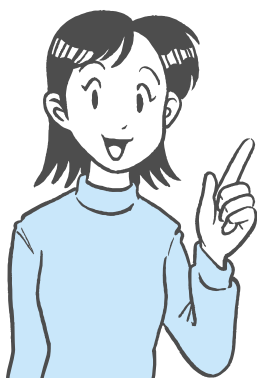


※NTTとの契約が必要です。

## Lモードで情報を見る メールを送る

- 暮らしに役立つ情報を、画面で見ることができます。
- パソコンや携帯電話などと、メールをやりとりできます。

## 電話帳を使う

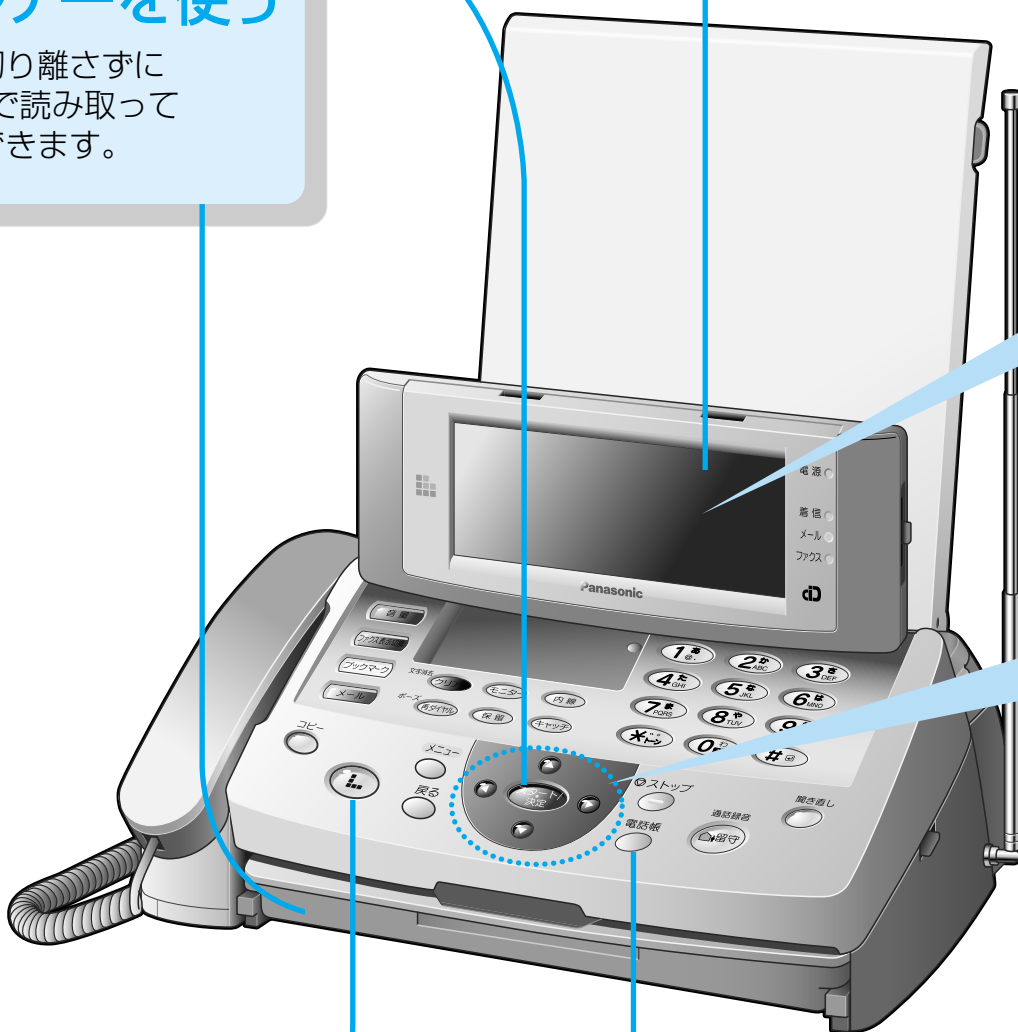

- よく使う電話番号を、メールアドレスや名前と一緒に登録できます。(160件まで)




■画面を見ながら、操作できます。


ガイド画面	選択／表示画面
<ul style="list-style-type: none"><li>●操作方法やヒントが表示されます。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●選択する項目が表示されます。</li><li>●Lモードの情報やメールなどが表示されます。</li></ul>

電話帳 2 / 7	
 <p>検索はダイヤルボタンで 1=あ 2=か...</p>  <p>ダイヤル は <b>決定</b> を押す 登録・編集 は <b>メニュー</b> を押す</p>	鈴木博 0466123456
	松下太郎 0467123456
	山崎ゆりか 0311111111
	・時報 117
	・天気予報 177
	・電報 115

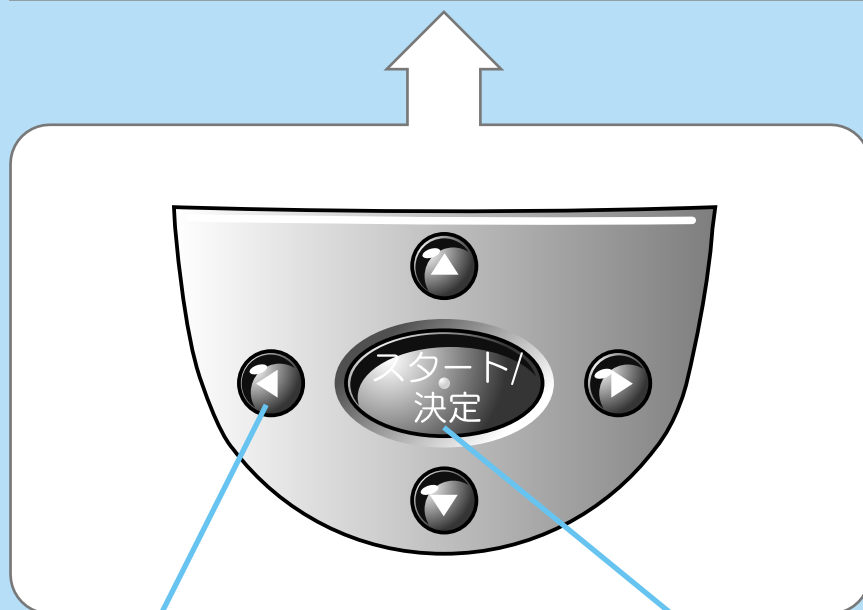

電話帳の相手や、  
メニュー画面の設定項目など  
選ぶときは



選んだ項目を  
決定するときは



# もくじ

## まず

確認と準備を

## 安全上のご注意 ..... 6

## 準備する

## 登録・設定する

- ご使用前のお願い ..... 10
- 本体と付属品の確認 ..... 14
- 各部のなまえ ..... 15~19
- 親機の準備 ..... 20
- 子機の準備 ..... 22
- ハンズキャナーの準備 ..... 24
- ファクスの準備(インクフィルム) ..... 26
- プリントの準備(記録紙) ..... 28
- 時計の設定 ..... 29
- あなたのお名前と電話番号の登録 ..... 30
- 文字入力のかた ..... 32
- 呼出音の種類を変える ..... 34
- 音量調節 ..... 36
- ディスプレイの絵柄を変える ..... 37

## すぐ

使いたいとき

## 電話する ..... 40

- 電話をかける／受ける ..... 40
- 親機や子機の間で話す ..... 42
- かかってきた電話をまわす ..... 43
- 電話帳で電話をかける ..... 44
- 電話帳に登録する(親機) ..... 46
- 文字入力のかた ..... 48
- 電話帳に登録する(子機) ..... 50
- 電話帳を修正・削除する ..... 51

## ファクスする ..... 52

- ファクスを送る ..... 52
- ファクス受ける前に ..... 54
- ファクスを受ける(電話モード) ..... 56
- 受けたファクスをディスプレイで見る ..... 58
- ファクスの受けかたを選ぶ ..... 60
- ファクスを受ける(ファクス優先／ファクス専用) ..... 62

## 留守セットする ..... 64

- 留守セット／用件を聞く ..... 64
- 応答メッセージの録音 ..... 66
- 用件の聞き直し／消去 ..... 67

## コピーする ..... 68

## ハンズキャナーを使う ..... 70



もっと  
使いこなしたいとき

## 外出先から 留守中の用件を聞く.....76

通話中の機能  
電話をかける  
ときの機能  
その他の  
便利な機能

●リモコン暗証番号の登録	76
●トールセーバー	77
●外からのリモコン操作	78
●用件転送	80
●通話録音	82
●キャッチホン	83
●再ダイヤルメモリー	84
●海外へかける	85
●プッシュホンサービス	85
●構内交換機につなぐ	85
●伝言メモ	86
●ポーリング受信	87
●リストのプリント	88
●使いかたに合わせて 親機の登録・設定を変える	90
●使いかたに合わせて 子機の登録・設定を変える	92
●子機を増設するとき	94

もし  
必要なとき

## お手入れ.....98

●子機の充電端子	98
●読取部	98
●記録部	99


## 困ったとき.....100

必要なとき

●故障かな!?	100~106
●主なエラーコード	107
●紙づまりのとき	108
●停電のとき／感熱記録紙を使う	109
●ホームテレホンをお使いになるとき	110
●長期間使用しないとき	110
●Fネットを利用する	110
●主な仕様	111
●さくいん	112
●保証とアフターサービス(よくお読みください)	114

この製品には、ニッケル水素電池・ニカド電池を使用しています。

- 電池の交換方法については23、25ページを参照してください。
- 付属の電池の仕様は111ページに記載してあります。
- ニッケル水素電池・ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池や使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、製品やニッケル水素電池・ニカド電池をお買い上げいただいた販売店へお願いします。
- リサイクル時のお願い
  - ・電池パックをショートさせない(火災・感電の原因)
  - ・電池パックのビニールカバーをはがしたり、分解しない



Ni-MH Ni-Cd

まず確認と準備を

すぐ使いたいとき

もっと使いこなしたいとき




もし必要なとき

# 安全上のご注意




必ずお読みください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

■電池パックから液漏れしたとき、“液”が目に入ると危険です



失明の恐れがあります。  
こすらずに、すぐに水で充分洗った後、  
直ちに医師の治療を受けてください。  
皮膚や衣服に付いたときは、  
すぐに洗い流してください。



■専用の電池パックです  
指定以外の機器に  
使用しない



禁止

液漏れ・発熱・破裂のおそれ  
があります。

■電池パックをお使いになるとき、次のようなことはしない

（火中に投げ入れたり、加熱したり、プラスとマイナスを針金  
などの金属物で接続したり、金属製の物と一緒に保管したり、  
変形させたり、ハンダ付けしたり、電子レンジや高圧容器に  
入れたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない）




禁止

液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



■専用の充電台を使用して、  
指定の電池パックを  
充電する

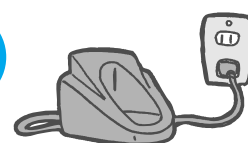

液漏れ・発熱・破裂の原因と  
なります。

## ⚠ 危険

■ 電池パックを分解・改造しない



分解禁止

液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。

## ⚠ 警告

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



本機からの電波がペースメーカーに影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。

■ 医用電気機器の近くでの設置または使用をしない  
医用電気機器を近づけない  
(手術室、集中治療室、CCU\*等には持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。  
(\*CCUとは冠状動脈疾患監視病室の略称です)

■ 自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでの設置または使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。

■ 煙・異臭がしたり、落下・破損したとき、内部に異物が入ったときは、すぐに電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

火災・感電の原因となります。  
● 販売店または修理ご相談窓口にご連絡ください。

■ 本機を分解・改造しない



分解禁止



火災・感電の原因となります。  
● 販売店または修理ご相談窓口にご連絡ください。

# 安全上のご注意

必ずお読みください

## 警告

- 本機の上や近くに水などの入った容器や小さな金属物を置かない  
(花瓶、コップ、化粧品、クリップなど)




禁止

こぼれたり、落ちたりして内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



禁止

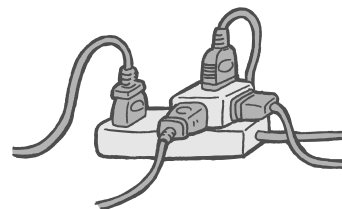

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

( 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、  
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、  
重い物を載せたり、束ねたりしない )



禁止

傷んだまま使用すると、火災・ショート・感電の原因となります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む  
また、抜き差しするときはプラグ(金属でない部分)を持つ



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- 所定の充電時間を  
超えても短時間の使用で、  
使えなくなった電池パック  
は使用しない



液漏れ・発熱の原因となります。

- 電源プラグのほこり等は  
定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 電池パックを水や海水に  
ぬらさない



禁止

発熱やサビの原因となります。

- 指定の電池以外は  
使用しない



禁止


液漏れ・発熱・破裂・発煙・やけどの恐れがあります。

## ⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所や、エアコンや暖房機の近くなど温度変化の激しい場所には置かない



禁止

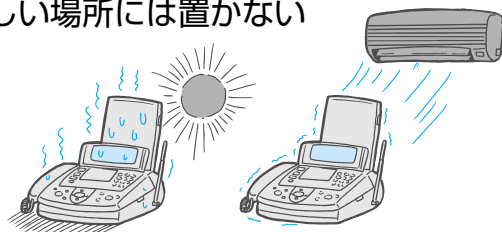

内部の温度が上がる、カバーや電源コードの被覆が溶ける、本機の内部に結露が発生するなど、火災・感電の原因となることがあります。

- 本機に布などをかぶせない



禁止




内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 油煙や湯気や水のかかる場所、ほこりの多い場所には置かない  
(調理台、風呂場、加湿器の近くなど)



禁止

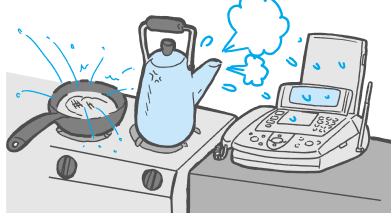

火災・感電の原因となることがあります。

- ぐらついた台の上や傾いたところ、振動・衝撃の多い場所に置かない



禁止



落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

- 移動する場合は、電源コードや回線コードなどをはずす  
また、ハンズキャナーがついている方を上に向けて移動する




コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。  
また、ハンズキャナーが落ちて、けがの原因となることがあります。

- 開閉部を閉めるときは手を挟まないように注意する



指に注意

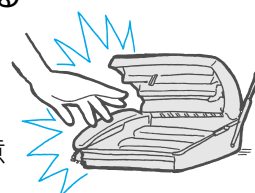

けがの原因となることがあります。

- 子機を壁に掛けて使うときは、充電台を確実に取り付ける



落ちて、けがの原因となることがあります。

- お手入れの際は安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて行う



電源プラグを抜く

感電の原因となります。

- 湿気の多い場所では、アース線を取り付けて使用する



アース線接続

感電の原因となることがあります。



# ご使用前のお願い

記録紙をセットしたあと  
必ず防塵カバーを閉める  
●記録紙の給紙不良などの防止。

こんなところには置かない

- 熱い場所(35℃以上)や寒い場所(5℃以下)。  
→ 誤動作の原因。
- じゅうたんなどの上  
→ 発熱により、じゅうたんの変色の原因
- ピアノや高級家具などの上。  
→ ひびわれやキズ・変色の原因。

アンテナは垂直に  
すべてのばす

- 雑音を防止し、子機への電波を届きやすくするため。

親機の前に  
障害物を置かない

- 送信・コピーした原稿が引っかけると、紙づまりの原因。


親機と子機の充電台の  
電源コードは

テレビ、ラジオ、無線機器  
の近くで使用しない



## お願い

- 親機のアンテナに電源コードや充電台を近づけない。  
→ 雑音の防止。
- 動作中は、操作パネル部を開けたり、ハンズキャナーを外さない。  
→ 動作の中断防止。
- 強い衝撃を与えない。  
→ 故障の原因。
- ハンズキャナーを屋外で使用しない。  
→ 読取不良の原因。
- 日常点検をしやすいするために、壁から少し離して設置することをおすすめします。

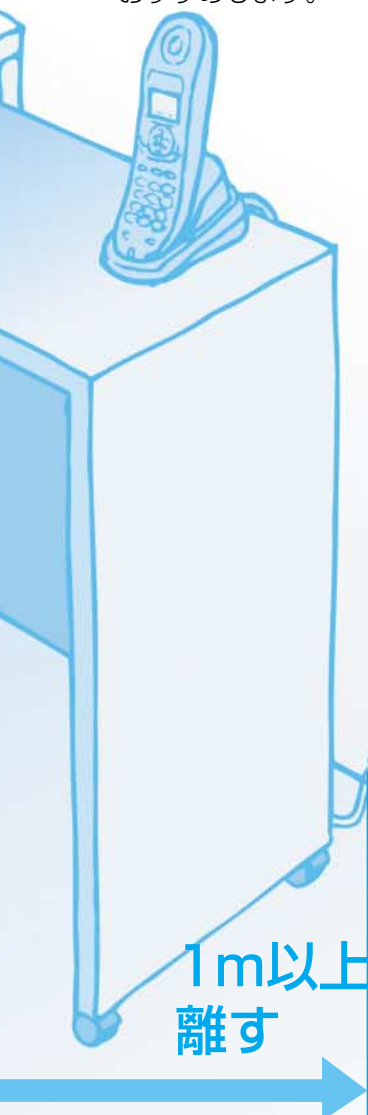

## インクフィルム

- 当社指定品をお使いください。
- 保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避けてください。
- ご使用済みは「燃えるゴミ」へ  
→ 地域によっては条例により「不燃ゴミ」として取り扱われます。  
→ インクフィルムの材質は、芯が「紙製」、フィルムが「ポリエチレン・カーボン・パラフィン」です。  
→ 印刷文字が白抜きで残ります。廃棄時には、情報の保護にお気をつけください。
- コピーやファクス受信のとき、数行の印刷でも、1回約315mm(A4サイズ相当)を使います。  
● 添付品での印刷枚数：約30枚  
● 別売品での印刷枚数：約95枚(利用状況により少なくなります)

## 記録紙

- 当社推奨品をお使いください。
- 保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避けてください。
- プリントした記録紙の上に別の紙をのせて、文字を書かないでください。  
→ 別の紙や机などにインクが転写することがあります。

## 子機

- 親機から見通し距離100m以内で使用してください。  
鉄筋コンクリート、金属の扉など、周囲の環境によっては、雑音が入ったり電波が届かなくなったり、使用範囲が狭くなったりします。  
→ ご使用前に、親機と子機の間で内線通話(※42ページ)をして、通話できる範囲を確認してください。
- 雑音が入るのは  
→ 自動車やオートバイが近くを通ったとき  
→ 蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき
- 使用後は、必ず外線ボタンを押し、ランプを消灯させてください。  
→ 充電台に戻すと、自動的にランプが消灯します。  
消し忘れると、話し中の状態になります。
- 放送局などが近く、雑音が大きいときは  
→ 親機の置き場所を変えてください。
- 近所でコードレス電話を使っていると、正しく動作しないことがあります。  
一時的に親機をお使いください。

### 傍受にご注意

- 本機は盗聴防止スクランブルを搭載しておりません。子機を使っている通話は電波を利用している関係から、第三者が故意または偶然に受信することもあります。機密を要する重要な通話には、親機の利用をお勧めします。(傍受〈ぼうじゅ〉とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです)



# まず


## 確認と準備を

- 本体と付属品の確認 ..... 14
- 各部のなまえ ..... 15
- 準備する ..... 20  
(親機／子機／ハンドスキャナー／インクフィルム／  
記録紙)
- 登録・設定する ..... 29  
(時計の設定／あなたのお名前と電話番号の登録／  
呼出音の種類を変える／音量調節／  
ディスプレイの絵柄を変える)




# 本体と付属品の確認

●セットの内容に足りないものがある場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

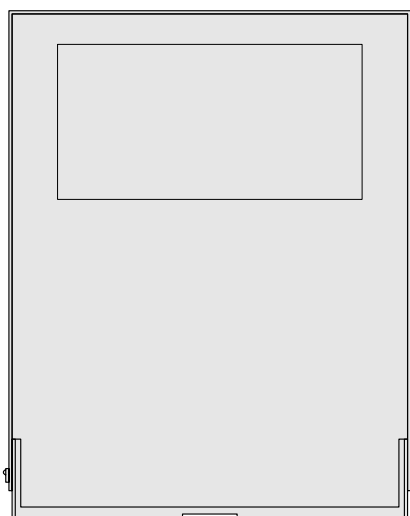


☐ 記録紙トレイ (防塵カバー付)  
..... 1 個  
(☞ 28ページ)

☐ テスト用記録紙  
..... 1 セット

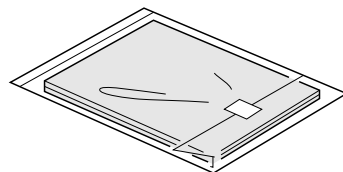


☐ 受話器..... 1 台


☐ 本体..... 1 台

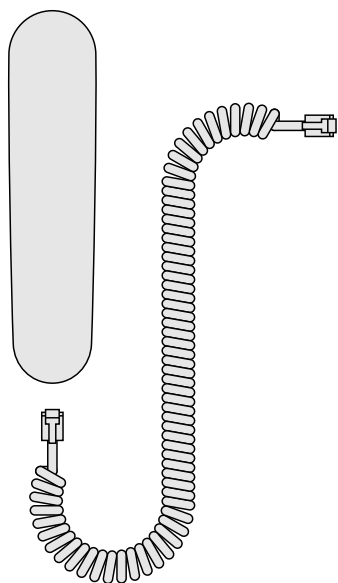

☐ カールコード... 1 本


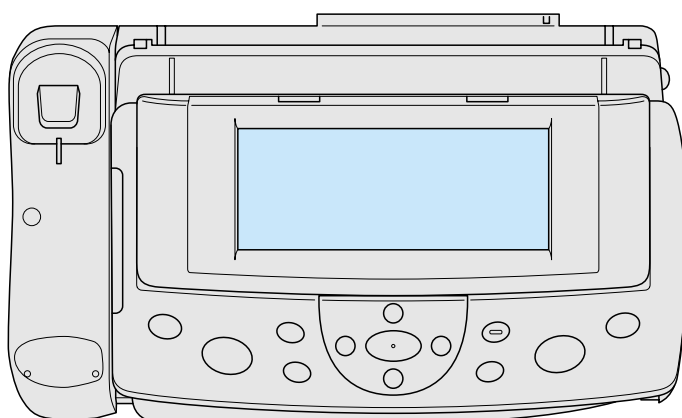


☐ 回線コード  
..... 1 本

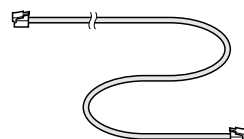

☐ インクフィルムホルダー... 1 個  
(☞ 26ページ 本体内)

☐ テスト用インクフィルム  
(約10mm)..... 1 個  
(☞ 26ページ)

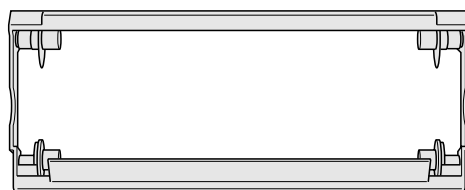

☐ 取扱説明書  
(ファクス編)..... 1 冊

☐ 取扱説明書  
(電話サービス編) ... 1 冊


☐ 操作方法早見表... 1 部

☐ こんなときには... 1 冊

☐ 各種サービス  
関連資料..... 1 式

☐ 保証書..... 1 式


☐ ハンドスキャナー..... 1 個

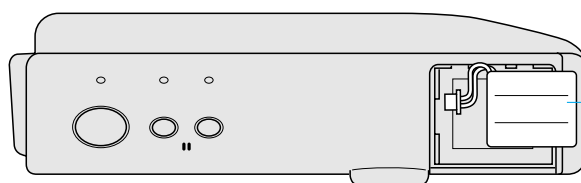

☐ ハンドスキャナー用  
電池パック..... 1 個

(☞ 24ページ)  
●ビニールをはがさないで!

☐ ハンドスキャナー用  
電池カバー..... 1 個  
(☞ 24ページ)

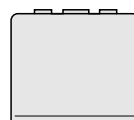


# 各部のなまえ

親機

まず確認と準備を

□ 子機…… 1 台 (※2台)

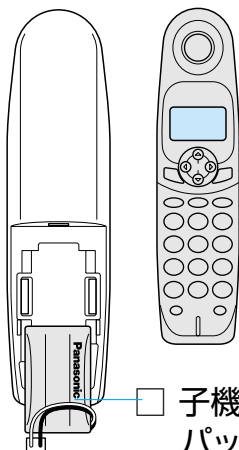


□ 子機用電池  
パック… 1 個  
(※2個)  
(☞ 22ページ)  
● ビニールははがさないで!




□ 子機用電池カバー  
…………… 1 個 (※2個)  
(☞ 22ページ)

□ 充電台  
…… 1 台 (※2台)  
(☞ 22ページ)

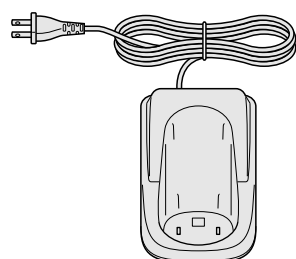

□ 壁掛け用木ネジ・  
ワッシャー  
…各2個 (※各2個×2)  
(☞ 23ページ)



※ : UF-L3WCLの場合

## ■正面・右側面

記録紙トレイ  
(防塵カバー付)

受話器

原稿排出口

アンテナ

● 必ずのばして  
お使いください。

原稿台

オープンレバー

## ■背面・左側面

ハンスキャナー

記録紙排出口

接地(アース接続)  
端子

スピーカー

受話器用モジュージャック


● 受話器の  
コールコードを  
つなぐ。  
(☞ 20ページ)

停電用電話機モジュージャック

● 停電時でもかけられる電話機  
を接続する。(☞ 20ページ)

回線用モジュージャック

● NTTの電話回線を接続する。  
(☞ 20ページ)

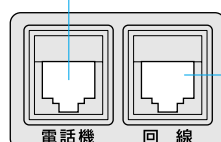


# 各部のなまえ

## 操作部

### ディスプレイ部

- 本機は約90秒間何の操作もしないでいると、省エネのためディスプレイが消灯します。  
→再度操作をするときはストップボタンを押してディスプレイを点灯させる。
- ディスプレイが見えづらいときは  
→ディスプレイ右側にあるツマミで調節する。
- バックライトの明るさを調節する  
→「親機の設定項目」617で調節する。  
(☎ 90ページ)

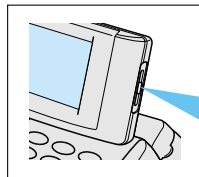

上：濃く  
下：薄く

- セットした日時を表示。  
(☎ 29ページ)
- 留守番電話の用件件数を表示。(☎ 66ページ)



- ナンバー・ディスプレイをご利用で、相手の電話番号を確認していないとき、マークの大きさが変わってお知らせ。
- Lモードセンターにメールが届くと、マークの大きさが変わってお知らせ。
- メモリーにまだ内容を確認していないファクスがあると、マークの大きさが変わってお知らせ。
- 受信したファクスの確認方法を表示。  
(☎ 55ページ)
- インクフィルムの残り(目安)を表示。  
●：残り約30m ●：残り約20m ●：残り約10m  
●：残り約5m ●：フィルムがありません
- メモリーの使用量(目安)を表示。  
●：残り96～73枚 ●：残り72～49枚 ●：残り48～25枚  
●：メモリーにほとんど空きがありません。

### 音量

- 音量調節するときに押す。  
(☎ 36ページ)

### ファクス表示設定

- ファクスの確認方法を選ぶときに押す。(☎ 55ページ)

### ブックマーク

- ブックマークを呼び出すときに押す。  
(☎ 電話サービス編32ページ)

### メール

- Lメールを使うときに押す。  
(☎ 電話サービス編18ページ)

### コピーボタン

- コピーするときに押す。  
(☎ 68ページ)

### Lモードボタン

- Lモードを使うときに押す。  
(☎ 電話サービス編14ページ)

### メニューボタン

- 登録や設定をするときに押す。

### 戻るボタン

- 前の画面に戻るときに押す。



**クリアー**

(文字消去)

- 画面上の文字を消したいときに押す。

**モニター**

- 受話器を置いたままダイヤルするときに押す。  
(☎ 40ページ)

**内線**

- 子機を呼び出すときに押す。(☎ 42ページ)

**再ダイヤル**

(ポーズ)

- 電話をかけ直すときに押す。(☎ 40ページ)
- 海外に電話がかかりにくいとき、番号の間に入れる。  
(☎ 85ページ)

**保留**

- 通話を保留するときに押す。(☎ 40ページ)

**キャッチ**

- 通話中にかかってきた電話に出るときに押す。  
(☎ 83ページ)

**電源ランプ**

- 電源が入っていると点灯。

**着信ランプ**


- ナンバー・ディスプレイで電話に出なかったとき点滅。  
ストップボタンを押すと点灯。

**メールランプ**

- メールがくると点滅。  
ストップボタンを押すと点灯。

**ファクスランプ**

- ファクスを受けると点滅。  
受信内容を確認すると点灯。

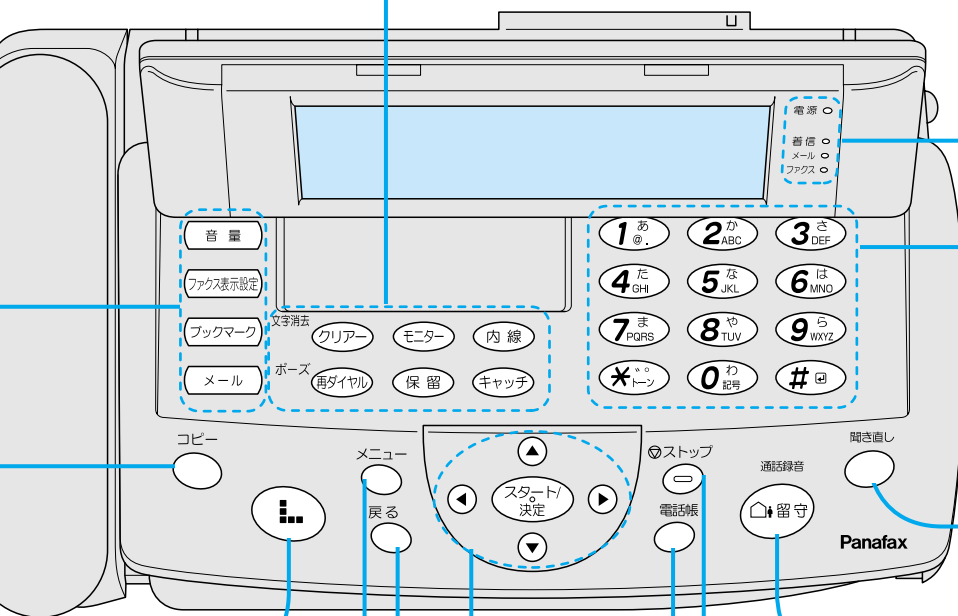

**ダイヤルボタン**

- ダイヤルするときに押す。
- 登録・設定するときに押す。
- (\*)** は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに押す。  
(☎ 85ページ)

**聞き直しボタン**

- 用件を聞き直すときに押す。  
(☎ 67ページ)

**留守(通話録音)ボタン**

- 留守セットするときに押す。  
(☎ 64ページ)
- 通話を録音するときに押す。  
(☎ 82ページ)

**ストップボタン**

- 操作が終わるときや途中でやめるときに押す。

**電話帳ボタン**

- 電話帳を使うときに押す。  
(☎ 44ページ)



- 画面上で選択するときに押す。



- ファクスを送受信するときに押す。
- 画面上で決定するときに押す。

# 各部のなまえ

## ハンドスキャナー

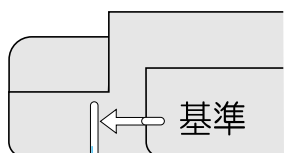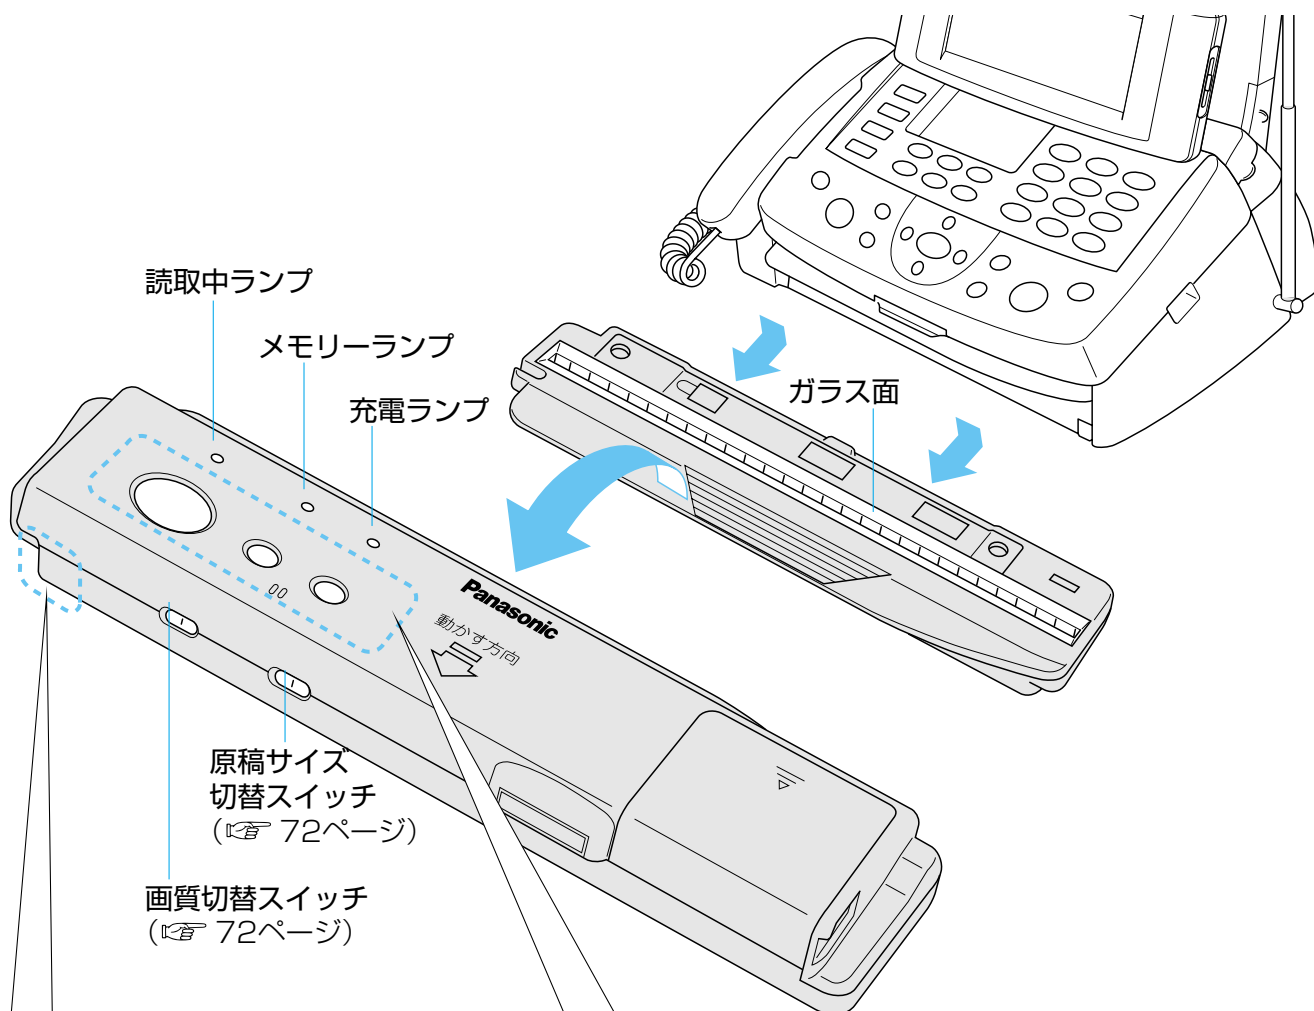


基準

● 原稿の左端に合わせる。

### 読取位置

● 読取開始位置 (72ページ)

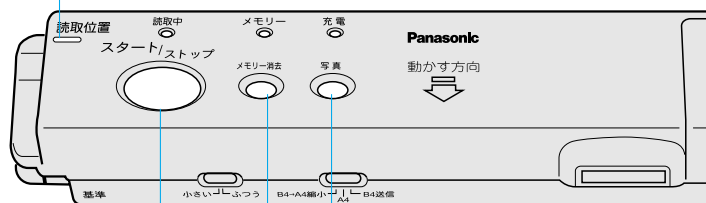

### スタート/ストップボタン

● 原稿を読むときや、止めるときに押す。(70ページ)

### 写真ボタン

● カタログなどを、読み取るときに押す。(72ページ)

### メモリー消去ボタン

● メモリーに読み込んだ内容を消去するときに押す。(73ページ)

## 子機・操作パネル

### 外線

- 電話をかけるときや、終わるときに押す。

ポーズ  
再ダイヤル

- 電話をかけ直すときに押す。  
(☎ 41ページ)
- 海外に電話がかかりにくいとき、番号の間に入れる。  
(☎ 85ページ)

キャッチ

- 通話中にかかってきた電話に出るときに押す。  
(☎ 83ページ)

セット  
保留

- 通話を保留するときに押す。  
(☎ 41ページ)
- 登録・設定をするときに押す。

### ダイヤルボタン

- ダイヤルするときなどに押す。
- (\*)は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに押す。(☎ 85ページ)

### 受話口

#### ディスプレイ


- 表面に付いている保護フィルムをはがしてからお使いください。

#### 内線／クリアー

- 親機を呼び出すときに押す。  
(☎ 42ページ)
- 画面上の文字を消したいときに押す。

#### クロスナビボタン

- 音量を上げるときに押す。

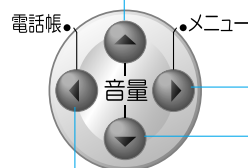

- 電話帳の宛先を探すときに押す。  
(☎ 45ページ)
- 音量を下げるときに押す。
- 登録や設定をするときに押す。


### 送話口

スピーカーホン  
(☎ 41ページ)

### ファクス

- 子機からファクスを受けるときに押す。(☎ 56ページ)


### ■背面

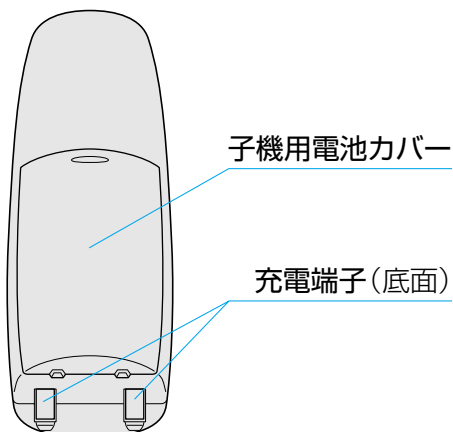

子機用電池カバー

充電端子(底面)

### ■充電台

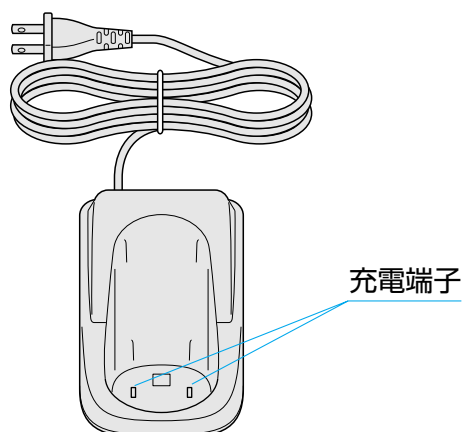


充電端子

# 親機の準備

## 接続のしかた

電話コンセントを接続して電源を入ると、本機が自動的に回線をチェックします。

このファクシミリを設置する場所がNTT電話局から遠距離の場合、宛先によっては通信できないことがあります。このときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

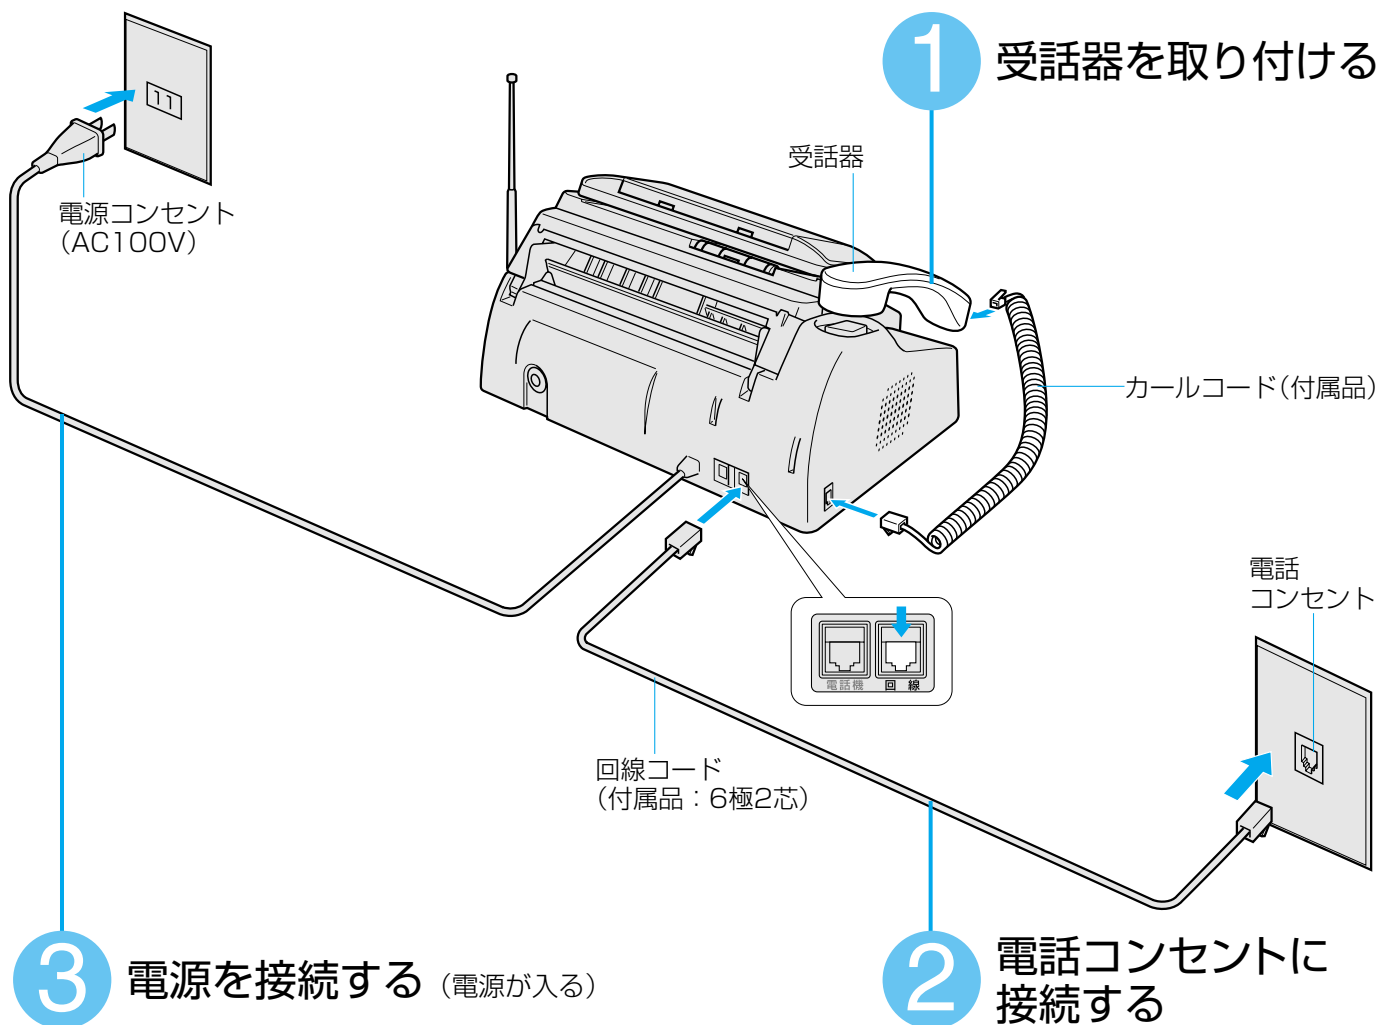

- 自動で電話回線のチェックが始まる。

回線をチェックしています

終わると…

例：プッシュ回線の場合

プッシュ回線です

- チェックできなかったときは

回線チェックエラー


→ 手で回線の種類を設定してください。  
(☞ 右ページ)

## 2 電話コンセントに接続する

### 電話コンセントの種類


#### モジュラー式

- そのままつなぐ。



#### 3ピンプラグ式


- アダプター (市販品) が必要。



#### 直接配線式



または




- 工が必要です。  
(工事には資格が必要です。)  
(お買い上げの販売店またはNTTへ)

■自動でのチェックができないときや、構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいるときは、手動で回線の種類を設定してください。

## 手動で回線の種類を設定する


**1** メニュー  
 6 は 2 か 8 や 押して  
 電話回線の設定を選ぶ

**2** ●電話回線の種類がわかるとき  
 ●でお使いの回線を選び  
 スタート/決定 押す

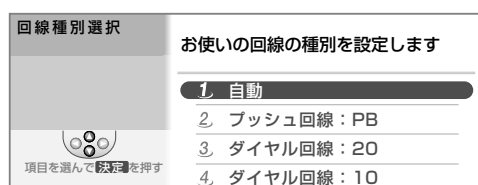

●電話回線の種類がわからないとき .....

**3** ●ストップ  
 押す

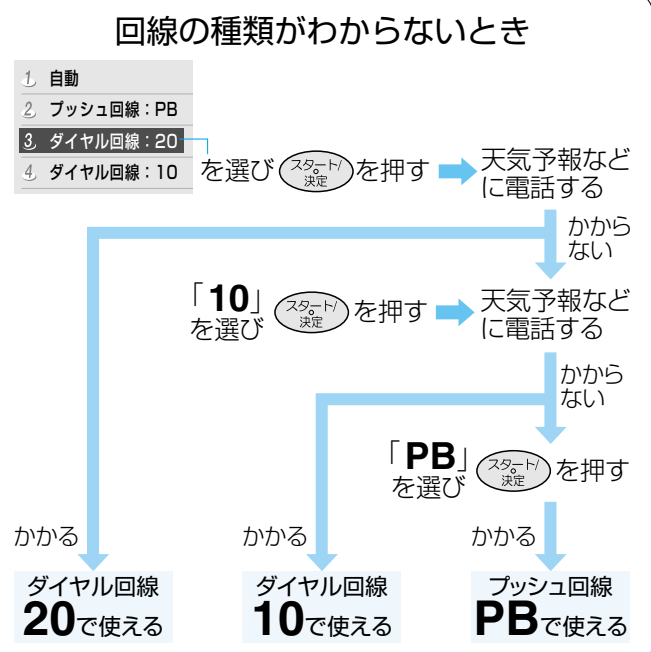

### お願い


- 正しく使うために
  - NTTのピンク電話の回線には接続できません。
  - 他の電話機を並列に接続しない。
- 回線チェックを正常にするために
  - 回線コードを先に接続してから、電源を接続する。
  - 回線チェック中に、ストップボタンを押さない。
- 電話回線の種類が変わったとき
  - 電源を入れ直してください。
  - 自動で回線のチェックが始まります。
  - 回線チェックが始まらないときは、上の操作をしてください。

### お知らせ


- ご不明な点は、お近くのNTT窓口にお問い合わせください。
- NTTのレンタル電話機が不要になった場合は  
 NTT(局番なしの116番)へ連絡すれば「機器使用  
 → 料金」は、不要となります。
- ホームテレホンに接続したいとき (☎ 110ページ)
- ドアホンを接続したいとき  
 (☎ 別冊「こんなときには」4ページ参照)
- 構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいるとき、通話中に相手や自分の声が響いて聞こえる。  
 → 「親機の設定項目」629「回線接続先」を「構内回線、TA」にしてください。(☎ 90ページ)

## ディスプレイの開けかた

①引き上げる。

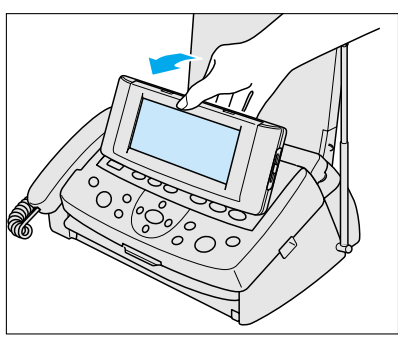

②後ろに押し込む。

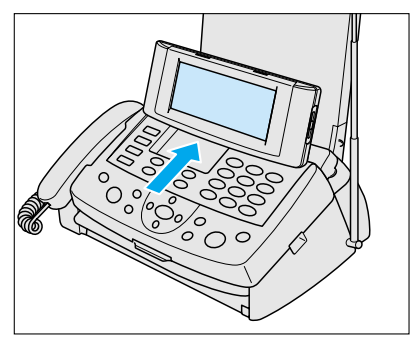

# 子機の準備





■はじめてお使いのときは

→ 連続10時間以上の充電が必要です。

## 1 電池パックを入れる

右が「黒」  
左が「赤」

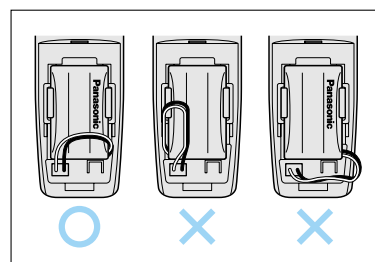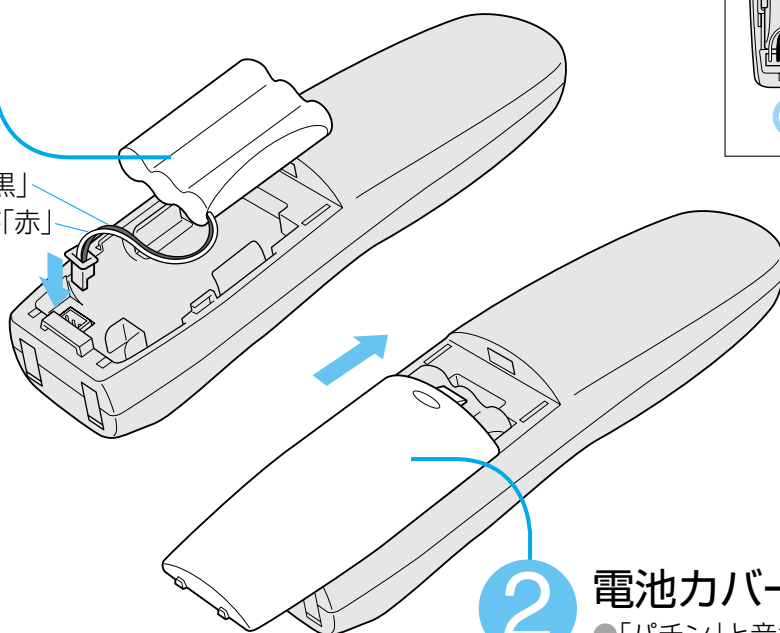


## 2 電池カバーを閉め、

●「パチン」と音がするまで。

## 3 充電台に置く（充電が始まる）

ダイヤル面を前に

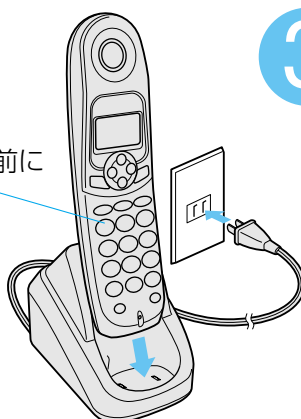

①電源プラグを差し込む。（充電中は抜かない）

②子機を置く。

充電中の表示

●連続10時間以上で充電完了。  
→ 充電が完了すると「充電中」が消える。

子機番号 :1

充電中

●完了後も、充電しながらお使いください。

●「電池確認」を表示するときは  
→ 電池が外れています。電池カバーを開けて、確認してください。

### お知らせ

- 子機や充電台の一部が温かくなりますが、故障ではありません。
- 電池パックのビニールカバーは、はがさないでください。
- 子機を充電台に乗せていなくても、電力を消費しています。

### お願い

- 子機の充電台は、携帯電話の充電器やニカド電池などの充電器の近くに置かないでください。  
→ 電話がかかってきたとき、子機の呼出メロディーが鳴らなくなることがあります。



## 通話できる時間

- 続けて通話できる(連続通話)時間  
子機を持って通話……………約6時間  
スピーカーホンで通話……………約4時間
- 一度も通話しないで、充電台から外しておける時間  
(待ち受け時間)……………約150時間

### お願い


- 子機を使い終わったら、常に充電台に戻すようにしてください。長時間、充電台から外したままにしておくと、充電台に戻しても充電できなくなることがあります。


## 充電が必要になると

充電が必要になると


- 「ピッピッ」が聞こえ、ディスプレイに「電池切れ」と表示。(通話中は、約30秒で切れる)

続けて通話したいとき

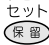- ①子機で  を押す。
- ②親機の受話器を上げ、話をする。

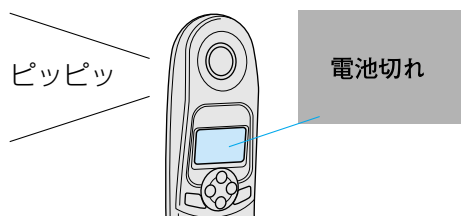

## 子機を壁に掛けて使うとき

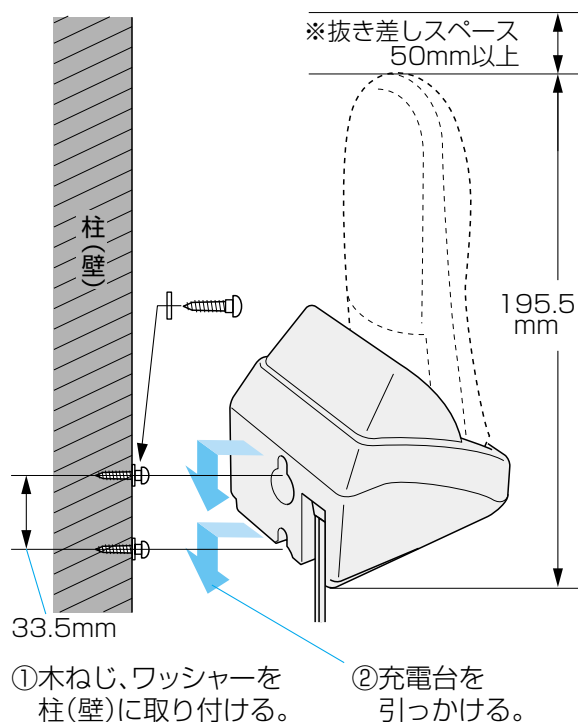

### お知らせ

- 親機は壁に掛けられません。

## 子機用電池パックの交換

### ● 交換時期は

- 連続で10時間以上充電しても、数分で通話が切れるとき。
- 充電台に置いて、充電できないとき。(「電池切れ」を表示)

### ● お買い求めは

お買い上げの販売店にご依頼ください。  
品番：UG-4405  
(保証期間中でも有料とさせていただきます)




Ni-MH

ご使用済みのニッケル水素電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

### ● 交換のしかた

- ①電池カバーを押しながらスライドさせて外す。
- ②新しい電池パックを入れる。
- ③必ず、連続10時間以上充電する。

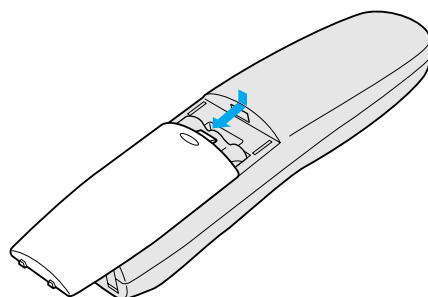


充電台の壁掛け穴の位置 33.5 mm

# ハンズキャナーの準備




■はじめてお使いのときは

→ 連続6時間以上の充電が必要です。

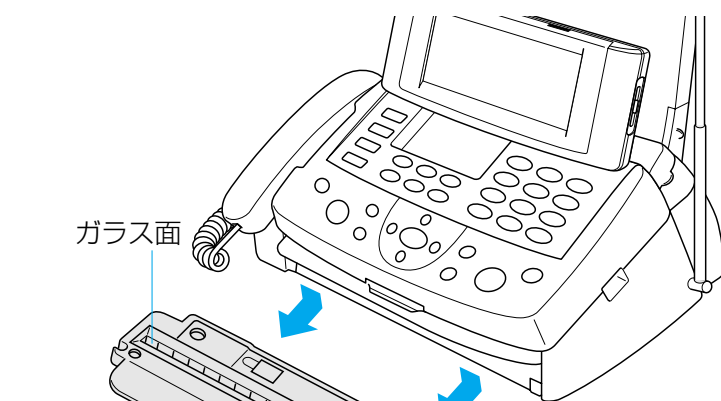


1 取っ手を押し下げながら  
ハンズキャナーを  
引出す

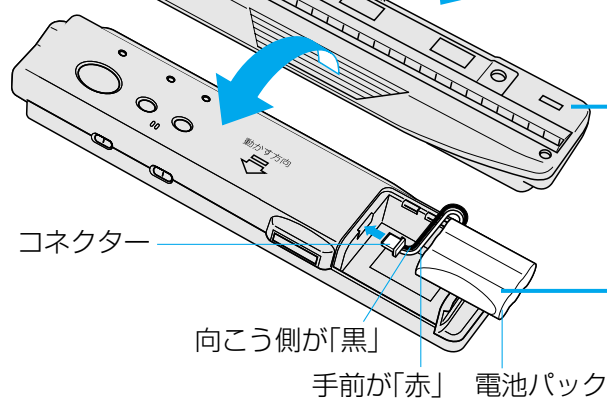


2 電池パックを  
取り付ける

- ① ガラス面を下に向け、
- ② コネクタを差し込む。

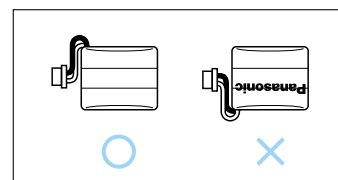

● 電池パックのビニールは  
はがさないでください。

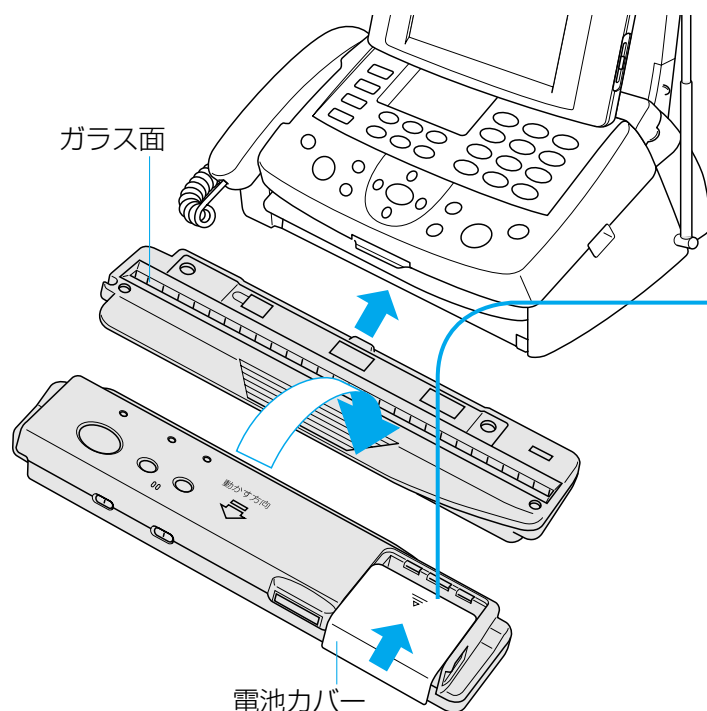

3 電池カバーを閉め、  
● 「パチン」と音がするまで。


4 親機に取り付ける  
(充電が始まる)

- ① ガラス面を上にして、
- ② 両手でハンズキャナーの  
両端を押す。  
(「カチャ」と音がするまで)
- 必ず6時間以上充電。

## 充電ランプについて

充電ランプが点滅し、「ピーピーッ…ピーピーッ…」が聞こえたら

- ➡ 充電が必要です。ハンドスキャナーを親機に戻してください。30分以上充電すれば、お使いになれます。(フル充電には6時間以上必要)
- ➡ ハンドスキャナーを外したときに充電ランプが消灯していれば、ハンドスキャナーをお使いになれます。

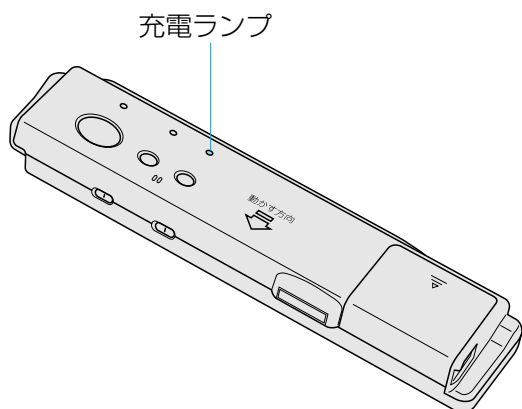

### お知らせ

- 充電が完了しないと、ハンドスキャナーで原稿を読み取れません。
- 充電完了後も、親機に取り付け、充電しながらお使いください。
- ハンドスキャナーや親機の一部が温かくなることがありますが、充電によるもので故障ではありません。




Ni-Cd

ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。


## ハンドスキャナー用電池パックの交換

- 交換時期は  
30分以上充電しても、充電ランプが点滅するとき。
- お買い求めは  
お買い上げの販売店にご依頼ください。  
品番：UG-4404  
(保証期間中でも有料とさせていただきます)

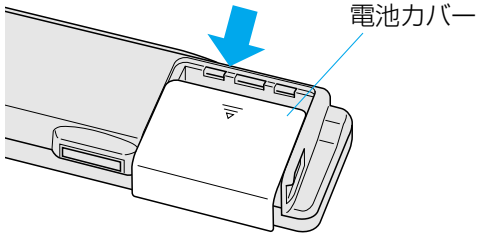- 1 電池カバーを外す  

- 2 使用済みの電池パックのコネクターを外す  

- 3 新しい電池パックを取り付ける  

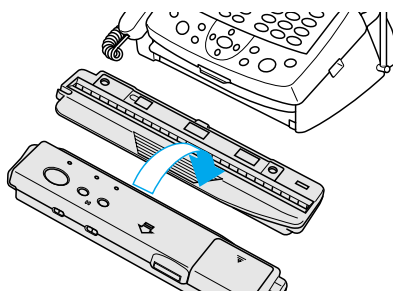
- 4 電池カバーを閉じる  
● 「パチン」と音がするまで。
- 5 親機に取り付ける(充電が始まる)  
● 必ず、連続6時間以上充電。



# ファクスの準備


## インクフィルムのセット

初めてお使いのときは、お買い上げ時に添付されているインクフィルムをセットしてください。

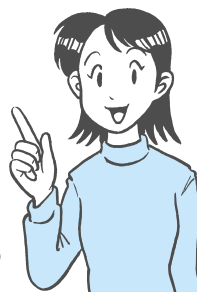


- 1** オープンレバーを押し上げ  
操作パネル部を開ける


- 2** インクフィルムホルダーを取り出し  
裏返しにする




- 3** インクフィルムホルダーに  
付属のインクフィルムを取り付ける

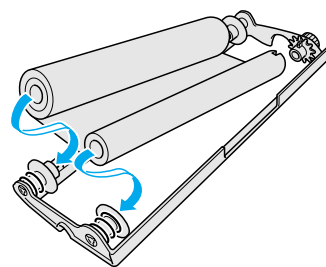

- 4** 元に戻してセットする

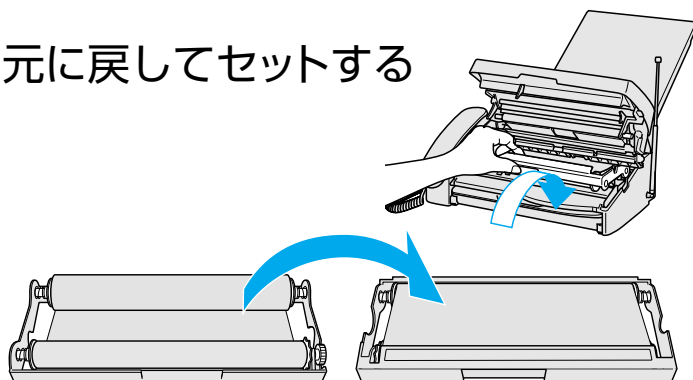

- 5** 青色ノブを手前に回し  
たるみを取り除く

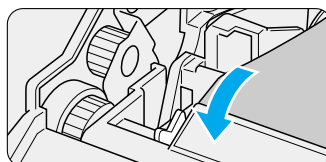


- 6** 操作パネル部を閉める


●インクフィルムの残りが、  
約10m(目安)であることを表示。




## インクフィルムの取り付けかた

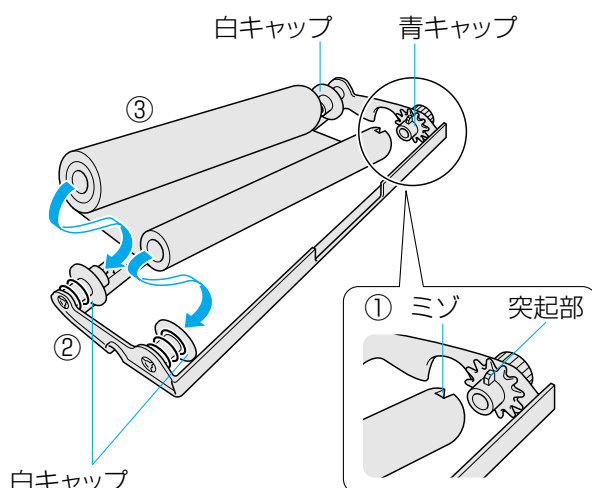


①青キャップの突起部と細巻きのミゾを合わせ、差し込む。

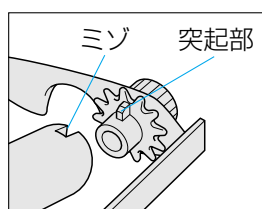

インクフィルムの向きに注意

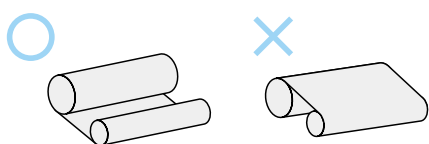


②細巻きの反対側にある白キャップを、矢印の方向に押しながら差し込む。

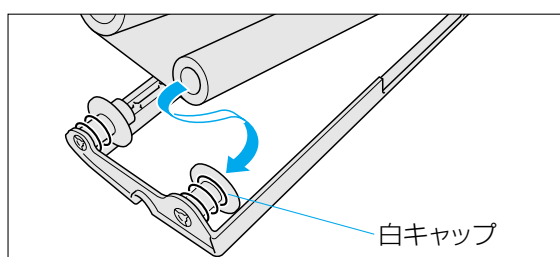

③太巻きの両側の白キャップを②のようにして差し込む。


## ■別売のインクフィルムに交換する

1 インクフィルムを本体から取り出し裏返しにする



2 使用済みのインクフィルムを取り外す


●インクフィルムを矢印の方向に押しながら取り出す。

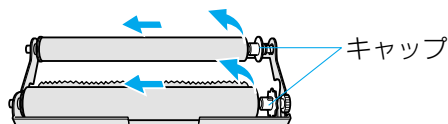

3 新しいインクフィルムを取り付ける

4 元に戻してセットする

●青色ノブを手前に回して、たるみを取り除く。

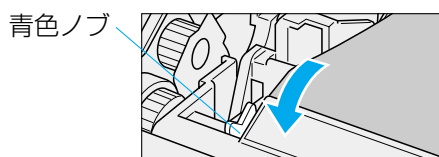

5 操作パネル部を閉め、10秒以内に

1 あ (はい) 押す

●ディスプレイ右下に が表示され、インクフィルムの残りが、約30m(目安)であることをお知らせ。

## お知らせ

- 別売品のお買い求めは  
→ お買い上げの販売店にご依頼ください。  
品番：UF-3050 (有料)
- インクフィルム1本でプリントできる枚数は  
→ 付属品では：A4サイズ of 原稿を約30枚  
別売品では：A4サイズ of 原稿を約95枚
- 別売品のインクフィルムをセットしたのに残量表示が にならないときは  
→ お買い上げ後すぐにセットしていませんか？  
(フィルムを一度も使用していないため、残量を正確に検知できなくなります)  
一度コピーをしてから、再セットしてください。

# ファクスの準備


## 記録紙のセット

受けたファクスをプリントしたり  
書類をコピーするための記録紙をセットしましょう。




### 1 記録紙 トレイを 取り付ける

記録紙トレイを  
垂直に立てた状態で、  
本体の穴に差し込む

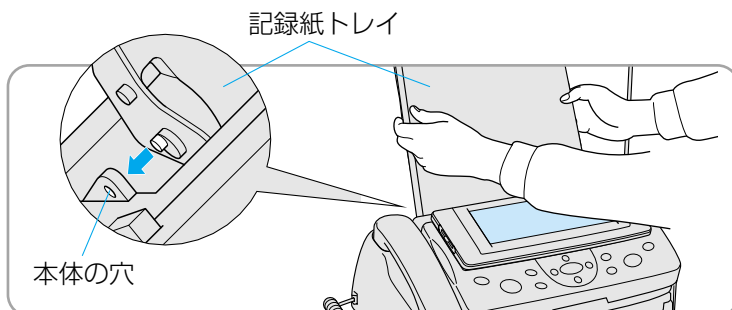

### 2 記録紙を セットする (最大20枚)

- ①防塵カバーを開き
- ②記録面をウラ向きに  
してセットする  
(「ピッ」が聞こえる)

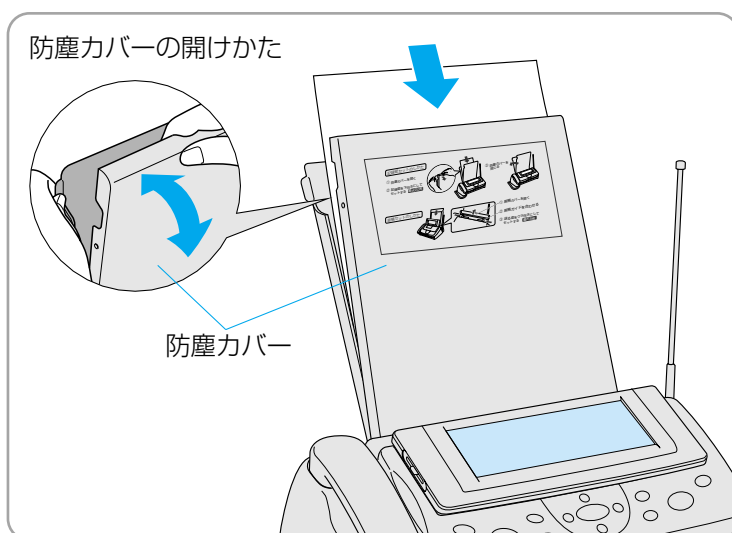


### 3 防塵カバー を閉じる

#### ■記録紙トレイと防塵カバーが外れたとき

防塵カバー  
記録紙トレイ

- ①下部のツメと穴を合わせ、
- ②上部をパチンと押さえる。

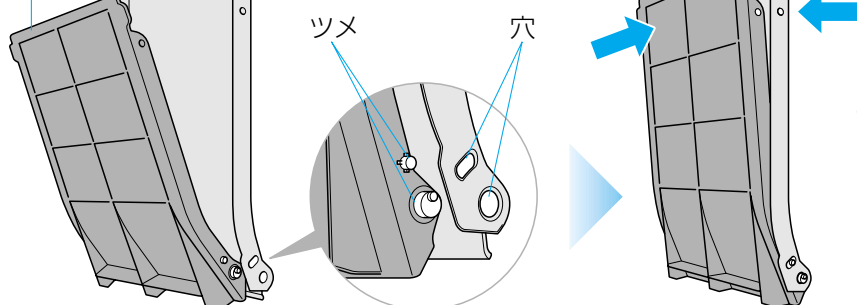

#### お知らせ

- 防塵カバーを外れたままにしておくと、プリントした記録紙が再度記録紙トレイにセットされ、同じ紙で何度もプリントされてしまいます。

#### お願い

- 印字不良や故障を防ぐために
  - 折り目やシワのある記録紙は使わない。
  - 残っている紙の下に記録紙を追加しない。
  - 記録紙を長期間セットしたままにしない。(湿気などにより紙づまりの原因)



# 時計の設定

日付・時刻を登録しておくで、  
親機のディスプレイに時計を表示します。



まず確認と準備を

設定画面を表示

1

時計の登録  
を選ぶ

メニュー



押し



押し

2

年月日・時分  
を入れる



押して入力する

3

登録する



押し

4

終了する

⏏ ストップ



押し

日付と時刻

' 00年00月00日00:00

年は西暦の下2桁

登録は [決定] を押す

ダイヤルボタンで入力  
⏏ で移動

日付と時刻


' 02年03月22日15:30

年は西暦の下2桁

登録は [決定] を押す

ダイヤルボタンで入力  
⏏ で移動

(例) 0 わ記号 2 か ABC 0 わ記号 3 さ DEF 2 か ABC 2 か ABC  
1 あ @ 5 な nkl 3 さ DEF 0 わ記号 と入力する

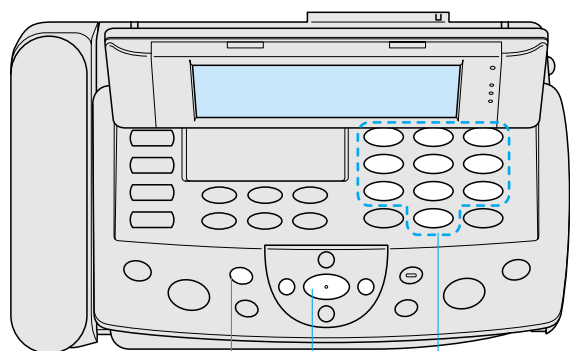

ダイヤルボタン

スタート/決定ボタン

メニューボタン

## ■年月日や時分を直したいとき

→ ⏏ で「■(カーソル)」を間違えた数字の上に移  
動させてから入れ直す。

## お知らせ

- 途中でやめるとき → ⏏ を押す。
- 時刻は1カ月で60秒前後ずれることがあります。  
ずれているときは、最初から入れ直してください。
- “年”は必ず「西暦」で入れてください。  
「平成〇年」と入れると、曜日が合わなくなります。

# あなたのお名前と電話番号の登録

登録した名前(発信元)は、相手の記録紙の先端にプリントされ、  
電話番号は、相手のファクスのディスプレイに表示されます。

# 1

名前と  
電話番号の  
登録を選ぶ

メニュー



押し



押し

# 2

あなたの  
名前を  
登録する



押して入力し



押し

- 半角カタカナ・英数字：最大16文字
- 漢字、全角ひらがな・カタカナ・英数字：最大8文字

あなたの名前と  
電話番号

名前を入力する

松下太郎

かな漢字

文字切換はメニューを押す  
入力完了したら決定を押す

ダイヤルボタンで入力 1=あ行 2=か行...

名前を入力する

# 3

ヨミガナを  
確認する

ヨミガナを確認し



押し

- ヨミガナを直したいときは、半角カタカナ・英数字で最大16文字まで入れられます。

あなたの名前と  
電話番号

ヨミガナを  
確認・修正する

マツシタタロウ

半角カナ

文字切換はメニューを押す  
入力完了したら決定を押す

ダイヤルボタンで入力 1=ア行... 2=カ行...

ヨミガナを表示

# 4

電話番号を  
登録する



押して入力し



押し

- 最大20ケタ。

あなたの名前と  
電話番号

電話番号を入力  
し登録する

0467123456

登録は決定を押す

電話番号を入力する

間違えたときは◀▶で■を移動  
させて、クリアーを押して入れ直す。

# 5

終了する

Ⓢストップ



押し

- 登録した名前や電話番号を削除したいときは → 手順2～4で(クリアー)を押し、文字(数字)を全て消す。
- 手順2、4で名前や電話番号を変更したいときは → ① ◀▶で「■」を間違えた文字や数字の上に移動させ、② (クリアー)を押して入れ直す。

- 途中でやめるときは → Ⓢストップ 押し。

## 文字の入れかた

(例) 松下


**1** 押して入力する

**2** 押して漢字に変換する  
●「松下」が出るまで押す。

**3** 「松下」が出たら  
 押す

あなたの名前と 電話番号	松下
名前を入力する	
かな漢字	
文字切換は  を押す	ダイヤルボタンで入力 1 = あ行 2 = か行...
入力が完了したら  を押す	

- 文字は、ひらがな、漢字、カタカナ、英数字が入られます。  
(全角で最大8文字、半角で最大16文字)
- 詳しくは ( 次ページ )

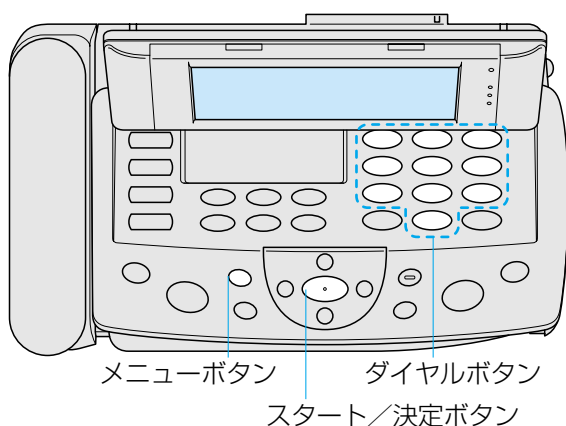


### お知らせ

- 相手も当社のファクスを使っていれば、送受信のとき電話番号の代わりに「ヨミガナ」がディスプレイに表示されます。(一部表示しない場合もあります)
- 手順2で「漢字」の読みが13文字以上、または「半角のカタカナ・英数字」で13文字以上入れた場合  
→ 手順3で「ヨミガナ」は12文字分しか表示されません。お名前と同じ「ヨミガナ」にしたい場合は、 で「 (カーソル)」を文字の最後まで移動させ、ヨミガナを追加してください。

# あなたのお名前と電話番号の登録

## 文字入力のかた

「あなたのお名前と電話番号の登録」の手順2で名前を入れるとき、次のように操作してください。

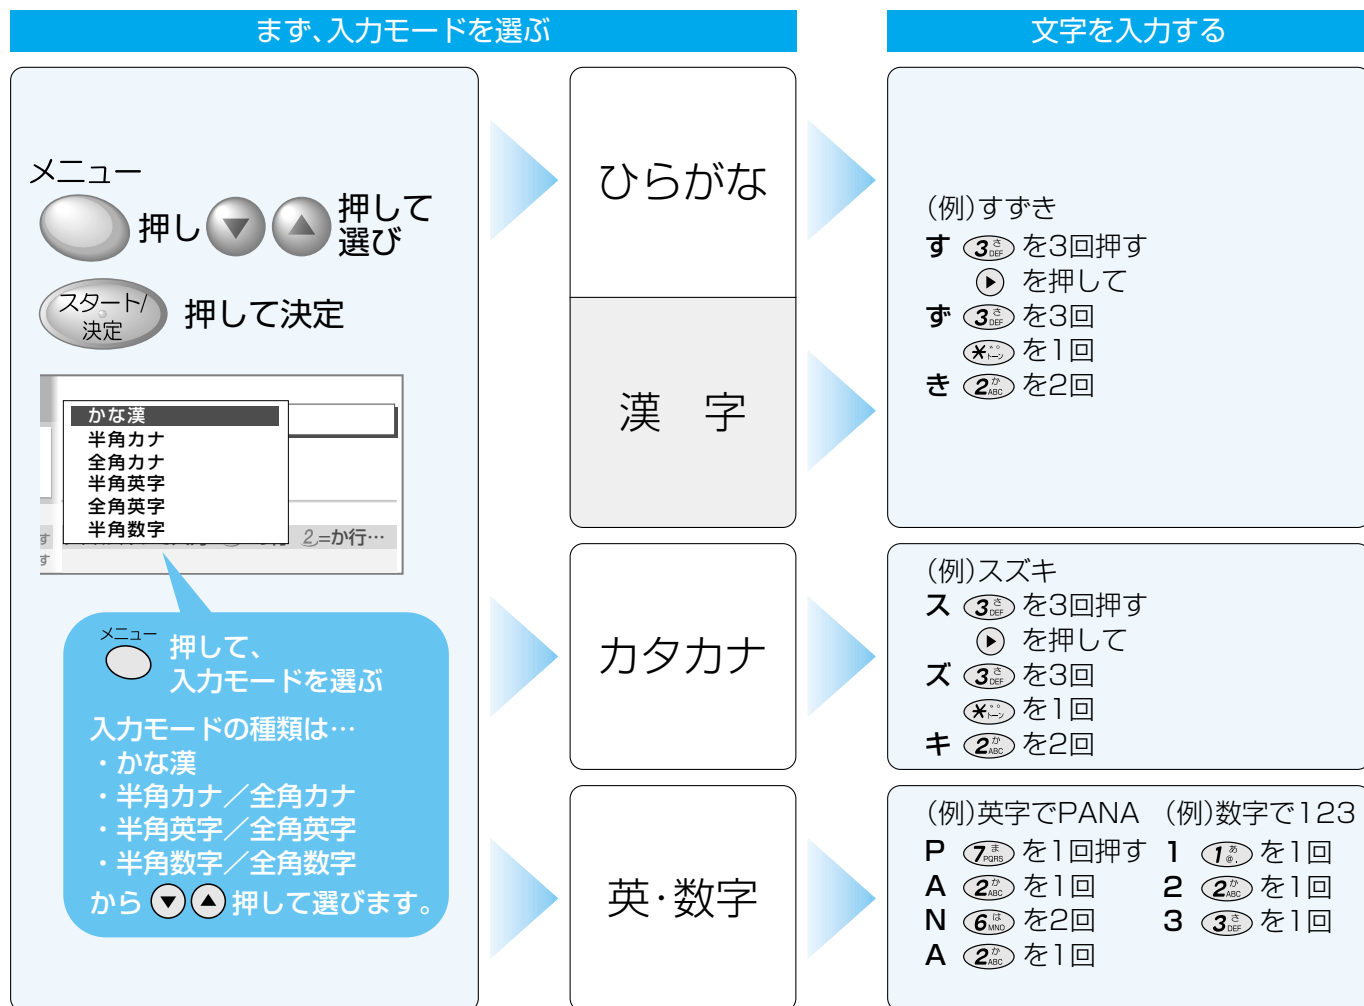

文字列一覧表


ダイヤル ボタン	ひらがな										カタカナ										英字														数字
1あ	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	/	-	_	\$	%	&	=	^-	^	1			
2か	か	き	く	け	こ						カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c						2			
3さ	さ	し	す	せ	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f						3			
4た	た	ち	つ	て	と	っ					タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i						4			
5な	な	に	ぬ	ね	の						ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l						5			
6は	は	ひ	ふ	へ	ほ						ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o						6			
7ま	ま	み	む	め	も						マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s				7			
8や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ					ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v						8			
9ら	ら	り	る	れ	ろ						ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z				9			
0わ	わ	を	ん	ー	・	！	？	、	。	「	」	ワ	ヲ	ン	ー	・	！	？	、	。	「	」	(	)	¥	；	：	*	#	/	+	[	0		
																					]	"	'	？	！		<	>	{	}					
*トーン	*（濁点） °（半濁点）										*（濁点） °（半濁点）																								

## 漢字変換する

## 確定する

変換したい漢字が出るまで  
▼ ▲ を押す

スタート/  
決定  
押す

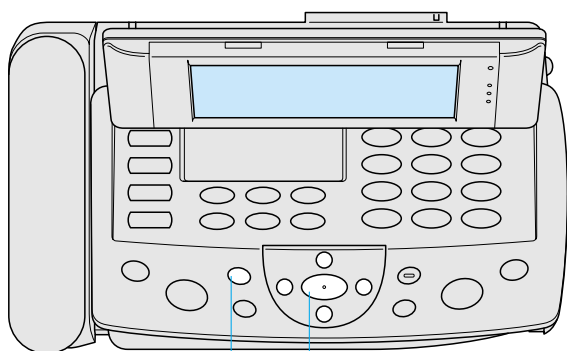

スタート／決定ボタン

メニューボタン

## こんなときは

### ■スペースを入れるとき

→ ◀▶ を押して「■(カーソル)」を右に動かす。  
(カタカナ・英数字 → モニター を押しても入る)

### ■濁点や半濁点を入れるとき

→ (例)「ば」や「ぱ」を入れる。

6 は を押す → \* トン を押す → \* トン を押す  
「は」 「ぱ」 「ぱ」

### ■「あい」など同じボタンで続けるとき

→ 1 あ を押す → ▶ を押す → 1 あ 1 あ を押す  
「あ」 ■(カーソル)を移動 「い」

### ■「まつした」の「まつ」だけ漢字変換したいとき

→ ①「まつした」を入れて ▼ を押す。

松下

② ◀ を押して「まつ」を選ぶ。

まつした

③ ▼ を押して変換する。

### ■変換した漢字がなかなか出てこないとき

→ ①別冊の「こんなときには」10～17ページの漢字  
変換表で変換したい漢字を探す。  
②その漢字に対応する「読みがな」でもう一度  
漢字変換する。

## 修正・削除したいとき

### ■修正したいとき

→ ① ◀▶ を押して「■(カーソル)」を間違えた文字  
の上に移動させる。  
② クリア を押して文字を消し、入力し直す。

### ■削除したいとき

→ クリア を押して文字をすべて消す。

# 呼出音の種類を変える



電話がかかってきたときの音を変えられます。

- ナンバーディスプレイをご利用の方は「電話サービス編」12～13ページの操作をして呼出音を変えてください。

## 親機

1

通常呼出音  
の設定を  
選ぶ

メニュー



押し





た  
GHI



あ  
@.

押す

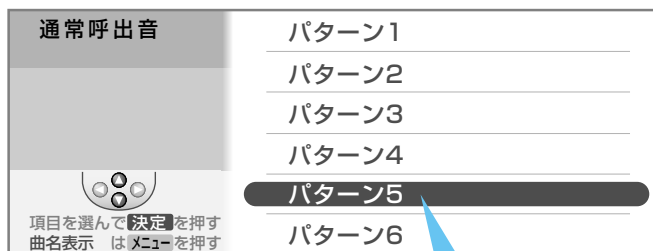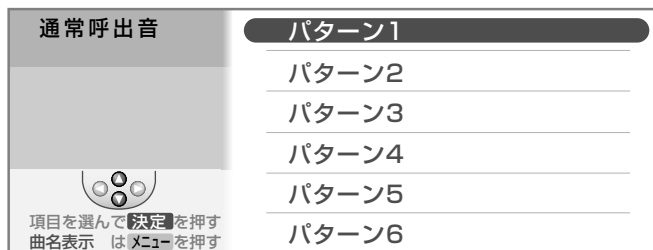

2

呼出音の  
種類を選ぶ



押して選び

3


登録する



スタート/  
決定

押す


曲名を知りたいときは  押す

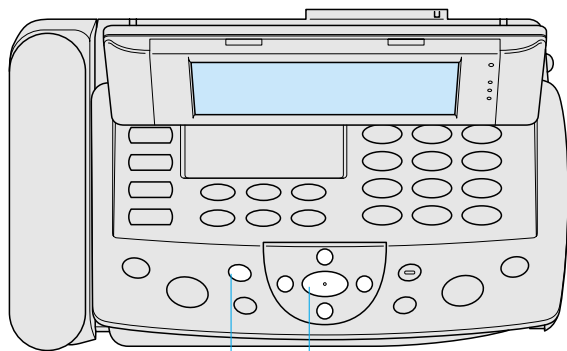

スタート/決定ボタン

メニューボタン

## お知らせ

- 途中でやめるとき ➡  を押す。
- ドアホンや子機から呼び出されたときの呼出音は変更できません。

## 親機の呼出音の種類

パターン1	呼出音 (ブルル…)
パターン2	ブルル…ブルル…
パターン3	オリジナル1
パターン4	オリジナル2
パターン5	汽車ポッポ
パターン6	ウィリアムテル序曲
パターン7	子犬のワルツ
メロディー 1	オリジナル1
メロディー 2	オリジナル2
メロディー 3	オリジナル1
メロディー 4	オリジナル2
メロディー 5	オリジナル1




## 子機

1


メニューを  
表示する

子機を上げて

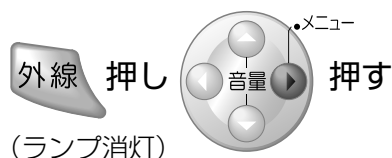


外線ボタン

キャッチ  
ボタン




保留／セット  
ボタン

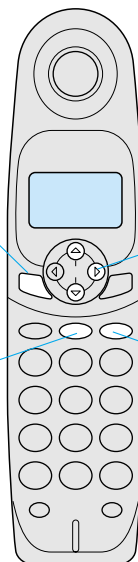

2


通常呼出音  
の設定を  
選ぶ

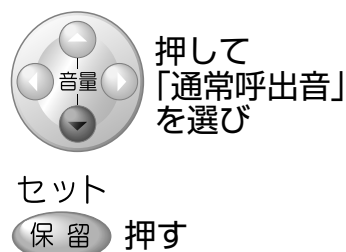

パターン 9  
パターン10 <  
パターン11

3

呼出音の  
種類を選ぶ

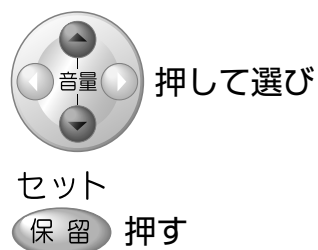

パターン11  
パターン12  
パターン13 <

呼出音を選ぶ(下表)

## お知らせ

- 途中でやめるとき → (キャッチ) を押す。
- ドアホンや内線から呼び出されたときの呼出音は変更できません。
- 子機で曲名の確認をすることはできません。

## 子機の呼出音の種類


パターン1	呼出音 (低音)	パターン12	10人のインディアン (アメリカ民謡)
パターン2	呼出音 (高音)	パターン13	メリーさんのひつじ (アメリカ民謡)
パターン3	ブルル…ブルル…ブルル…	パターン14	エンター・ティナー
パターン4	ドレミファソラシド	パターン15	ジングルベル
パターン5	効果音1	パターン16	喜びの歌「第九」(ベートーベン)
パターン6	効果音2	パターン17	春「四季」(ビバルディ)
パターン7	効果音3	パターン18	トルコ行進曲 (モーツァルト)
パターン8	トッカータとフーガ 二短調 (バッハ)	パターン19	アイネ・クライネ・ナハトムジーク (モーツァルト)
パターン9	ロンドン橋 (イギリス民謡)	パターン20	ファランドール「アルルの女」(ビゼー)
パターン10	アルプス一万尺 (アメリカ民謡)	パターン21	トルコ行進曲 (ベートーベン)
パターン11	ねこふんじゃった	パターン22	ラ・クカラチャ (メキシコ民謡)

# 音量調節



電話がかかってきたときの音量(呼出音量)、相手の声の大きさ(受話音量)などを親機・子機それぞれお好みで調節できます。

## 親機の音量調節

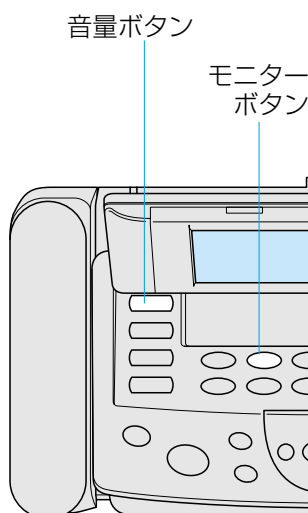

### 呼出音量

電話をしていないときに

**音量** 押して

調節する

●「切」の場合、ディスプレイ上部に✕が点灯します。

### 受話音量

電話をしているときに

**音量** 押して

調節する

### スピーカーから聞こえる音量

**モニター** を押したときに  
スピーカーから聞こえる音を

**音量** 押して

調節する



## 子機の音量調節

### 呼出音量

電話をしていないときに



押して、調節する

●「切」にしたいときは ➡ 音量を「小」にしたあと、⏻を2秒間押し続ける。

### 受話音量

電話をしているときに



押して、調節する

### スピーカーホン音量


スピーカーホンを使って電話をしているときに



押して、調節する

小・中・大・特大・切

## 呼出音量




小・中・大・特大

## 受話音量




小・中・大・特大

## スピーカーホン音量



音量ボタン

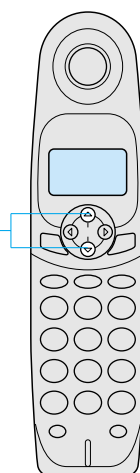

# ディスプレイの絵柄を変える



Lモードを使って、インターネットから取り込んだ画像を待機画面の絵柄にすることができます。  
画像を取り込むと、待機画面の絵柄は自動的に取り込んだ絵柄に変わります。


まず確認と準備を

## 1 Lモードで画像を取り込む

あらかじめ、  
電話サービス編34ページを参照して、  
画像を取り込んでください。


## 2 ディスプレイの絵柄選択を選ぶ

メニュー  
押し  
6 は MNO 1 あ @ . 9 ら WXYZ  
押す

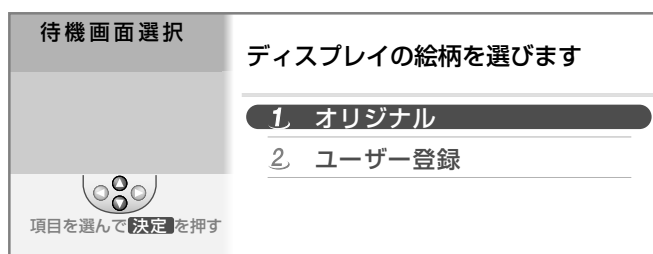

## 3 ユーザー登録を選ぶ


上下矢印 押して選び  
スタート/決定 押す

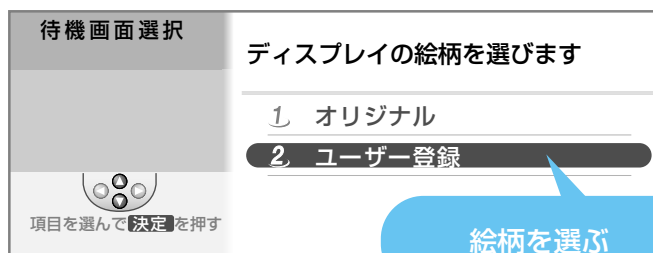

絵柄を選ぶ

## 4 終了する

ストップ 押す

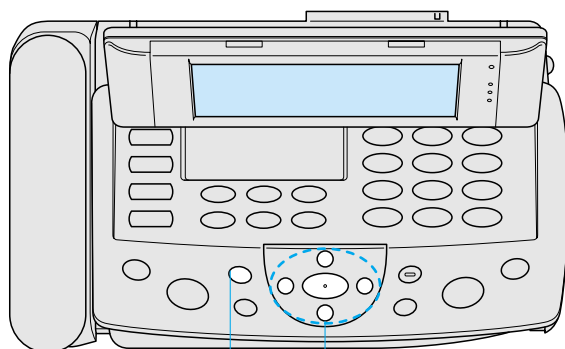

メニューボタン 選択/決定ボタン

### ■オリジナル(お買い上げ時)の絵柄



### お知らせ

- 途中でやめるとき → ストップを押す。
- 手順2で選べる“2 ユーザー登録”は、Lモードをお使いでインターネット上の画像を取り込んだ方のみお使いになれます。
- 画像を取り込みたいときは (電話サービス編34ページ)



# すぐ 使いたいとき

- 電話する ..... 40  
(かける／受ける／内線通話／保留転送  
電話帳でかける／電話帳の登録)
- ファクスする ..... 52  
(送る／受ける／画面で見る／受けかたを選ぶ)
- 留守セットする ..... 64  
(用件を聞く／応答メッセージの録音  
用件の聞き直し／消去)
- コピーする ..... 68
- ハンドスキャナーを使う ..... 70



# 電話をかける／受ける



## 親機

### 電話をかけるとき

1

受話器を  
上げる

受話器を上げて




2

ダイヤル  
する



■終わったら  
→ 受話器を戻す。

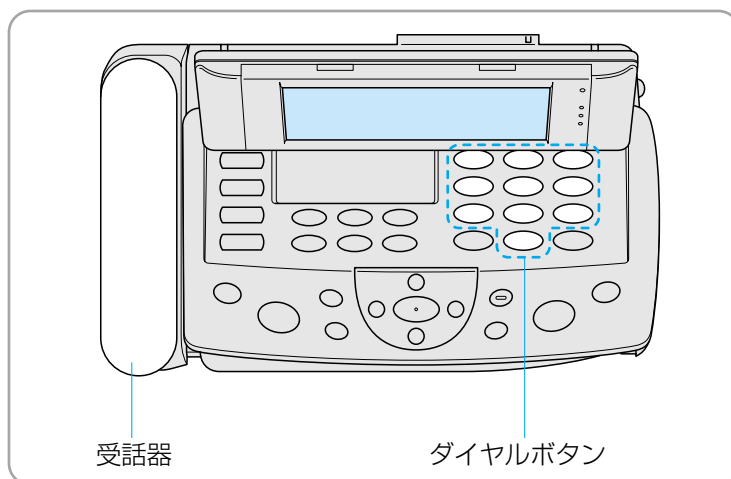

### 電話を受けるとき

1

受話器を  
上げる

呼出音が鳴ったら  
受話器を上げて話をする



■終わったら  
→ 受話器を戻す。

- 受話器を上げずにかけるには → ① **モニター** を押してダイヤルする。  
②相手が出たら、受話器を上げて話をする。
- 通話中に待ってもらうには(保留) → ①通話中に **保留** 押す。  
(相手には保留メロディー「ピアノソナタ」が流れます) ②通話に戻るときは、もう一度 **保留** を押す。
- 最後にかけた相手にもう一度かけるには(再ダイヤル) → 受話器を上げてから **再ダイヤル** を押す。

## お知らせ

- プリント中や子機(親機)使用中は、電話はかけられません。
- 呼出音の大きさ・種類は、変更できます。(P.34、36ページ)
- 呼出音が鳴らないようにしている場合  
→ ディスプレイに「電話に出てください」と表示されたら、受話器を上げて話をする。
- ナンバー・ディスプレイをお使いの方は… (P.電話サービス編4ページ)
- ダイヤル回線をお使いの方が、プッシュ信号を使いたい場合は… → **★** を押す。(ディスプレイには“T”を表示)



## 子機

### 電話をかけるとき

1

子機を上げる

子機を上げて

●充電台にないときは

→ 外線 を押す。




押す

■終わったら → 子機を戻す。

(または 外線 を押す)

外線ボタン



ダイヤルボタン

2

ダイヤル  
する

### 電話を受けるとき

1

子機を上げる

呼出音が鳴ったら

子機を上げて  
話をする

●充電台にないときは → 外線 を押す。

■終わったら → 子機を戻す。(または 外線 を押す)

#### ■子機を持たないで話すには(スピーカーホン)

→ ① <sup>スピーカーホン</sup> を押してダイヤルする。

②相手が出たら話をする。(子機から40~50cm離れる)

③終わったら 外線 を押す。

●相手の声が聞き取りにくいときは → 相手が話し終わってから話をする。

→ 騒音の少ないところで使う。

→ <sup>スピーカーホン</sup> を押して、子機での通話に切り替える。

(騒音が多いと、相手の声が途切れることがあります)

#### ■通話中に待ってもらうには(保留) → ①通話中に <sup>セット</sup> 保留 を押す。

(相手には保留メロディー

「ピアノソナタ」が流れます)

②通話に戻るときは、もう一度 <sup>セット</sup> 保留 を押す。

●保留中は外線ボタンが点滅し、「ピッ…ピッ…」が聞こえる。

#### ■最後にかけた相手にもう一度かけるには(再ダイヤル) → 子機を上げてから <sup>ポーズ</sup> 再ダイヤル を押す。

### お知らせ

●ダイヤル回線をお使いの方が、プッシュ信号を使いたい場合は → \* を押す。(ディスプレイには“\*”を表示)

すぐ使いたいとき

# 親機や子機の間で話す



## 内線通話・子機間通話

親機と子機とで、内線通話ができます。  
UF-L3WCLなら、子機どうしても通話できます。


### 親機から子機へ

# 1

子機を  
呼び出す

受話器を上げて

- UF-L3CL → 内線 押す。
- UF-L3WCL →  
 内線 + 子機の内線番号  
( あ または か ABC)

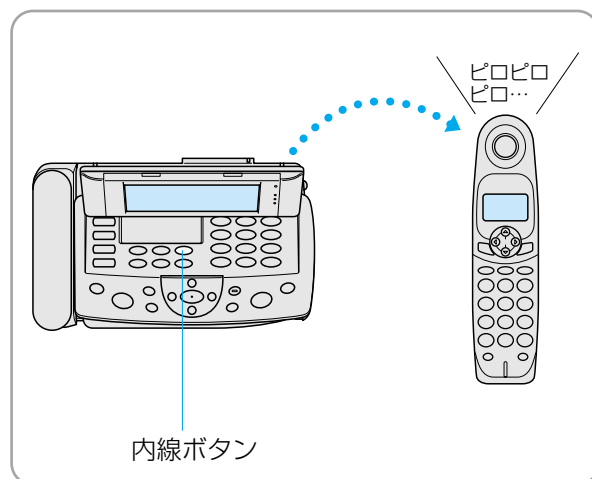

# 2

子機と話す

子機が電話に出たら  
話をする

- 終わったら  
→ 受話器を戻す。


### 子機から親機(別の子機)へ

# 1

親機  
(別の子機)  
を呼び出す

子機を上げて

- UF-L3CL → 内線 押す。
- UF-L3WCL →  
親機を呼ぶ → 内線 + 0  
子機を呼ぶ → 内線 + 子機の内線番号  
( あ または か ABC)

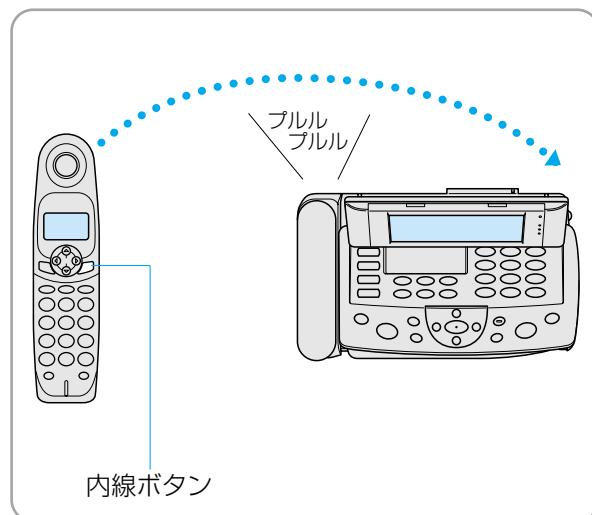

# 2

親機  
(別の子機)  
と話す

親機が電話に出たら  
話をする

- 終わったら  
→ 充電台に戻す。
- 充電台がない場合は、  
→ 「内線通話」が表示されていたら  
 内線 押して消灯させる。

## お知らせ

- 親機から呼び出されたときに、子機を充電台に置いていなかったら → 子機で出るときに、 内線 を押す。
- 内線通話中に「ププッ…ププッ」が聞こえたとき → 電話がかかっています。(電話に出るには親機で キャッチ を押す)
- 親機から子機を呼出中に電話がかかってきたら → 受話器を戻して、再度上げる。
- 増設子機やドアホンを接続している場合… (P.94ページ)
- UF-L3CLをお使いの方が子機を増設しても、子機間通話はできません。

# かかってきた電話をまわす



## 保留転送

親機で受けた電話を子機にまわしたり、  
子機で受けた電話を親機(または別の子機)にまわすことができます。

### 親機で受けた電話を子機へ

1

通話中の  
電話を  
保留する

親機で通話中に

**保留** 押す

- UF-L3CL → **内線** 押す。
- UF-L3WCL →  
**内線** + 子機の内線番号  
(**1**<sub>あ</sub> または **2**<sub>か</sub>)



2

子機を  
呼び出す

電話をまわすことを伝えて  
受話器を戻す

- 外の相手と子機とで  
話ができる。

3

親機を切る

すぐ使いたいとき


### 子機で受けた電話を親機(別の子機)へ

1

通話中に  
親機  
(別の子機)  
を呼び出す

子機で通話中に

- UF-L3CL → **クリアー内線** 押す。
- UF-L3WCL →  
親機を呼び出す → **クリアー内線** + **0**<sub>ワ</sub>  
子機を呼び出す → **クリアー内線** + 子機の内線番号  
(**1**<sub>ア</sub> または **2**<sub>カ</sub>)

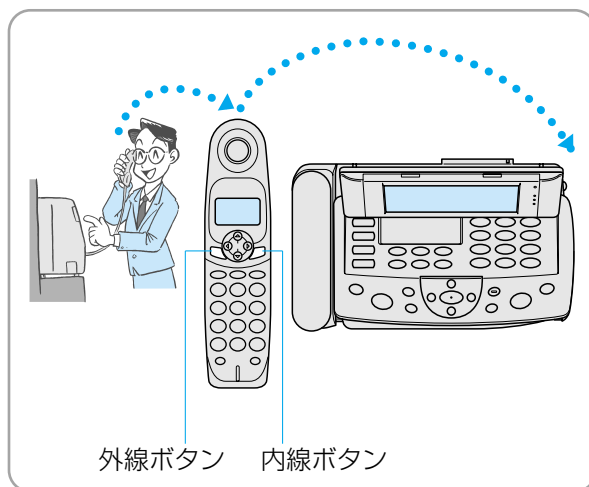

電話をまわすことを伝えて  
充電台に戻す

または **外線** 押す

- 外の相手と親機とで  
話ができる。

2

子機を切る

## お知らせ

- 親機から転送されたときに、子機を充電台に置いていなかったら → 子機で出るときに、**クリアー内線**を押す。
- まわすのを中断し、電話に出るには → (親機) **内線**を押す。 → (子機) **クリアー内線**を押す。

# 電話帳で電話をかける




かけたい相手の名前を選んで、簡単にダイヤルできます。  
あらかじめ登録が必要です。(➡ 46、50ページ)

## 親機

# 1

電話帳を  
開く




電話帳 1 / 7	鈴木博 0466123456
松下太郎 0467123456	
山崎ゆりか 0311111111	
・時報 117	
・天気予報 177	
・電報	

かけたい相手を選ぶ

# 2

相手を  
選ぶ

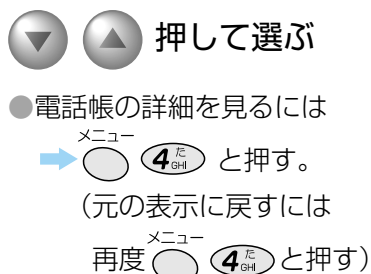

電話帳 2 / 7	鈴木博 0466123456
松下太郎 0467123456	
山崎ゆりか 0311111111	
・時報 117	
・天気予報 177	
・電報 115	

- ▶ 押すと次の画面
- ◀ 押すと前の画面に移動


# 3

ダイヤル  
開始



電話帳	0467123456
-----	------------

電話番号を表示

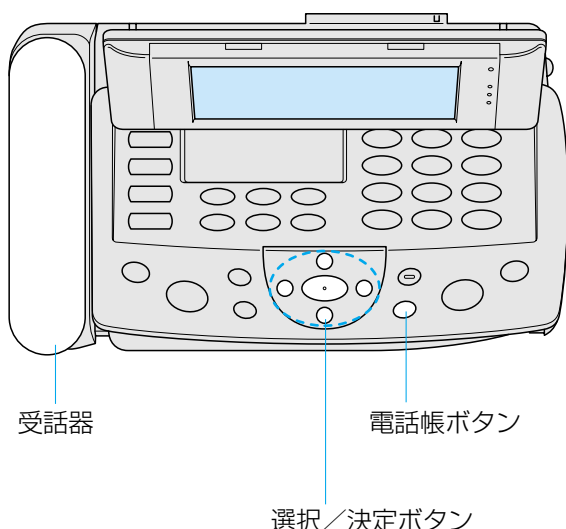

## お知らせ


- 電話帳の表示の順番は…  
電話帳登録のときの「ヨミガナ」の順番で表示します。  
▼を押すと  
[数字] → [アルファベット] → [カタカナ] → [記号] の順番  
で表示。(▲を押すと逆の順番で表示)
- よく使う電話番号をはやく表示させたいときは  
➡ 46ページ手順3で、「ヨミガナ」の最初に数字を入れる。
- 宛先が多いとき、かけたい相手をすぐに表示させるには  
「ヨミガナ」に登録した先頭の文字を、あ行～わ行で選ん  
で表示させます。  
① 電話帳を押す。  
② 相手の最初の文字をダイヤルボタンで押す。  
(「松下太郎」ならま行なので 7 次を押す)  
③ ▼ ▲ を押して探す。

## 子機

# 1

電話帳を開く

子機を上げて

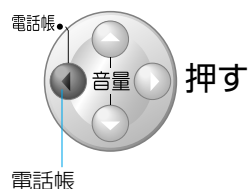

電話帳

# 2

相手を選ぶ



押して選ぶ

# 3

ダイヤル開始


外線 押す

名前と電話番号を表示

マツシタロウ

0467123456

すぐ使いたいとき

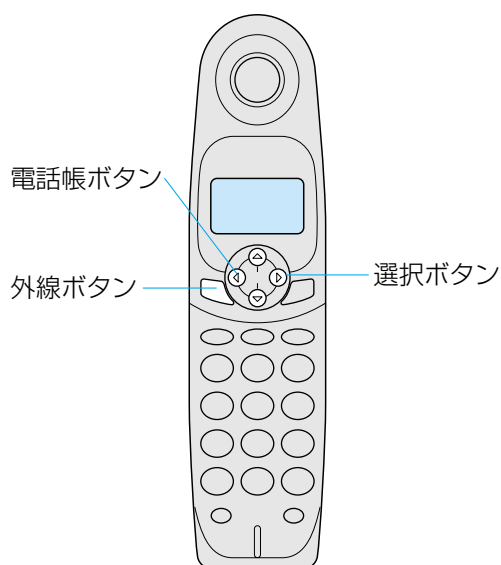


## お知らせ

- 電話帳の表示の順番は…  
電話帳登録のときの「名前」の順番で表示します。  
▼を押すと  
[数字] → [アルファベット] → [カタカナ] → [記号] の順番で表示。(▲を押すと逆の順番で表示)
- よく使う電話番号をはやく表示させたいときは  
→ 50ページ手順2で、「名前」の最初に数字を入れる。
- 宛先が多いとき、かけたい相手をすぐに表示させるには  
「ヨミガナ」に登録した先頭の文字を、ア行～ワ行で選んで表示させます。  
① ◀ (電話帳) を押す。  
② 相手の最初の文字をダイヤルボタンで押す。  
(「マツシタロウ」ならマ行なので 7 708 を押す)  
③ ▼ ▲ を押して探す。

# 電話帳に登録する

## 親機

よくかける電話番号を名前と一緒に登録できます。(160件まで)  
登録した相手には、簡単な操作で電話をかけられます。

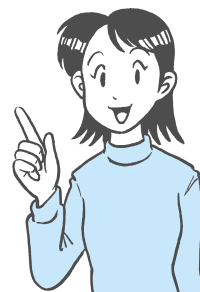

# 1

新規登録を  
選ぶ

電話帳




押して  
電話帳を開き

メニュー



押し **スタート/決定** 押す

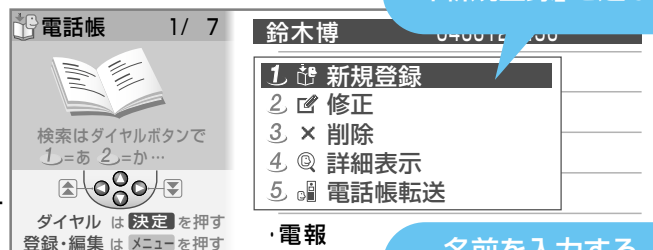

# 2


名前を  
入れる



押して入力し



押す

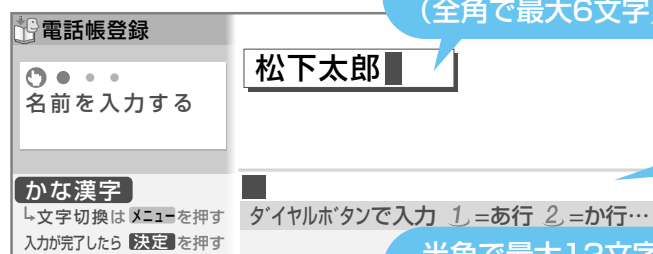


# 3

ヨミガナを  
確認する

ヨミガナを確認し



押す

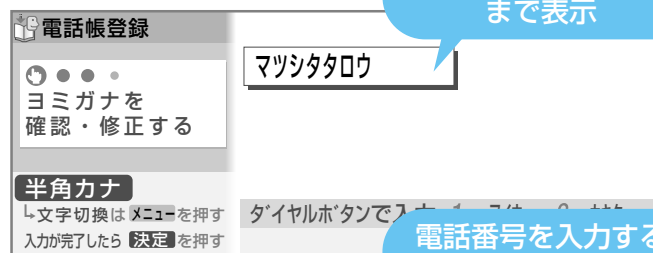

# 4

電話番号を  
入れる  
(最大24ケタ)



押して入力し



押す

● 続けて登録するときは

メニュー




押し、手順2  
からの操作をくり返す。

⊗ ストップ



押す

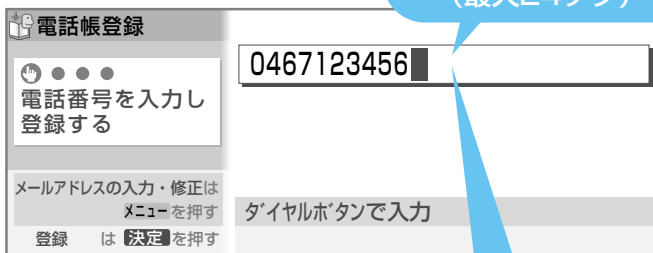

# 5

終了する

間違えたときは ◀ ▶ で ■ を移動  
させて、(クリアー) を押して入れ直す。

■途中でやめるとき → ⊗ ストップ を押す。

■メールアドレスを入りたいとき → 手順3の後で 〇 を押してアドレスを入力し、**スタート/決定** を押す。

■番号を見やすく登録するには → **モニター** を押して、スペースを入れる。

■海外やNTTコミュニケーションズなどの番号を登録するには → 識別番号(0033など)のあとに **再ダイヤル** を押し、空白時間(ポーズ)を入れる。  
(ディスプレイには「ー」が表示されます)




## 文字の入れかた

(例) 松下


**1** 押して入力する

**2** 押して漢字に変換する  
●「松下」が出るまで押す。

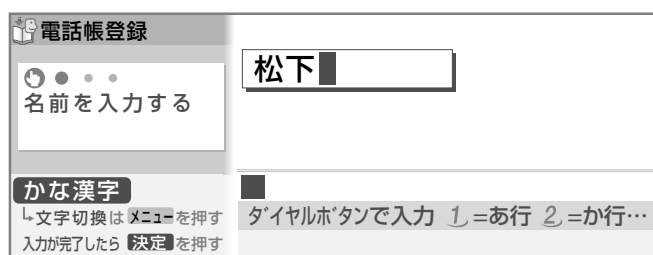

**3** 「松下」が出たら  
 押す

- 文字は、ひらがな、漢字、カタカナ、英数字が入られます。  
(全角で最大6文字、半角で最大12文字)
- 詳しくは (📖 次ページ)

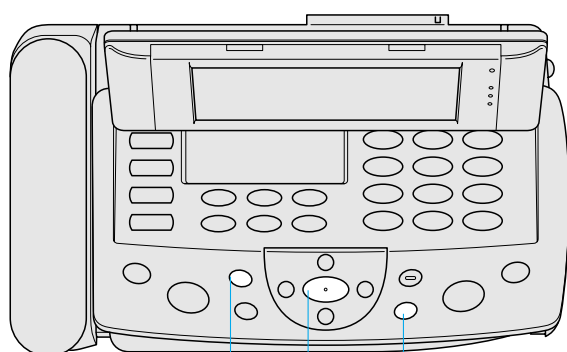

メニューボタン

電話帳ボタン

スタート/決定ボタン


### お知らせ

- すでに登録済みの電話番号は、登録できません。
- 親機で登録するとき、名前を漢字にすると、入れかたによっては、ヨミガナを変更する必要があります。
- 「ヨミガナ」で電話帳の表示順が決まります。
- 登録した電話番号を子機に転送してお使いになれます。  
(📖 93ページ)

## 電話帳に登録する

## 文字入力のかた

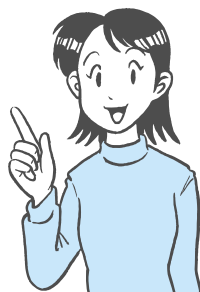


「電話帳に登録する(親機)」の手順2で名前を入れるとき、  
次のように操作してください。




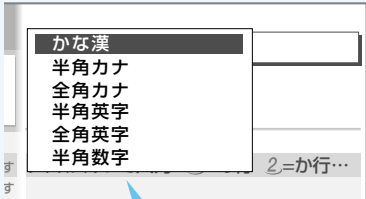
## まず、入力モードを選ぶ

## 文字を入力する

メニュー

 押し   押して  
選ぶ



 スタート/  
決定 押して決定



メニュー 押して、  
入力モードを選ぶ

入力モードの種類は…

- ・ かな漢
- ・ 半角カナ／全角カナ
- ・ 半角英字／全角英字
- ・ 半角数字／全角数字

から   押して選びます。

ひらがな

漢 字

力夕力ナ

英·数字

(例) すずき

す **3**<sup>3</sup><sub>DEF</sub> を3回押す  
 ▶ を押して  
 ず **3**<sup>3</sup><sub>DEF</sub> を3回  
 ✱<sup>10</sup><sub>トーン</sub> を1回  
 き **2**<sup>2</sup><sub>ABC</sub> を2回

(例)スズキ

ス **3**<sup>3 DEF</sup> を3回押す  
 ① を押して  
 ズ **3**<sup>3 DEF</sup> を3回  
 \*<sup>10 トーン</sup> を1回  
 キ **2**<sup>2 ABC</sup> を2回

(例)英字でPANA (例)数字で123

P (7 POS) を1回押す 1 (1 あ) を1回  
A (2 か) を1回 2 (2 か) を1回  
N (6 は) を2回 3 (3 さ) を1回  
A (2 か) を1回

## 文字列一覽表

[illegible]

## 漢字変換する

## 確定する

## こんなときは

### ■スペースを入れるとき

- (▶)を押して「■(カーソル)」を右に動かす。  
(カタカナ・英数字 → モニターを押しても入る)

### ■濁点や半濁点を入れるとき

- (例)「ば」や「ぱ」を入れる。

6 は MNQ を押す → \* トーン を押す → \* トーン を押す  
「は」 「ぱ」 「ぱ」

### ■「あい」など同じボタンで続けるとき

- 1 あ を押す → (▶)を押す → 1 あ 1 あ を押す  
「あ」 ■(カーソル)を移動 「い」

### ■「まつした」の「まつ」だけ漢字変換したいとき

- ①「まつした」を入れて (▼)を押す。

松下

- ② (◀)を押して「まつ」を選ぶ。

まつした

- ③ (▼)を押して変換する。

### ■変換した漢字がなかなか出てこないとき

- ①別冊の「こんなときには」10～17ページの漢字変換表で変換したい漢字を探す。
- ②その漢字に対応する「読みがな」でもう一度漢字変換する。


## 修正・削除したいとき

### ■修正したいとき


- ① (◀) (▶)を押して「■(カーソル)」を間違えた文字の上に移動させる。  
② (クリア)を押して文字を消し、入力し直す。

### ■削除したいとき

- (クリア)を押して文字をすべて消す。

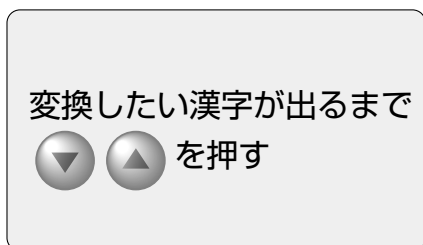

スタート/  
決定  
押す

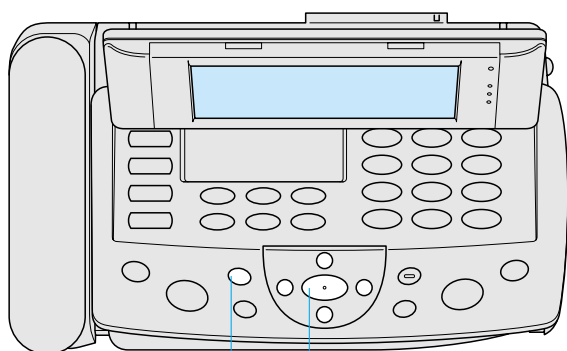

スタート/決定ボタン

メニューボタン

# 電話帳に登録する

## 子機

親機とは別に、よくかける電話番号と名前を登録できます。  
(160件まで)




# 1

電話帳登録  
を選ぶ

子機を上げて

外線

押し(ランプ消灯)

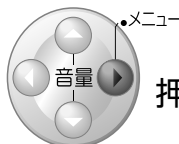

押す



押して「電話帳登録」  
を選び

セット

保留

押す

名前?

# 2

名前を  
入れる  
(最大12文字)



押して名前を  
入力し

セット

保留

押す

マツシタロウ

間違えたときは

クリアー  
内線を押して入れ直す。

# 3

電話番号を  
入れる  
(最大24ケタ)



押して電話番号  
を入力し

セット

保留

押す

マツシタロウ

0467123456



■途中でやめるとき

→ キャンセルを押す。

■番号を見やすく登録するには

→ ファックスで\_\_ (アンダーバー)を入れる。

■名前や電話番号を消したいとき

→ クリアー内線を繰り返し押して消す。

■海外やNTTコミュニケーションズ  
などの番号を登録するには

→ 識別番号(0033など)のあとにポーズ  
を押す、空白時間(ポーズ)を入れる。


■子機の電話帳の宛先名を  
ひらがなや漢字にしたいとき

→ 93ページの操作で、親機に登録した電話帳を  
子機に転送する。

●すでに登録済みの電話番号は、登録できません。

## 文字の入れかた

(例) マツシタ

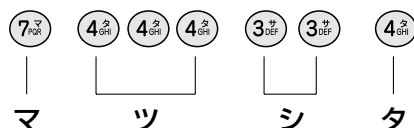

文字列一覧表 (子機)



ダイヤル ボタン	文字列	ダイヤル ボタン	文字列
①	アイウエオ アイウエオ 1	⑥	ハヒフヘホ MN06
②	カキクケコ ABC2	⑦	マミムメモ PQRS7
③	サシスセソ DEF3	⑧	ヤユヨ ユヨヨ TUV8
④	タチツテトッ GHI4	⑨	ラリルレロ WXYZ9
⑤	ナニヌネノ JKL5	⑩	ワラン ° . - / ( ) & = 0

# 電話帳を修正・削除する



親機・子機に登録した名前や電話番号などを修正・削除します。

## 親機で修正・削除するとき

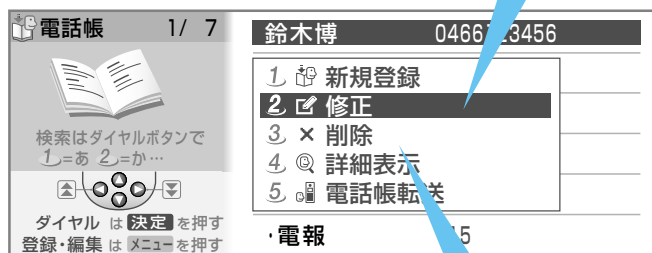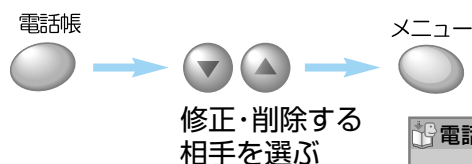

修正をするときは

2 か

を押し、46ページ手順2からの操作をする

削除をするときは

3 さ

DEF


スタート/決定

押す

■途中でやめるとき → ④ストップを押す。

すぐ使いたいとき

## 子機で修正・削除するとき

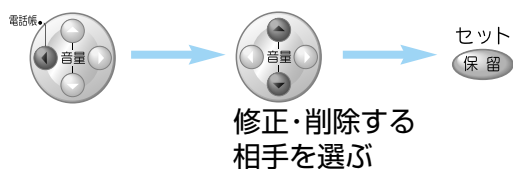

●修正するとき

電話帳 修正 < セット 保留 押し、50ページ手順2からの操作をする

「修正」を選ぶ

●削除するとき

電話帳 修正 削除 < セット 保留 押す

「削除」を選ぶ

■途中でやめるとき → ④キャンセルを押す。

### お知らせ

●お買い上げ時から登録されている電話番号の「時報」や「電報」などの電話番号も修正・削除できます。

# ファクスを送る

送りたい原稿をセットしてから、  
相手の番号をダイヤルします。  
通話中に送ることもできます。




## 1

原稿を  
セットする

- ①原稿台を開け、
- ②原稿ガイドを合わせ、
- ③原稿をウラ向きにして  
差し込む。(5枚まで)

## 2


ダイヤル  
する



- 最大24ケタ。
- 電話帳でかけるには  
(☎ 44ページ)

## 3

送信する

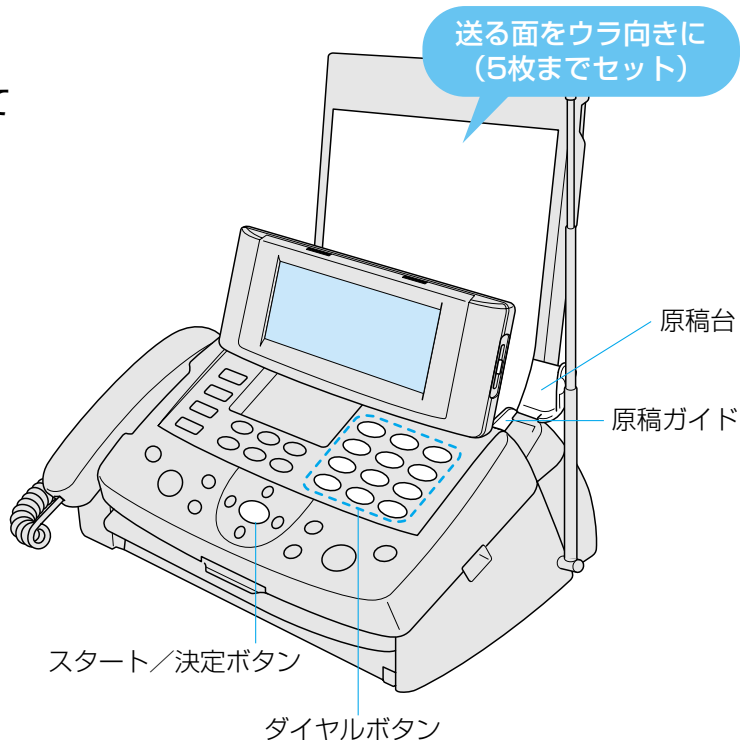

■途中でやめるとき → ④ストップを押す。

### ■相手と話してから送る



- ①通話中に、  
原稿をセットする。
- ②相手に、ファクスの  
スタートボタンを押して  
もらうよう伝える。
- ③ を押す。

### ■同じ相手にもう一度送る (再ダイヤル)




- ①原稿をセットする。
- ② を押す。
- ③ を押す。

#### お知らせ

- 相手の電話番号が24ケタよりも多いときは、  
受話器を上げて、相手と話してから送ってください。

### 画質を選ぶとき

- ①原稿をセットして を押す。
- ② を押して画質を選ぶ。

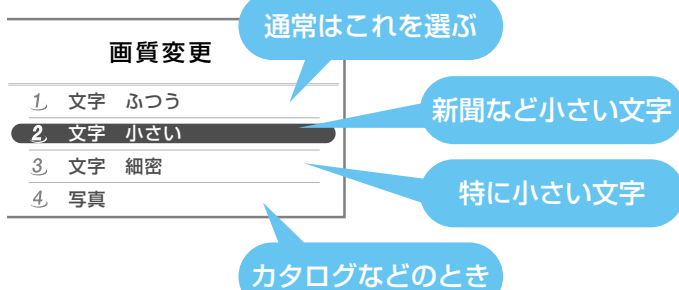

#### お知らせ

- よくお使いになる画質を登録しておけば、  
送信のたびに選ぶ手間が省けます。  
(☎ 91ページ「親機の設定項目」651)
- 送信時間は、普通<小さい<細密<写真の順番  
で長くなります。



## 原稿について


- ホチキスがついているとき → 取り除く。
- インクが乾いていないとき → 完全に乾かしてからセットする。

### ■紙の厚さ

- 1枚なら………0.06～0.15mm
- 2枚以上なら…0.06～0.12mm
- この取扱説明書の紙の厚さは、表紙が約0.12mm、本文が約0.09mmになっています。

### ■原稿のサイズ

### ■読み取れる範囲

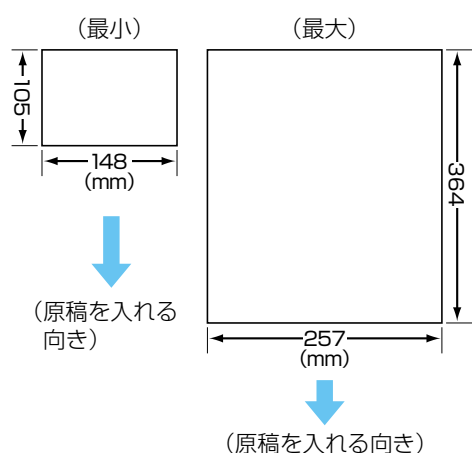

- コピーのとき、アミの部分には文字を書かないでください。
- ファクス送信のときは先端から12mmまで書かないでください。(発信元などの情報を送るため)

### ■次のような原稿はハンドスキャナーで読み取って (70ページ) から (または複写機でコピーしてから) 送信・コピーしてください

- 紙が厚すぎる (0.15mmを超える) または薄すぎる (0.06mmより薄い)
- 透明な原稿 (ハンドスキャナーで読み取るときは、下に白い紙を敷いてから、読み取る)
- 化学処理をした原稿 (裏カーボン紙・感熱紙など)
- 破れ、しわ、カール、折り目のついた原稿
- コーティングされている原稿
- 小さすぎる原稿 (幅が148mmより小さい／高さが105mmよりも小さい)
- 布地や金属シート (ハンドスキャナーでは読み取れません)
- 貼り合わせた原稿
- 写真
- 雑誌など

## ファクスを送ったとき、相手の記録紙には…



'02年3月22日(金) 15:30 宛先 鈴木博 様 発信 松下太郎 0467123456


P. 1

# ファクスを受けるまえに



あなたの使いかたに合わせて、  
受信方法や原稿の確認方法を選びましょう。

ファクスの  
受信方法を  
選ぶ  
(☞ 60ページ)

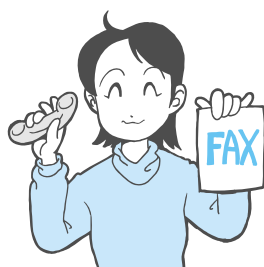

あなたの使いかたに合わせて  
受けかたを選びます。

- 電話モード (お買い上げ時)
- ファクス優先
- ファクス専用
- 留守受信


原稿の  
確認方法を  
選ぶ  
(☞ 右ページ)

受けた原稿を  
記録紙にプリントするには  
**ノーマルファクス**



受けた原稿を  
ディスプレイで見するには  
**ディスプレイファクス**

お買い上げ時

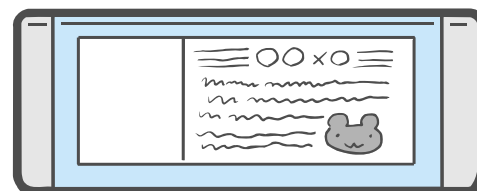

ファクスを  
受けると…

**記録紙にプリント**



**受けたことをお知らせ**





- ディスプレイにファクスを表示するに  
は (☞ 58ページ)


## 受けた原稿の確認方法を選ぶには

1

ファクス表示設定を押して、  
確認方法を選ぶ

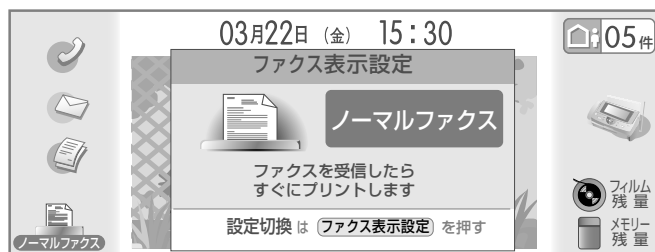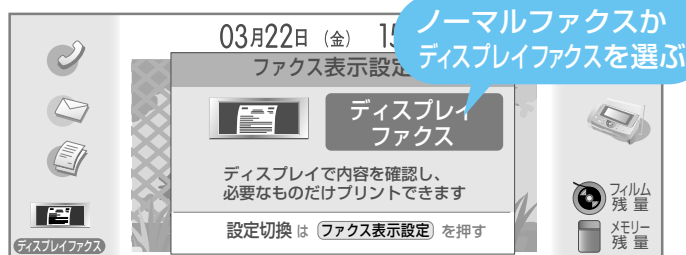

すぐ使いたいとき

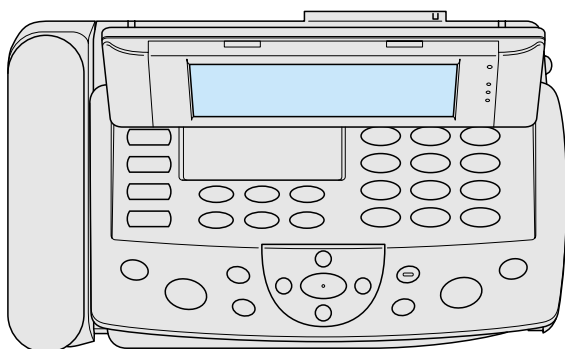

### お知らせ

- メモリーに原稿が保存されているときに、ノーマルファクスに切り替えると  
→保存している原稿を記録紙にプリントします。  
(記録紙がない場合は、そのままメモリーに保存)
- メモリーに保存されている原稿をプリントするには  
→記録紙をセットして、**スタート/決定**を押す。  
(プリントしてもメモリーの内容は残ります)

ノーマルファクス  
なら…

受信したファクスは → すぐに記録紙にプリントアウト

- メモリーに保存せずにすぐにプリントするので、留守番電話の用件をたくさん録音できます。
- 記録紙がないときは、メモリーに保存します。

ディスプレイ  
ファクスなら…


受信したファクスは → メモリーに保存

- 受信した内容はディスプレイで確認できます。
- 必要なファクスだけプリントできます。いらないファクスは消去できます。  
(メモリーに保存しているファクスをプリントしてもメモリーの内容は残ります)

# ファクスを受ける

## 電話モード

お買い上げ時は「電話モード」に設定されています。  
ファクスを受けるときは、スタートボタンを押してください。

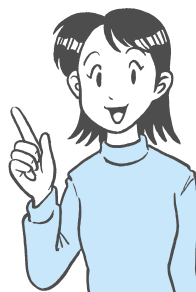

## 親機で受ける

1

電話に出る

電話がかかってきたら



受話器を上げる


2

ファクスを受ける

相手がファクスを送ると言ったときは



受話器を戻す

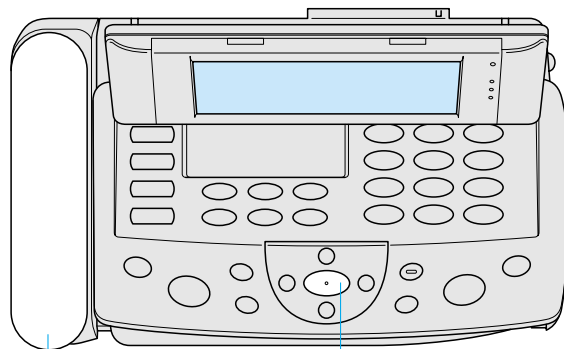

受話器

スタートボタン

## 子機で受ける

1

電話に出る


電話がかかってきたら

子機を上げる


2

ファクスを受ける

相手がファクスを送ると言ったときは  
ファクス



子機を戻す

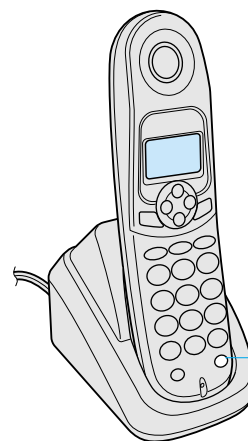

ファクスボタン

## ファクスを受けると


- 「ノーマルファクス」のとき → 記録紙にプリントされる。
- 「ディスプレイファクス」のとき → ディスプレイに「ファクスを受信しました」が表示される。  
(原稿を見るときは 58ページ)

### お知らせ

- 電話に出たときに何も聞こえない → (親機) を押す。(子機) を押す。
- 原稿がセットされているとき → 取り除いてから、親機の を押す。
- 受信を途中でやめるとき → (親機) を押す。
- メモリーは、A4標準原稿(A4サイズ700字程度)で約96枚まで。用件などが録音されていれば少なくなります。


## 自動送信のファクスを受けるとき

- 1 電話に出ると「ポーポー」が聞こえる
- 2 受信開始（親切受信）
- 3 受話器を戻す

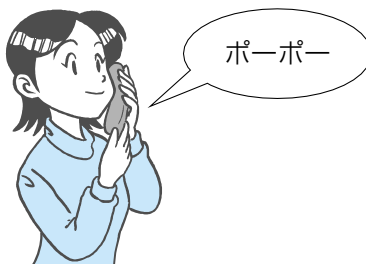


- 「ポー…ポー…」が聞こえても受信が始まらない、または何も聞こえないときは、**スタート決定**を押してください。
- 親切受信は、設定が“しない”になっているとできません。（☎ 91 ページ「親機の設定項目」654）  
このときは、**スタート決定**を押してください。
- 「ポー…ポー…」が聞こえてからすぐに受話器を戻すと、受けられないことがあります。

## 送られた原稿は、A4記録紙でプリントします

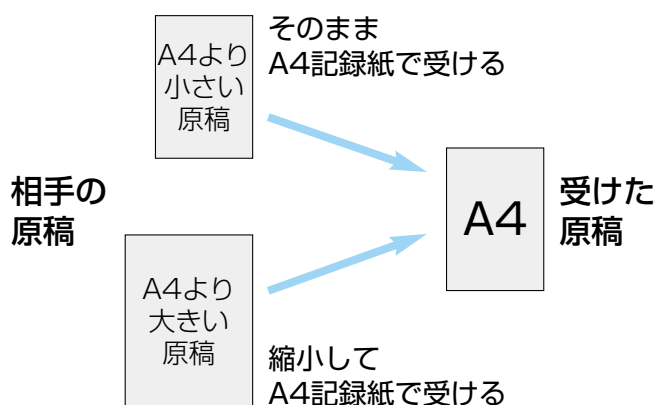

### ■受信した原稿は縮小してプリント（エコノミー受信）


原稿の先端部分に受信日時や電話番号を印字し、縦方向に約95%縮小してプリントします。

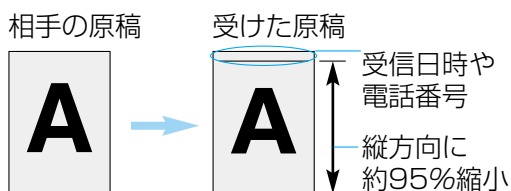

- 縮小したくないとき  
→「親機の設定項目」657「エコノミー受信」を“しない”にする。（☎ 91 ページ）

## 接続した電話機からファクスの受信ができます（リモート受信）

- ダイヤル回線をお使いの方は、接続した電話機から受信をすることはできません。
- ダイヤルボタンを押した瞬間だけ「ピッ」と鳴る電話機の場合、受信できないことがあります。



- こんなときは受信できません  
→ダイヤル回線をお使いのとき。  
→電話をかけたとき。  
→受話器を上げてから30秒以上たったとき。  
→「親機の設定項目」656「リモート受信」が“しない”になっているとき。（☎ 91 ページ）

# 受けたファクスを ディスプレイで見る

受信したファクスをディスプレイ上で確認できます。

■ファクスを受けると → ディスプレイに「ファクスを受信しました」が表示される。

1

一覧表を  
表示させる

スタート/  
決定 押す

保存されている  
ファイルの一覧を表示

まだ見ていない原稿は、  
★マークでお知らせ



2

ファイルを選  
ぶ

押して  
見たいファイルを選ぶ



3

表示させる

スタート/  
決定 押す  
●自動的にスクロール開始。  
●1ページ分を表示すると、  
先頭に戻る。

■「ファクスを受信しました」を表示していないとき

メニュー  
→ 3 DEF 押して、手順2からの操作をする。

## 受信したファクスの見かた

A4サイズの原稿を 受信したとき  
この部分を表示



- 受信した原稿によって、表示するまでの時間が変わります。
- 新聞など、文字の多い原稿なら：約60秒
- A4サイズ700字程度の原稿なら：約10秒
- 相手がA4サイズより大きい原稿を送信したときは → A4サイズに縮小して表示。

5ページ中の1ページ目が表示されていることを意味します。

■次ページを表示したいとき → 3 DEF を押す。

■画面を動かして表示したいとき → 方向キーを押して動かす。

← を押すと...

↑ を押すと...


→ を押すと...

↓ を押すと...



●原稿の端までくると、動かなくなります。



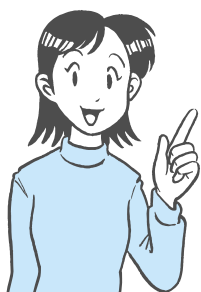


ファクスをディスプレイで見するには、「ディスプレイファクス」に  
セットしておきましょう。(P.55ページ)  
A4サイズより大きい原稿のときは、表示できない部分があります。

## 一覧表示中に、こんなことができます

- ファイルを選んで消したいとき → ① で消したいファイルを選ぶ。  
② と押す。
- すべて消したいとき → ① と押す。  
② を押す。
- プリントしたいとき → ① でプリントしたいファイルを選ぶ。  
② と押す。


## 表示中に、こんなことができます

- 倍率を変えて表示したいとき → ① と押す。  
② で倍率を選び を押す。

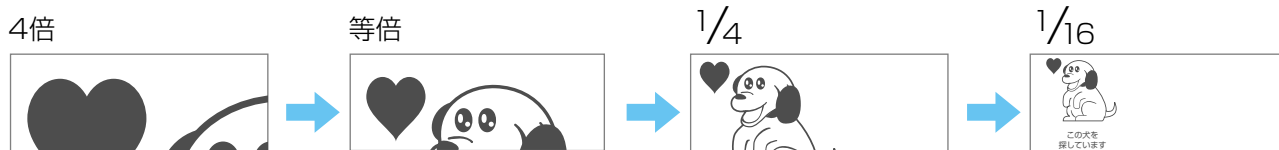

- 画面を拡大・縮小させても、プリントするときは拡大・縮小されません。

- 向きを変えて表示したいとき (画面を回転) → ① と押す。  
② で向きを選び を押す。

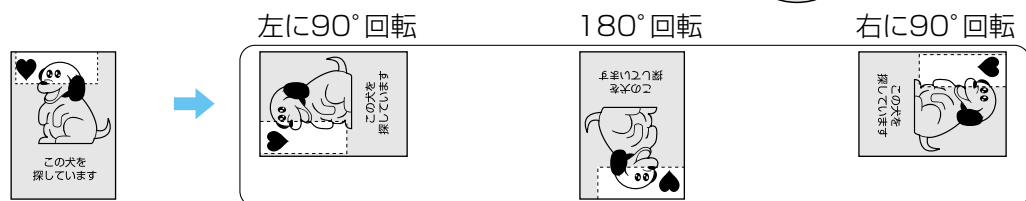

- 点線内がディスプレイに表示されます。
- 画面を回転させても、プリントしたときの向きは回転されません。

- プリントしたいとき → ① と押す。  
② で表示中のページをプリントか、全ページをプリントかを選び を押す。

## メモリーにスキャナーとファクスの内容が両方あるとき

### ■ファクスの内容进行操作するとき




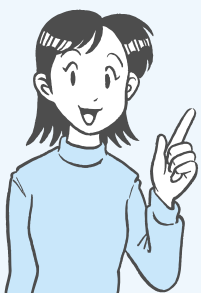

①ストップ 押し → 押して、受信ファイルの  
一覧を表示させる。

### ■ハndsキャナーの内容进行操作するとき

①ストップ 押し → 押してから、70ページを  
参照して操作する。

# ファクスの受けかたを選ぶ


あなたの使いかたに合わせて  
ファクスの受けかたを選びましょう。

	あなたの使いかたは	相手がかけてきたら
家にいるとき	 <p>電話がかかって くることが多いときは <b>電話モード</b></p>	<p>呼出音が鳴ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ファクスを送ってきたら → いったん電話に出てから を押して受ける。</li> <li>●電話がかかってきたら → 受話器を上げ話をする。</li> </ul>
	 <p>電話もファクスも 両方よく使うときは <b>ファクス優先</b></p>	<p>呼出音が約6回鳴って からつながります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ファクスを送ってきたら → 自動的に受ける。</li> <li>●電話がかかってきたら → 受話器を上げ話をする。</li> </ul>
外出するとき	 <p>外出することが 多いときは 通話録音 留守 <b>押す</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ファクスを送ってきたら → 自動的に受ける。</li> <li>●電話がかかってきたら → 用件は録音されます。</li> </ul>

## ■ファクス受信専用にすることもできます

ファクス受信専用としてお使いになるときは、次の設定をしてください。

- ①ファクスの受信方法を「ファクス専用」に設定する  
(☞ 62ページ「ファクス優先／ファクス専用にしてファクスを受ける」)
  - ②留守ボタンを押してランプを消す
  - ③呼出音の回数を選ぶ (☞ 63ページ「呼出回数の設定」)
- 呼出回数を「0回」にすれば、呼出音を鳴らさずにファクスを受けられます。

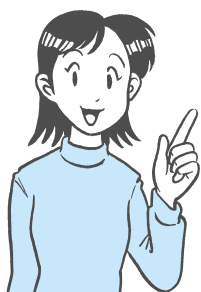

電話に出てからボタンを押してファクスを受けるのが「電話モード」です。  
それ以外の受信方法なら、呼出音のあと自動的にファクスを受けます。  
(呼出音の回数を「0回」にすれば、呼出音を鳴らさずにファクスを受けます)

#### 必要な設定は

### 電話モード に設定してください。

メニュー → 6 は MNO → 1 あ @. → 3 さ DEF 押す → ▼ ▲ 押して「電話モード」を選び → スタート/決定 押す

お買い上げ時の設定

#### 留守ボタンは

通話録音



押して消灯

### ファクス優先 に設定してください。

メニュー → 6 は MNO → 1 あ @. → 3 さ DEF 押す → ▼ ▲ 押して「ファクス優先」を選び → スタート/決定 押す

通話録音



押して消灯

### 留守セット してください。

特別な設定はいりません。

通話録音




押して点灯

すぐ使いたいとき

# ファクスを受ける


## ファクス優先／ファクス専用

ファクスを自動的に受けたいなら「ファクス優先」  
ファクスだけを受けたい(通話には使わない)なら  
「ファクス専用」を選びましょう。

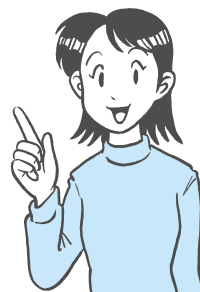

## ファクス優先／ファクス専用にしてファクスを受ける

メニュー



### ファクス優先 のとき…

本機では

- 相手がファクスを送ってくると…



約6回 呼出音が  
鳴ってからつながる

- 相手が電話をかけてくると…



相手では

- 相手が電話をかけてくると…



呼出音が約6回  
聞こえる

呼出音の回数を変えたいとき  
(お買い上げ時は「6回」になっています)  
→ 「呼出回数の設定」(☞ 右ページ)

ここから通話料金がかかります。

- つながったら  
すぐにファクス送信。



- つながったら呼出音が  
鳴り出します。

ブルルル  
ブルルル…



呼出音の回数を変えたいとき

→ 「ファクス優先  
再呼出回数の設定」  
(☞ 右ページ)

ブルルル

ただいま  
呼び出して  
おります

ブルルル  
ブルルル…

呼び出し  
ましたが近く  
にありません…



音声を消したいとき  
→ 「ファクス／電話 音声応答の設定」  
(☞ 右ページ)

### ファクス専用 のとき…

本機では

- 相手から電話や  
ファクスがくると…



約6回 呼出音が  
鳴ってからつながる

- 相手が電話をかけてくると…



呼出音が約6回  
聞こえる

相手には

- つながったら  
すぐにファクス送信。




ピーヒョロロ…



## 呼出回数などの設定

「呼出回数」を設定すると、ファクスが送られてきたときに、決まった回数の呼出音を鳴らしてから受信を始めます。


### 電話モード(お買い上げ時の設定)に戻すには



### 呼出回数の設定

留守セットのときと、留守解除(ファクス優先、ファクス専用)しているときの呼出回数をそれぞれ設定できます。

- お買い上げ時の呼出回数は…  
留守セットしているときは5回、留守解除しているときは6回。

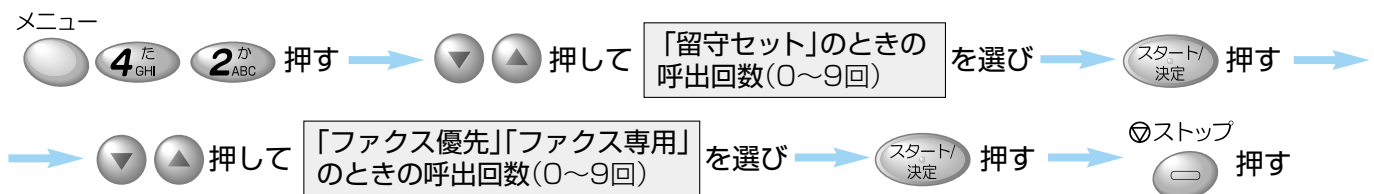


#### お知らせ

- 「0回」に設定しても、相手には1~2回呼出音が聞こえます。
- ナンバー・ディスプレイの「呼出先選択」をセットしている場合は、「呼出先選択」の呼出回数が優先されます。
- 「トールセーバー」をセットしている場合は、「トールセーバー」の呼出回数が優先されます。

#### ファクス優先 再呼出回数の 設定




#### ファクス優先 音声応答の 設定

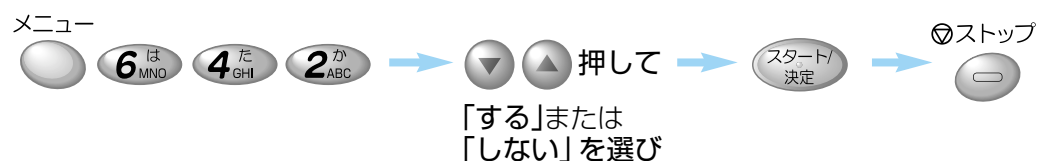

■途中でやめるとき → を押す。

# 留守セットする

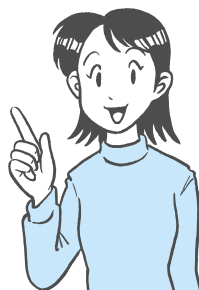

お出かけ前にポン! 帰宅後ポン! でOK。  
留守中にかかってきた電話の用件を録音し、  
ファクスを自動的に受信します。

## 1

### 留守セット する

外出前に…  
受話器を置いたままで



●ランプが点灯する。


応答メッセージ

項目を選んで決定を押す

#### 応答メッセージ選択

- 1 固定メッセージ
- 2 自作メッセージ

■電話がかかってくると…

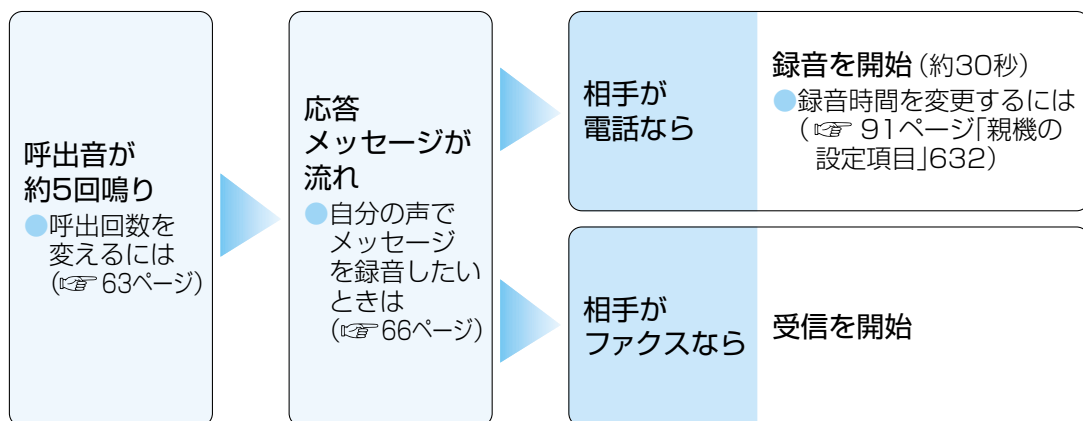


## 2

### 用件を聞く

帰って来たら…  
(用件が録音されていたら、ランプ点滅)



- ランプが消灯し、録音した用件を再生。
- 再生を途中で止めるには → ④ストップを押す。

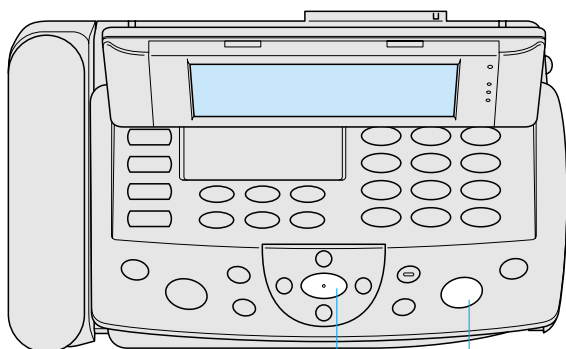


スタート/決定ボタン 留守ボタン

■用件を消すには → 再生終了後10秒以内に、  
⑤スタート/決定を押す。  
(消去したくないときは、  
④ストップを押す)



## 子機から留守セットするとき

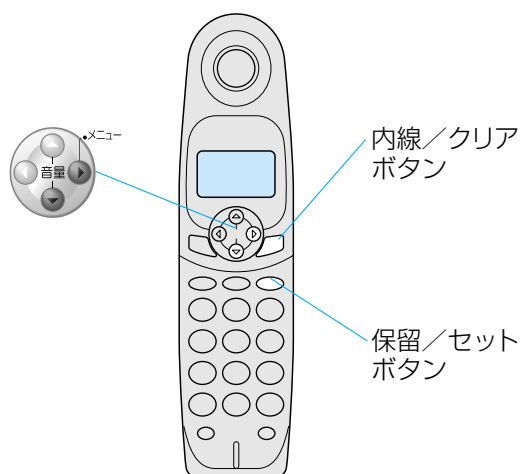

- 1 子機を上げて **外線** 押す  
●ランプが消灯する。
- 2 **メニュー** 押し、**音量** 押して「リモコン操作」を選ぶ
- 3 **セット** 押し、**保留** 押す
- 4 **\*** 押す
- 5 子機を戻す または **クリア** 押し、**内線** 押す

## 外出先から留守セットするとき

- あらかじめリモコン暗証番号を登録しておいてください。(P.76ページ)
- 「親機の設定項目」633「外からの留守セット」を“する”にしておいてください。(P.91ページ)



- ファクスの受信方法を“電話モード”「外からの留守セット」を“する”にしているとき電話をかけると…

呼出音が  
約15回鳴る

手順2からの  
操作をする

- 1 外から電話をかける
- 2 音声メッセージが聞こえているうちに、ブッシュホン番号「ピッポッパッ」で **#** 押す
- 3 リモコン暗証番号を押し、**#** 押す
- 4 **\*** **#** 押す
- 5 電話を切る

暗証番号を入れて  
ください。ピー

用件〇件あります。  
リモコンコードを  
入れてください。ピー

# 留守セットする

あなたの声で、応答メッセージを録音できます。

## 応答メッセージ録音

1

応答  
メッセージ  
録音を選ぶ


メニュー



押し



押す

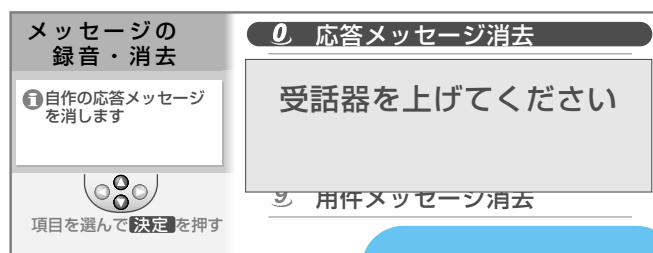

最大30秒録音できる

2

録音する

受話器を上げ




押してから

メッセージを話す

■終わったら→

受話器を戻す。  
(メッセージを再生)

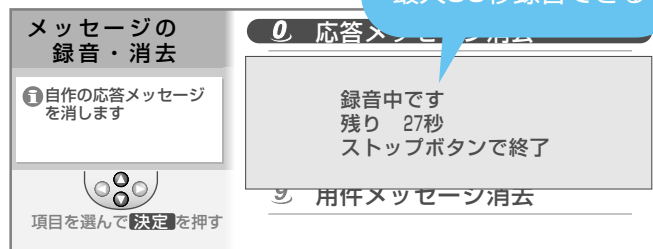

3

終了する

Ⓢストップ



押す

■途中でやめるとき→ Ⓢストップを押す。

■応答メッセージを再生するには

→ メニュー Ⓢは 6 MNO Ⓢら 9 WXYZ Ⓢあ 1 あ と押すと再生開始。

→ 再生が終わったら Ⓢストップを押す。


■応答メッセージを消去するには

→ メニュー Ⓢは 6 MNO Ⓢら 9 WXYZ Ⓢわ 0 決定 と押し、Ⓢスタート/決定 Ⓢストップを押す。

■応答メッセージを変更するには

→ 録音済みのメッセージを消去。  
→ 新しいメッセージを録音。

■固定の応答メッセージ

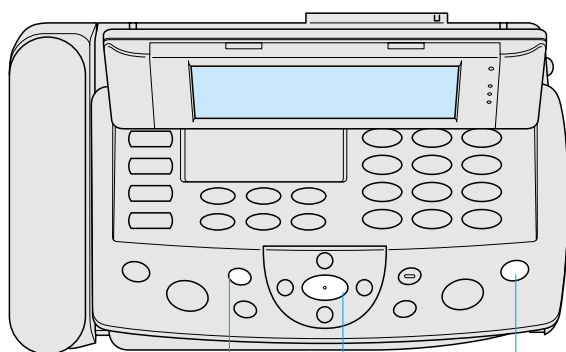

メニューボタン


聞き直しボタン

スタート/決定ボタン

### お知らせ

- メモリーに空きが無くなると応答メッセージを録音できなくなります。メモリーの内容を消去してから録音し直してください。(P.59、67ページ)

こんなとき	メッセージの内容
通常	ただいま留守にしております。電話のかたは「ピー」という音のあとにお話してください。ファクシミリのかたは送信してください。
用件の録音はできるが、ファクスの受信はできない。	ただいま留守にしております。電話のかたは「ピー」という音のあとにお話してください。
ファクスの受信はできるが、用件は録音できない。	ただいま留守にしております。電話のかたは後ほどおかけ直してください。ファクシミリのかたは送信してください。
用件もファクスも受けられない。	(約15回呼出音が鳴ったあと)ただいま留守にしております。後ほどおかけ直してください。

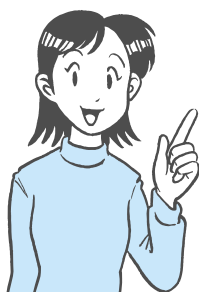


メモリーがいっぱいになると、  
用件を録音できなくなります。  
聞き終わった用件は、消去してください。

## 用件を聞き直す

1

### 用件を聞き直す

聞き直し



- 1件目から再生。
- 通話中に押すと、相手に聞かせることができます。

- 1つ後の用件を聞くには → を押す。
- 1つ前の用件を聞くには → を押す。
- 再生を中断するには → を押す。

用件再生

全 5件

前の用件 次用の件

項目を選んで決定を押す

再生中<01>' 02/03/22 (金) 15:30  
非通知

1 >> 早聞き

2 >> 遅聞き

3 × 再生中の用件を消去する

4 ×× 全ての用件を消去する

### 用件再生中にこんなことができます

- 早く再生するには → (1あ) を押す。  
(普通の早さに戻すには (2か) を押す)
- ゆっくり再生するには → (2か) を押す。  
(普通の早さに戻すには (1あ) を押す)
- 再生中の用件を消すには → (3さ) を押す。
- 用件をすべて消すには → (4た) を押す。

すぐ使いたいとき

## 用件を消す

1

### 用件を消す

メニュー



### お知らせ

- 用件はこまめに消してください。  
メモリーがいっぱいになると、録音できなくなります。
- 合計の録音最大時間：18分  
録音件数：99件

## 留守番電話を上手に使う

### ■ 自作メッセージと固定メッセージを使い分ける


- ① を押す。
- ② 応答メッセージ再生中に (1あ) (固定) または (2か) (自作) を押す。

### ■ 留守セットするたびに古い用件を消す

- 「親機の設定項目」636「留守セットで用件消去」を「する」にセット。(☎ 91ページ)
- を押すと、再生済みの用件が消える。

### ■ 相手の声を聞いてから電話に出る

- を押したままにすると、応答メッセージや用件がスピーカーから聞こえるので、相手を確認してから電話に出られます。
- 相手の声を聞こえないようにするには (☎ 91ページ「親機の設定項目」637)

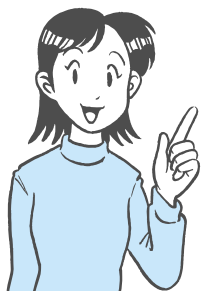

# コピーする

原稿をセットし、コピーボタンを押します。  
必ず記録紙をセットしてから操作しましょう。



# 1

原稿を  
セットする

- ①原稿台を開け、
- ②原稿ガイドを合わせ、
- ③原稿をウラ向きにして  
差し込む。(5枚まで)

# 2

コピーする

コピー



押す

■途中でやめるとき

④ストップ

→  を押す。





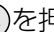
## お知らせ

- コピーできる原稿は（☎ 53ページ）
- コピー中は、親機や子機で電話をしたり登録・設定できません。

次のようなコピーは**所有するだけでも、法律により罰せられます。**

- 紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券
- 外国で流通する紙幣・貨幣・証券類
- 未使用郵便切手・官製はがき・政府発行の印紙・酒税法で規定の証券類
- 著作権の目的となっている書籍・絵画・版画・地図・図面・写真等の著作物は、個人的または家庭内その他、これに準じる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。

## 画質を選ぶとき

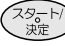- ①原稿をセットして  を押す。
- ②   を押して画質を選ぶ。

コピーのときは「ふつう」を選んでも自動的に「小さい」でコピーされる

画質変更	
1	文字 ふつう
2	文字 小さい
3	文字 細密
4	写真

新聞など小さい文字


特に小さい文字

カタログなどのとき

## お知らせ

- よくお使いになる画質を登録しておけば、コピーのたびに選ぶ手間が省けます。（☎ 91ページ「親機の設定項目」652）。

こんなコピーもできます（応用コピー）

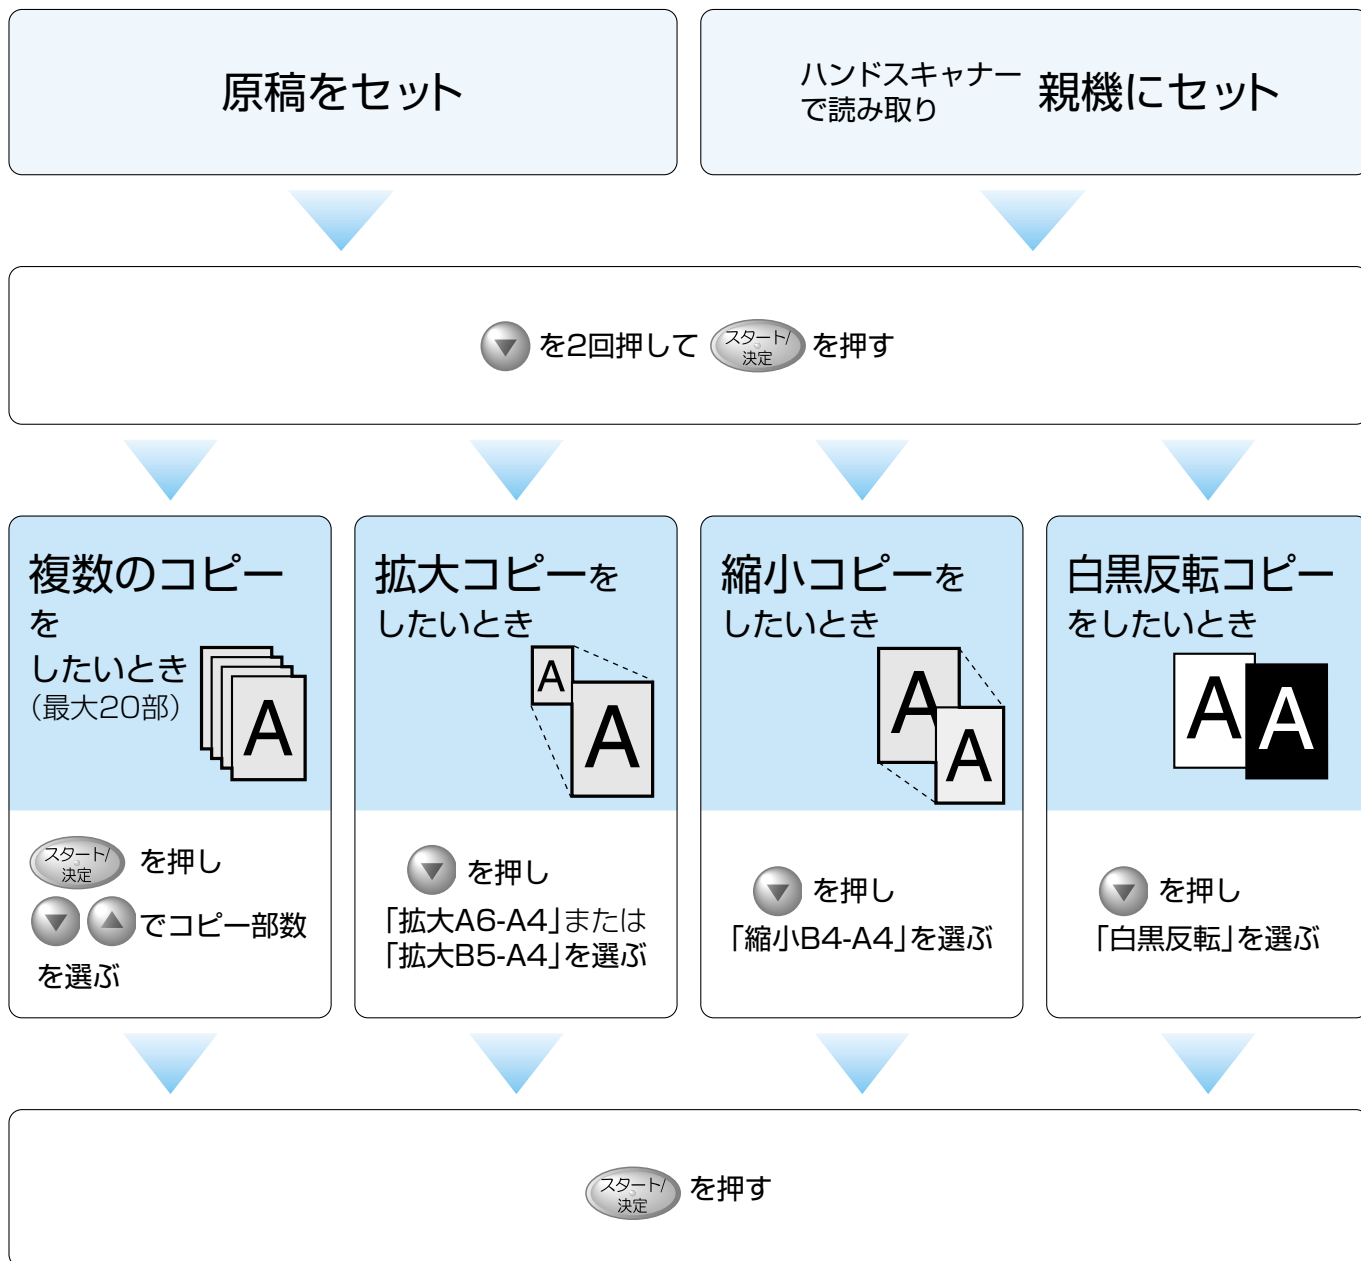


すぐ使いたいとき

### お知らせ

- 複数のコピーをするとき、コピー部数はダイヤルボタンでも選べます。
- 「拡大コピー」と「複数のコピー」を同時にとるなど、組み合わせて選べません。
- コピー中に記録紙がなくなったとき ➡ 記録紙を補充し(☞ 28ページ)、[スタート/決定] を押す。
- 複数のコピーや、拡大・縮小コピーができないとき  
➡ メモリーが少ないので、内容を消去してください。(☞ 59、67ページ)  
(原稿を一度メモリーに読み込んでから、コピーを始めるため)
- 原稿台には、A6縦サイズ of 原稿はセットできません。
- 拡大・縮小コピーをするとき、任意の倍率は選べません。
- A6→A4の拡大コピーはハンドスキャナーで読み取ったA6縦サイズ of 原稿だけコピーすることをおすすめします。

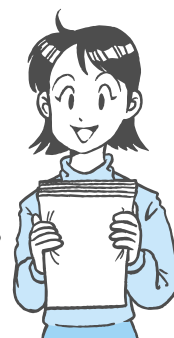

# ハンドスキャナーを使う





雑誌やノートをコピー・ファクスしたいときはハンドスキャナーが便利です。  
親機から外れるので、好きな部屋で使えます。

## 1




原稿を  
読み取る

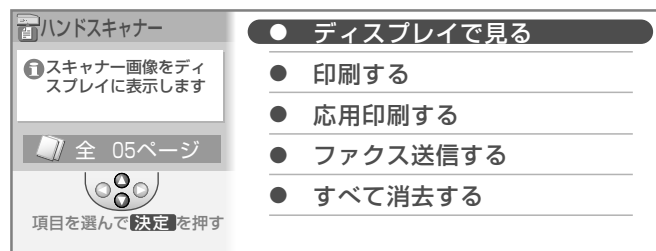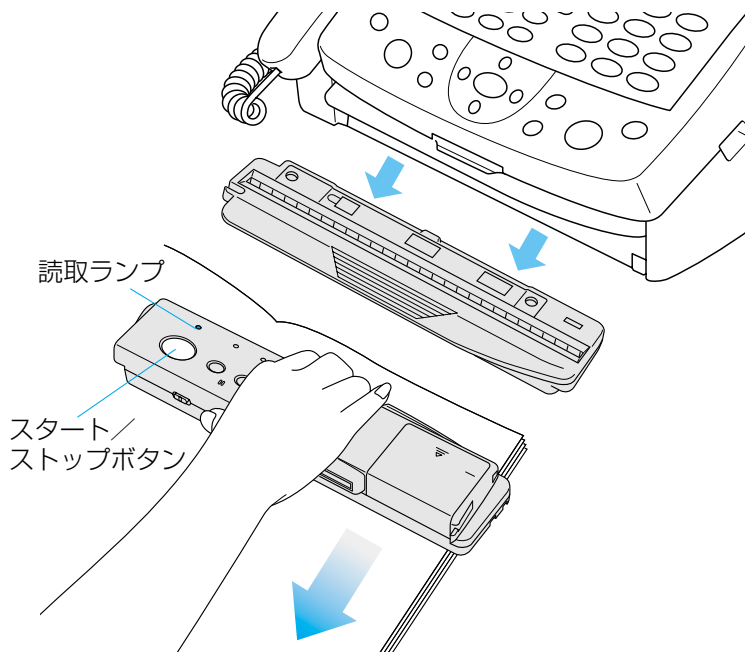- 取っ手を押し下げながら  
親機から取り外し  
裏返して原稿の上に置き  
スタート/ストップ  
ピッ  押す
- 読み取る  
(ゆっくり移動、浮かせないで)
- 読取中：ランプ点灯
  - 読取後：ランプ消灯
- 読み終わったら  
スタート/ストップ  
ピッ  もう一度押す  
スキャナを親機に戻す







## 2

プリント  
するには


- ①   押して  
「印刷する」を選び
- ②  押す

## 2

ファクスで  
送るには

- ①   押して  
「ファクス送信する」を選び
- ②  押す
- ③ 送る相手にダイヤルし  
 押す




■途中でやめるとき →  を押す。

## ハンドスキャナーで読み取った原稿を ディスプレイに表示させるには


ハンドスキャナーで原稿を読み取り  
親機にセットする



スタート/決定 押して表示させる

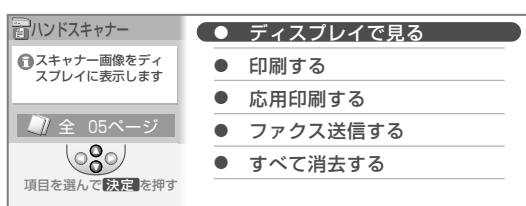

●倍率を変えたり、プリントなどをするときは…

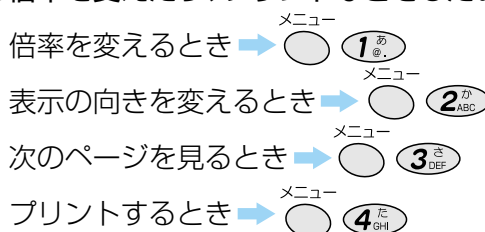

### お知らせ

●A4サイズより大きい原稿を読み取ると、  
表示されない部分があります。


●詳しくは、58ページ「受けたファクスをディスプレイで見る」を参照してください。

## 画面表示のあと、ファクスで送るには

画面表示中に



⑦ストップ 押す

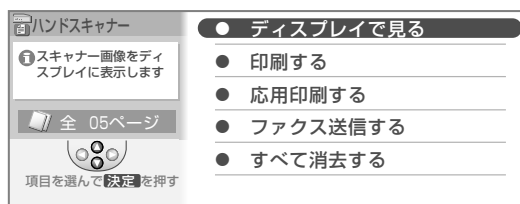

●左ページ「2 ファクスで送るには」①～③の  
操作をして、ファクスを送ります。

●ハンドスキャナーのメニュー一覧が表示されていないときは

メニュー  
⑤ 押してから、左ページ「2 ファクスで送るには」①～③の操作をしてください。




# ハンドスキャナーを使う

## 上手な読み取りかた


原稿サイズと画質に気をつけましょう。

A4標準原稿(A4サイズ、約700字)、画質「小さい」で、約35枚読み取れます。

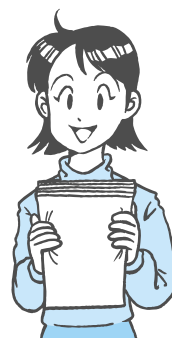


### 画質と原稿サイズの選びかた


- 原稿に合わせてスイッチを切り替える。(画質切替スイッチ)

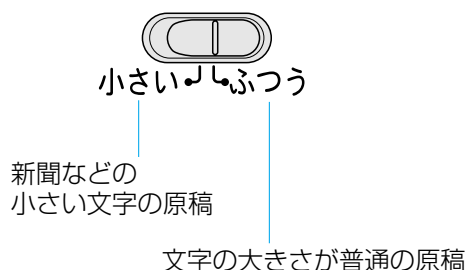

- 読み取る原稿のサイズに合わせてスイッチを切り替える。(原稿サイズ切替スイッチ)

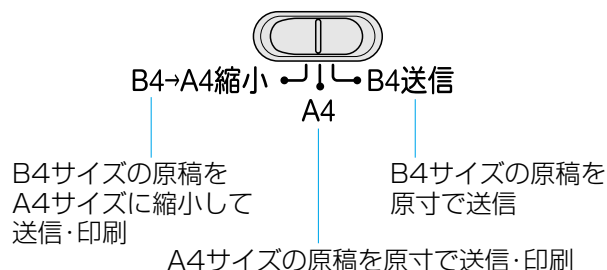

読取開始位置  
この位置から  
読み取り開始

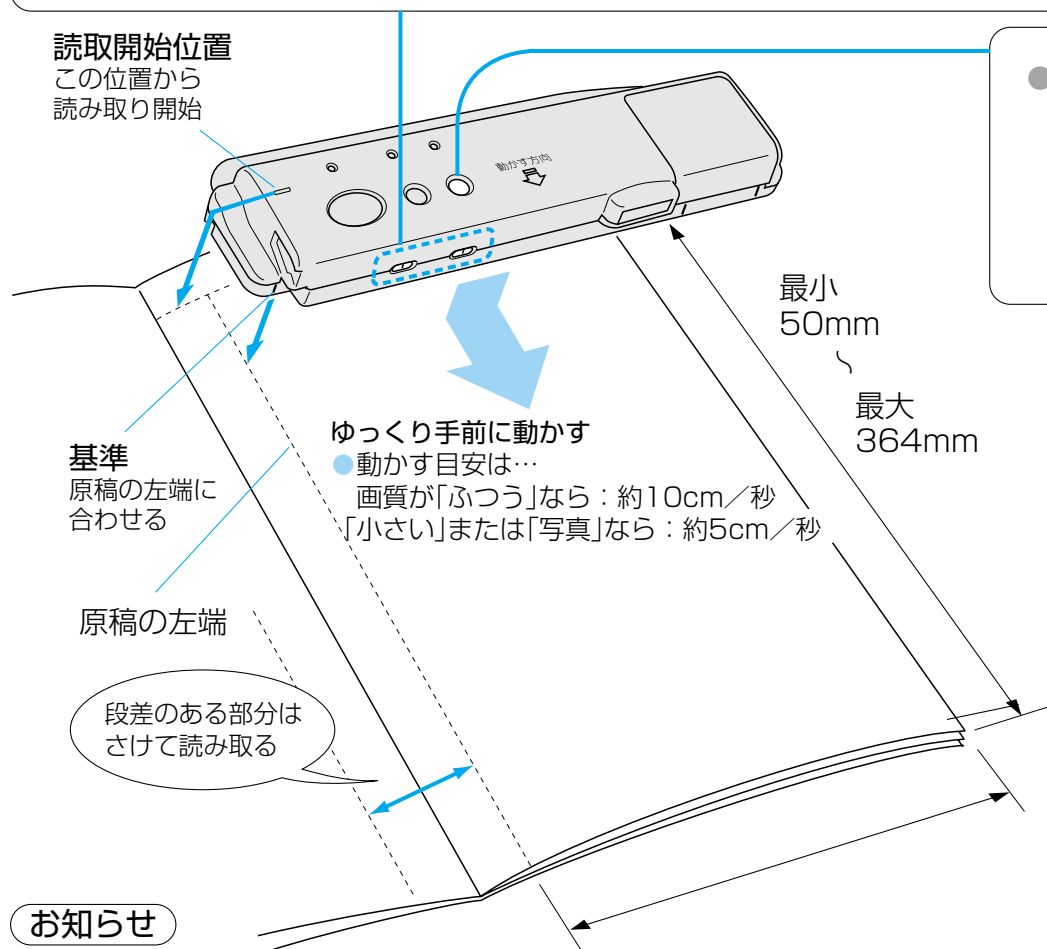


- 写真やカタログなどを  
読み取るとき  
➡ ① 写真ボタンを押す。  
(写真ランプ点灯)  
② 70ページの操作  
をする

### お知らせ

- 読み取り方向と逆に動かすと、鏡に写したように上下や左右が反対にプリントされます。
- 写真ボタンなどを押しても「ピー」が聞こえないとき  
➡ ① 電池パックを抜き差ししてから、  
② ハンドスキャナーを親機に取り付ける。(親機のディスプレイに「しばらくお待ちください」が表示される。この間は、親機の<sup>Ⓢ</sup>ストップを押したり、ハンドスキャナーを取り外さない。)

## ■上手に読み取るために

- 原稿が小さいときはセロテープで止める。

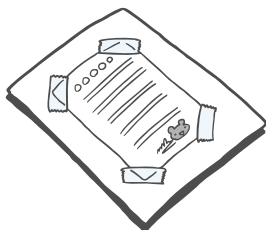


- 透明な原稿は下に白い紙を置く。



トレーシングペーパーやフィルムの原稿。

- 汚れた原稿は読み取らない。

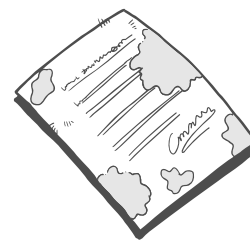


### 読み取り中

- 原稿を2枚以上読み取るには
  - ① スタート/ストップ を押し、1枚目を読み取る。
  - ②終わるとき、再度 スタート/ストップ を押す。  
2枚目からも、①・②を繰り返す。
- 原稿を読み取ると
  - メモリーランプが点灯してお知らせ。
- メモリーがいっぱいになると
  - メモリーランプが点滅する。  
他の原稿は、メモリーの内容を消去してから読み取る。

### 読み取った後

- ハnadスキャナーは親機に戻す
  - 外しておくだけでも、電池を消耗します。  
フル充電の状態から約2時間で、  
充電ランプが点滅し、アラーム音が鳴る。  
→ 約5分後に電池切れ。
- 電池パックを抜いたり、電池切れにさせない
  - メモリーの内容が消えます。

メモリーランプ 充電ランプ



## 読み取った原稿を消す (メモリー消去)

### ■全部消すには


ハnadスキャナーを親機にセット → 押して「すべて消去する」を選び → 押す

### ■最後のページだけ消すには

メモリー消去

「ピー」と鳴るまで押す

メモリー消去



### お知らせ

- 一度コピーや送信をすれば、親機から外すだけで自動的にメモリーから消えます。
- 全部を消去する前にセットしている原稿を取り除き、エラー表示がある場合は解除してください。(P.107ページ)
- 2枚以上読み込んでいるとき → ページを選んで消去することはできません。



# もつと

## 使いこなしたいとき

- 外出先から留守中の用件を聞く ..... 76  
(トールサーバー／リモコン操作／用件転送)
- 通話中の機能 ..... 82  
(通話録音／キャッチホン)
- 電話をかける時の機能 ..... 84  
(再ダイヤルメモリー／海外へかける  
プッシュホンサービス／構内電話につなぐ)
- その他の便利な機能 ..... 86  
(伝言メモ／ポーリング受信／リストのプリント)
- 使いかたに合わせて登録／設定を変える ..... 90  
(親機／子機)
- 子機を増設 ..... 94



# 外出先から留守中の用件を聞く

外出先にいながら、留守番電話の用件を知ることができます。  
あらかじめ「リモコン暗証番号の登録」が必要です。  
外出前には、必ず「留守セット」をしてください。(☎ 64ページ)



## トールセーバー

●呼出回数で用件の有無が分かります。(電話代を節約できます)

## 外からの リモコン操作

●外出先から留守番電話の用件を聞いたり、  
留守セット／留守解除できます。

## 用件転送

●用件が録音されたら、外出先へ転送します。

### リモコン暗証番号の登録

1

リモコン  
暗証番号の  
登録を選ぶ

メニュー



押し



押す



押す

●4ケタ。

(例) 1 あ 2 か 3 さ 4 た

3

登録する



押す

4

終了する

ⓧストップ



押す

■途中でやめるとき → ⓧストップ を押す。

#### 留守時の設定

① リモコン暗証番号を登録します

リモコン暗証番号



項目を選んで決定を押す

#### 留守時の設定

① リモコン暗証番号を登録します

リモコン暗証番号



項目を選んで決定を押す

暗証番号を入力する

## トールセーバー

外から電話をかけたとき、  
呼出音の回数で用件が録音されているかどうか分かります。

### 呼出回数で用件の有無がわかる (トールセーバー)

1

トールセーバー  
の設定を  
選ぶ

外出前に設定してください。

メニュー



押し



押し

2

「あり」を  
選ぶ



押して選び



押し

3


終了する

⊙ストップ



押し

■途中でやめるとき ➡ ⊙ストップ を押す。

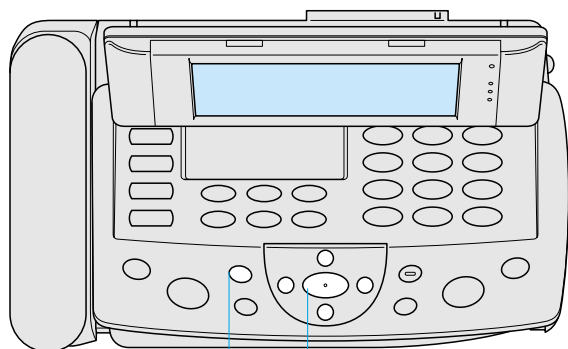

メニューボタン スタート/決定ボタン

トールセーバー

新規用件ありの時、約2回  
なしの時、約6回で応答

1 あり

2 なし



■設定すると…

●外から  
電話をかける。



●新しい用件があるとき。 ●新しい用件がないとき。

呼出音  
約2回で応答し、  
外からのリモコン操作で  
用件を聞く  
(☎ 78ページ)

呼出音  
約6回で応答するので  
4回目の呼出音で  
電話を切ると、  
通話料金が  
かかりません。

- トールセーバーが正しく動作しないとき ➡ 留守セットしていない。  
➡ ナンバー・ディスプレイの呼出先選択を親機・子機またはファクスで選んでいる。
- 呼出回数を設定していても、設定した呼出回数は無視されます。また、メモリーがいっぱいの場合も、トールセーバーの呼出回数が優先されます。

もっと使いこなしたいとき

# 外出先から留守中の用件を聞く

## リモコン操作

外出先から留守番電話の用件を聞いたり、留守セットすることができます。



## 外からのリモコン操作

# 1

外から電話  
をかける



# 2

リモコン  
暗証番号を  
入れる

音声メッセージが聞こえて  
いるうちに、ブッシュホン番号  
「ピッポッパツ」で

**#** 押す

「暗証番号を入れてください。ピー」を確認してから

リモコン暗証番号と

**#** 押す

(例) **1 2 3 4 #**

●暗証番号を3回間違えると、  
電話が切れる。

暗証番号を入れて  
ください。ピー



用件〇件あります。  
リモコンコードを  
入れてください。ピー



# 3

リモコン  
コードを  
入れて聞く

用件を聞くには  
リモコンコード

**2 #** 押す


●リモコンコードは .....

### リモコンコード

- 用件を再生するとき..... **2 #** と押す。  
(再生が終わるとき **#** を押す)
- 前の用件を再生するとき... **1** を押す。
- 次の用件を再生するとき... **3** を押す。
- 用件を消去するとき..... **6 #** と押す。
- 留守セットするとき..... **\* #** と押す。
- 留守解除するとき..... **0 #** と押す。


# 4

電話を切る

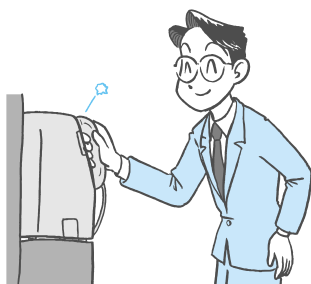




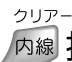
## 子機からもリモコン操作できます

**1** 子機を上げて  押す  
●ランプが消灯する。








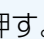




**2**  押し、 押して  
「リモコン操作」を選ぶ

**3**  押す

**4** リモコンコード  押す  
●リモコンコードは .....

**5** 子機を戻す または  押す

### リモコンコード

- 用件を再生するとき.....  を押す。  
(再生が終わるとき  を押す)
- 前の用件を再生するとき.....  を押す。
- 次の用件を再生するとき.....  を押す。
- 遅聞き(ゆっくり)再生を  
するとき.....  を押す。
- 早聞き(早く)再生を  
するとき.....  を押す。
- 再生中の用件を消去するとき...   と押す。
- 伝言メモを録音するとき.....  を押す。  
(録音が終わるとき  を押す)
- 留守セットするとき.....  を押す。
- 留守解除するとき.....  を押す。


### お願い

- ボタンを押す間隔は10秒以内にしてください。  
電話が切れたり、リモコン操作できなくなります。
- 「留守セット」ができないとき  
→親機のメモリーがいっぱいなので、「用件を消去  
する」ことをおすすめします。(☎ 67ページ)


### お知らせ

- 「伝言メモの録音」や「留守セット」ができないとき  
→親機のメモリーがいっぱいなので、消去してください。  
(☎ 59、67ページ)
- 外出するときに留守セットし忘れても、リモコン操作が  
できるように、「親機の設定項目」633「外からの  
留守セット」を“する”にすることをおすすめします。  
(☎ 91ページ)
- 「外からの留守セット」が“する”のとき  
電話をかけると…

呼出音が  
約15回鳴る

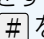「ただいま留守にしております。  
後ほどおかけ直してください。」  
●リモコン操作をするときは、  
音声の途中で  を押します。

# 外出先から留守中の用件を聞く

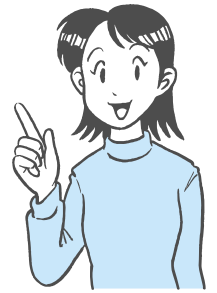

## 用件転送

留守番電話に用件が録音されたら、指定した電話に転送することができます。

### 録音された用件を外出先へ転送する（用件転送）

# 1

用件転送の設定を選ぶ

メニュー



押し

6 は MNO

3 さ DEF

1 あ @

押し

用件転送

録音された用件を外出先に転送

1 する


2 しない



項目を選んで決定を押す

# 2

「する」を選ぶ



押して選び

スタート/決定

押し

用件転送

用件転送 相手1



項目を選んで決定を押す

# 3

1つ目の転送先を登録する



押して入力し

●最大36ケタ。

スタート/決定

押し

用件転送

用件転送 相手1

0467123456



項目を選んで決定を押す

電話番号を入力する  
※必ず入力してください。

# 4

2つ目の転送先を登録する



押して入力し

●最大36ケタ。

スタート/決定

押し

用件転送

用件転送 相手2


0312345678



項目を選んで決定を押す

電話番号を入力する

■終わるとき ➡ ④ストップを押す。

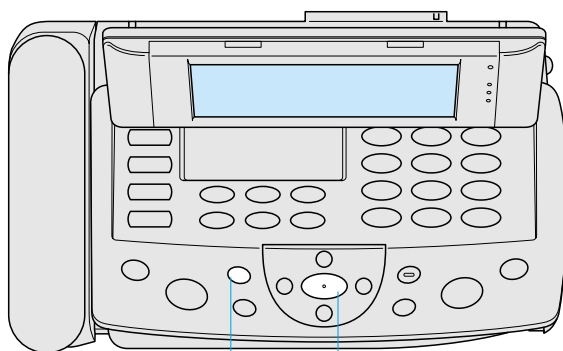

メニューボタン

スタート/決定ボタン

### お知らせ

- 電話番号には、数字・ポーズ（再ダイヤル／ポーズ）・スペース（モニター）・トーン（\*）を登録できます。
- 用件転送の解除は ➡ 手順2で「なし」を選ぶ。
- 転送先を1カ所にするには ➡ 手順4で、電話番号を入れずに、登録する。
- 転送先の変更は ➡ 手順1からやり直す。
- 転送先を削除したいとき ➡ 手順3または4で、**クリア**を押して、数字を全て消してください。

## 転送先で用件を聞くには

# 1

電話に出る

用件転送です。



# 2

リモコン  
暗証番号を  
入れる

ブッシュホン番号  
「ピッポッパツ」で

**#** 押し

「暗証番号を入れてください。ピー」を確認してから

リモコン暗証番号と

**#** 押す


(例) **1 2 3 4 #**

- 録音した用件が再生される。
- 暗証番号を3回間違えると、電話が切れる。

暗証番号を入れて  
ください。ピー



用件〇件あります。

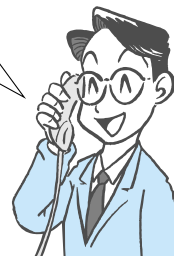

### お知らせ

- 転送先がポケットベル、または「ピッポッパツ」の出ない電話機の場合、  
→お近くの電話(「ピッポッパツ」が出る)から、リモコン操作で再生する。(☎ 78ページ)
- 転送先が話し中のときは  
→転送先1、2それぞれへ2回までダイヤルします。  
転送先1へダイヤル  
話し中なら  
転送先2へダイヤル← 約90秒後に  
話し中なら  
転送先1へダイヤル← 次のゼロ分  
(今が14:27なら15:00)に  
話し中なら  
転送先2へダイヤル← 約90秒後に

- 転送先が電話を受けても、手順2の操作をしないでいると、ほかの転送先へダイヤルを始めます。

### 転送先がNTT DoCoMoのクイックキャスト (ディスプレイ・ポケットベル) のときは

電話番号を入れるところで

- ①ポケットベルの電話番号を入れる。
- ②(ダイヤル回線の場合) **[\*]** を押す)
- ③ **[再ダイヤル]** を2回程度押す。
- ④表示データを入れる。
- ⑤終了データ **[#]** **[#]** と押す。

- **[再ダイヤル]** を2回押すのは、ディスプレイ・ポケットベル局が表示データを受け取るのに必要な時間を、調節するためです。(2回で約7秒)
- 他社のポケットベルの場合、お買い求め先にお問い合わせください。

# 通話中の機能

## 通話録音

通話の内容を録音することができます。  
留守セット時に録音される用件と同じ扱いで保存され、  
1件分として数えます。



# 1



録音する

通話中に  
通話録音



- 最大18分。
- 終わったら  
→ ストップ  
→ (停止ボタン) を押す。

聞き直し

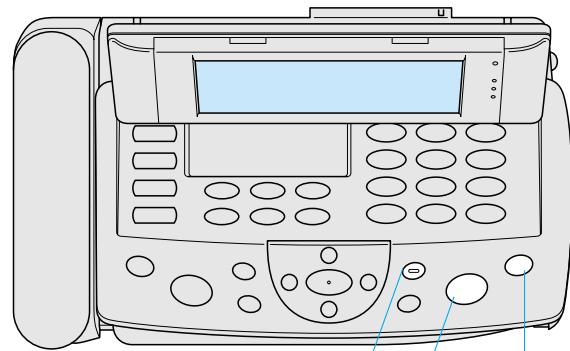

ストップボタン

聞き直しボタン

留守(通話録音)ボタン

# 2

再生する  
とき

## 子機でも通話の録音ができます

# 1

通話中に



押し、



押す

# 2

セット

保留

押し、

5秒

押す

- 最大18分。
- 終わったら → クリア  
内線 を押す。

着信 メモリー  
リモコン 操作

リモコン操作を選ぶ


■子機で再生するとき → リモコン操作する。  
(☎ 79ページ)

## お知らせ

- メモリーに受信した原稿があるときは、録音時間が短くなります。
- 録音できないとき → メモリーがいっぱいなので、消去してください。(☎ 59、67ページ)
- 通話録音中にメモリーがいっぱいになると → (親機)「録音終了」が表示される。  
→ (子機)「ピー」が聞こえる。
- 子機でスピーカーホン通話中は、録音できません。


## キャッチホン

通話中にかかってきた他の電話と話すことができます。  
サービスの利用には、NTTとの契約が必要です。

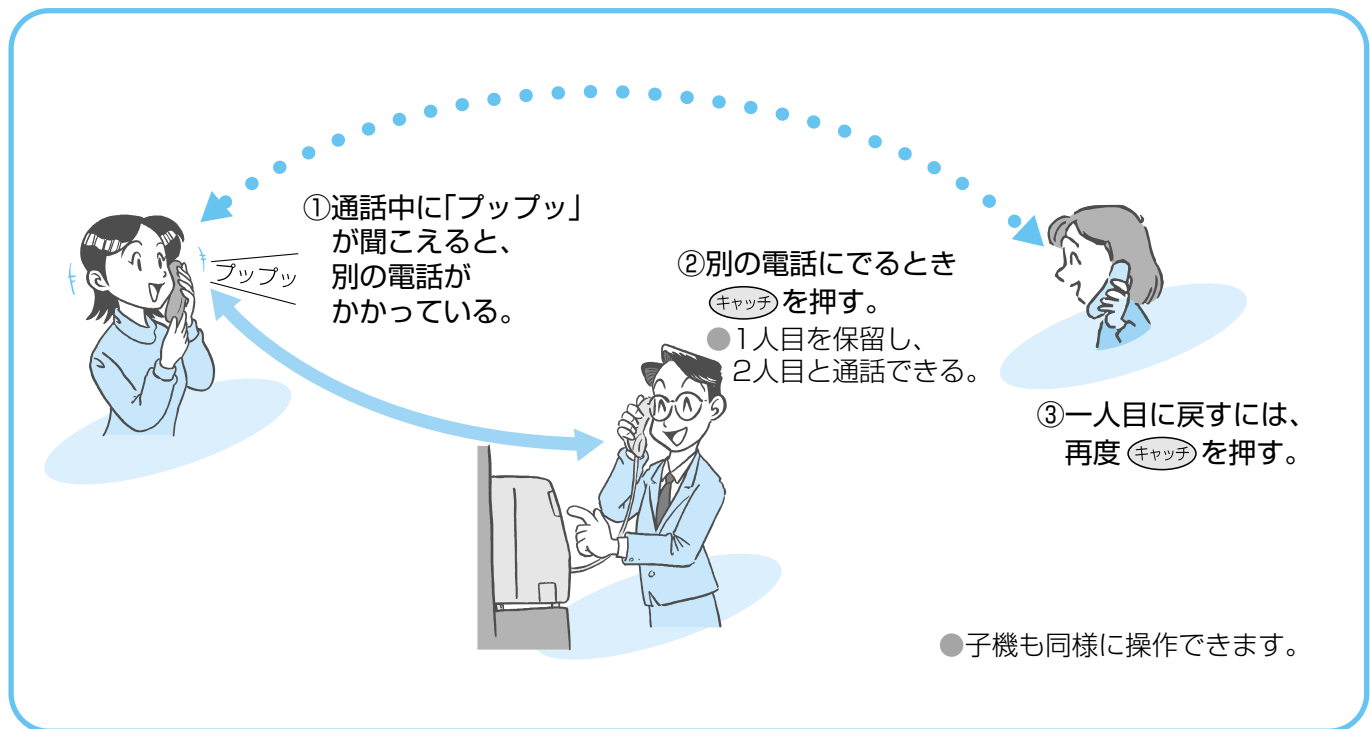

# 電話をかけるときの機能


## 再ダイヤルメモリー

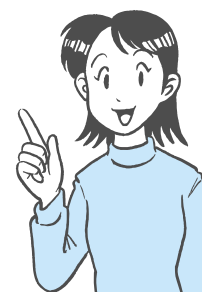


### かけた最新の電話番号を使う（再ダイヤルメモリー）

かけた電話番号を最新の5件まで（親機・子機それぞれ）記憶します。

#### 親機で

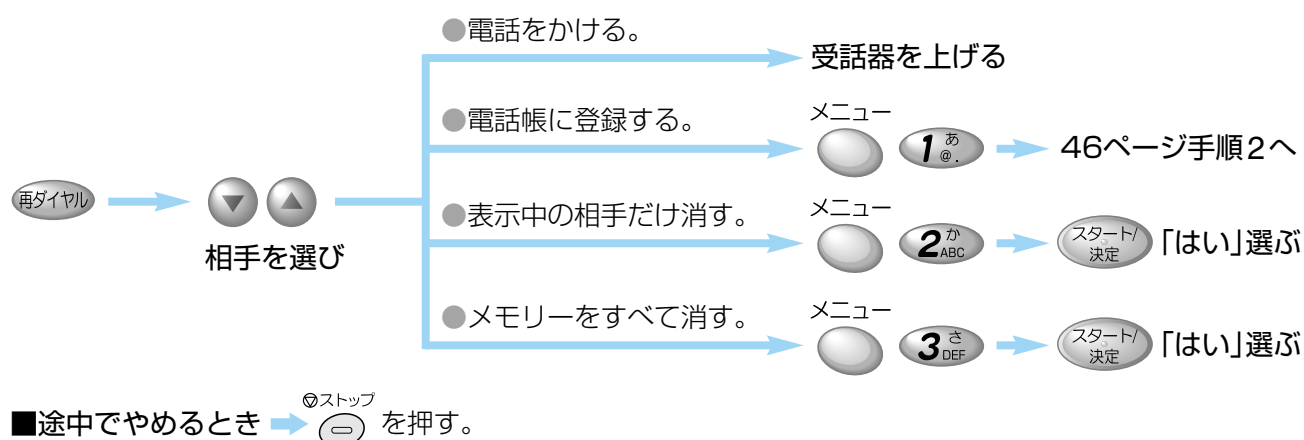

#### 子機で

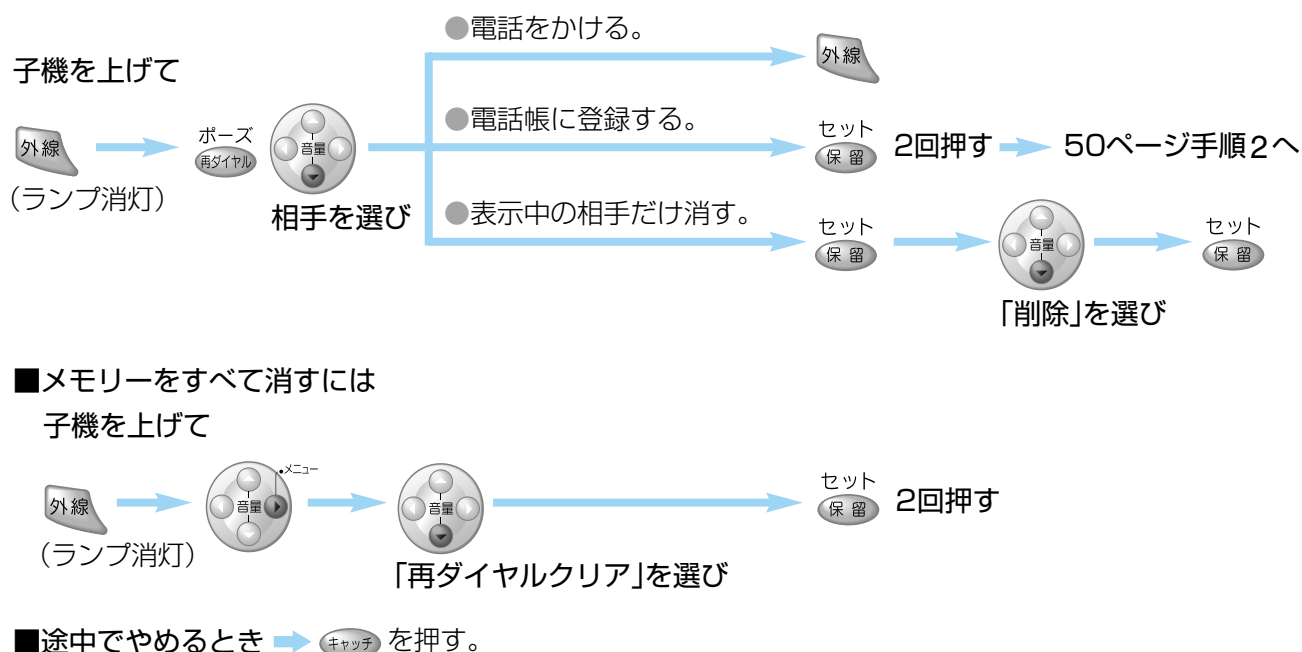

海外へかける

プッシュホンサービス

構内交換機につなぐ

## 海外の相手へ電話をかける



受話器を上げ  
国際識別番号を入れる

- NTTコミュニケーションズ ..... 0033
- 日本テレコム ..... 0041
- KDDI ..... 001
- ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC ..... 0061

国番号を  
入れる

(例) アメリカ ..... 1

市外局番と  
電話番号を  
ダイヤルする

■電話がかかりにくいとき → 国際識別番号のあとに (再ダイヤル) (ポーズ) を押す。

■海外へファクスがうまく送れないとき

→ 次の設定をしてから再度送ってください。

メニュー



⓪ストップ



「あり」を選び

■途中でやめるとき → ⓪ストップ を押す。

## 銀行の残高などプッシュホンサービスを利用する



受話器を上げ  
サービス  
提供先へ  
ダイヤルする



- プッシュ回線をお使いの方は必要ありません。

案内に従って  
番号を押す

- プッシュホン信号「ピッポッパッ」で。

### お知らせ

- サービスに関するお問い合わせは → 各サービス提供先へ。
- 子機も同様に操作できます。

## 構内電話機につないで外線に電話をかける



受話器を上げ  
(内線発信音が聞こえる)  
外線発信番号を押す

再ダイヤル (ポーズ)




- 電話帳に登録するときは  
→ 外線発信番号のあとに、(再ダイヤル) (ポーズ) を押し、電話番号を入れる。



# その他の機能

## 伝言メモ


親機に伝言を録音しておくことができます。  
留守セット時に録音される用件と同じ扱いで保存され、  
1件分として数えます。

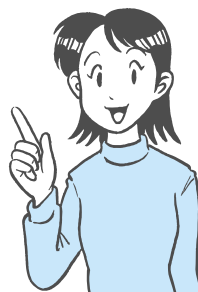

1

伝言メモの  
録音を選ぶ

メニュー



押し



押す

受話器を上げ



押してから



伝言を話す (最大18分)

■終わったら → 受話器を戻す。

Ⓢストップ



押す

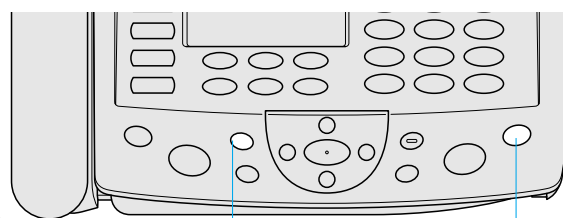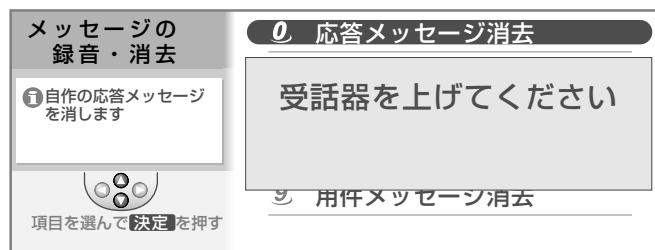

メニューボタン

聞き直しボタン

3

終了する

■親機で再生するとき → を押す。

## 子機からも録音できます

1 子機を上げて 押し (ランプ消灯)

2 押し、 押し

3 セット 押し、 押し

4 「ピッ、お話ください、ピー」の後  
伝言を話す → 伝言が終わったら 押し (最大18分)

5 子機を充電台に戻す  
または 押し

着信 メモリー  
リモコン 操作  
電話帳登録

リモコン操作を選ぶ

■子機で再生するとき → リモコン操作する。  
(☎ 79ページ)

## お知らせ

- メモリーに受信した原稿があるときは、録音時間が短くなります。
- 録音できないとき → メモリーがいっぱいなので、消去してください。(☎ 59、67ページ)
- 録音中にメモリーがいっぱいになると → (親機)「受話器を置いてください」が表示される。  
→ (子機)「ピー、リモコンコードを入れてください、ピー」が聞こえる。


## ポーリング受信

娯楽情報などを取り出すことができます。  
通信料金は受信側の負担になります。  
詳細は、情報提供元にお問い合わせください。

1

ポーリング  
受信を選ぶ

メニュー



押し



6 は



8 や

押す

2

情報提供先  
の電話番号  
を入れる  
(最大24ケタ)



押す


3

通信を  
始める




スタート/  
決定

押す

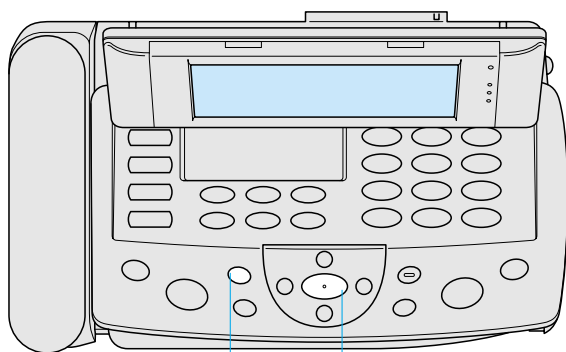

メニューボタン

スタート／決定ボタン

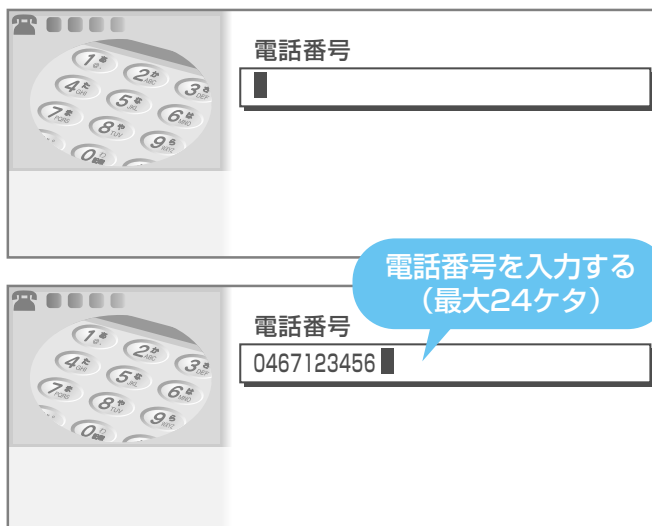

■途中でやめるとき → を押す。

### お知らせ


- 宛先はダイヤルボタン( ~ 、 、 )、電話帳で選べます。
- 次のようなときはポーリング受信できません。
  - 相手にポーリング送信機能がないとき。
  - 相手がポーリング用のパスワードをセットしているとき。

もっと使いこなしたいとき

# その他の機能

## リストのプリント

着信メモリーや電話帳の内容など、登録内容のリストをプリントすることができます。

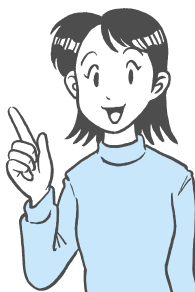

### 1 リストのプリントを選ぶ

メニュー



押し



押す

#### リスト印刷

① 着信メモリーの内容を印刷します



項目を選んで決定を押す

#### 0 着信メモリーリスト

1 ND設定リスト

6 電話帳設定リスト

7 システム登録設定リスト

### 2 プリントするリストを選ぶ

■着信メモリーの内容をプリントするには → 0 を押す。

■ナンバー・ディスプレイの設定やブラックリストの内容をプリントするには → 1 を押す。


■電話帳に登録した内容をプリントするには → 6 を押す。

■親機の設定内容をプリントするには → 7 を押す。

### 3 プリント開始

■途中でやめるとき

→ ストップ を押す。

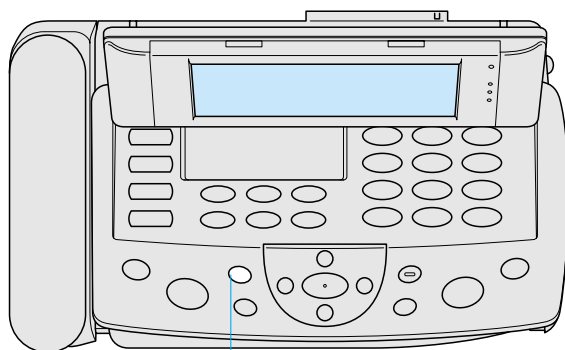

メニューボタン

## ■着信メモリーリスト

' 02年 3月 22日 (金) 15:30				
着信メモリーリスト				
番号	新規	ナンバー・ディスプレイ情報	相手局名	着信日時
(01)		111111		3月 1日 14:10
(02)		非通知		3月 1日 14:10
			鈴木博	3月 1日 14:09
				3月 1日 14:09

## ■ナンバー・ディスプレイ設定リスト

' 02年 3月 22日 (金) 15:30		
ナンバー・ディスプレイ設定リスト		
620	ナンバー・ディスプレイ 非通知拒否	あり / なし あり / なし
621	フックリスト登録	0311111111 1111111111

## ■電話帳リスト

' 02年 3月 22日 (金) 15:30 P. 1			
電話帳リスト			
宛先名	電話番号 アドレス	呼出先	鳴り分け
鈴木博	0466 123456	すべて	通常呼出音
松下次郎	092 1111111	ファクス	通常呼出音
		親機	モデム-1

## ■システム登録リスト

' 02年 3月 22日 (金) 15:30		
システム登録リスト		
41	通常呼出音	パターン 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 モデム-1 / 2 / 3 / 4 / 5
42	呼出回数	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 回 6 / 7 / 8 / 9 回

# 使いかたに 合わせて 親機の登録・設定を変える

## 設定のしかた

●お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

メニュー



ダイヤルボタンを  
押して選ぶ



設定値を選ぶ



グループ	内 容(項目)	番 号	設定値	参照ページ
呼出音・回数の設定	呼出音の種類(通常呼出音)	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub>	パターン1 ~7、メロディー1~5	34
	受信するまえに鳴る 呼出音の回数を変更	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub>	留守呼出回数: 0~ <input type="text"/> 5~9回 ファクス優先・ファクス専用呼出回数: 0~ <input type="text"/> 6~9回	63
	トールセーバー	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 3 <sub>さ</sub>	あり(使う)、 <input type="text"/> なし(使わない)	77
	「ファクス優先」セット時の再呼出回数	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub>	3、6、 <input type="text"/> 9、12回	63
	子機へメロディー転送	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 5 <sub>な</sub>	_____	電話サービス 編36
	相手によって呼出音変更 (着信鳴り分け) ※1	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 6 <sub>は</sub>	_____	電話サービス 編12
	センターにメールが届いたときに鳴る 呼出音を選ぶ(メール呼出音)	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 7 <sub>ま</sub>	通常呼出音、パターン1 ~ <input type="text"/> 4~7、 メロディー1~5	電話サービス 編22
	センターにメールが届いたときの 呼出時間を選ぶ(メール呼出時間)	<input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub> <input type="text"/> 8 <sub>や</sub>	鳴動しない、1~ <input type="text"/> 5~9秒	電話サービス 編22
	ディスプレイの時計を設定	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 0 <sub>わ</sub>	_____	29
基本的な設定	あなたの名前と電話番号を登録	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub>	_____	30
	在宅受信のときの受信方法を選ぶ	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub> <input type="text"/> 3 <sub>さ</sub>	<input type="text"/> 電話モード、ファクス優先、ファクス専用	60
	ボタンを押したときの音量(パネルタッチ音)	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub> <input type="text"/> 4 <sub>GHI</sub>	切り、 <input type="text"/> 小、大	—
	ディスプレイの明るさ(バックライト調節)	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub> <input type="text"/> 7 <sub>ま</sub>	☆~ <input type="text"/> ☆☆☆~☆☆☆☆	—
	子機から電話をかけられないようにする (子機発信規制) ※2	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub> <input type="text"/> 8 <sub>や</sub>	あり(かけられない)、 <input type="text"/> なし(かけられる)	—
	ディスプレイの絵柄(待機画面選択)	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub> <input type="text"/> 9 <sub>ら</sub>	<input type="text"/> オリジナル、ユーザー登録	37
電話回線に関する設定	ナンバー・ディスプレイ ※1	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub> <input type="text"/> 0 <sub>わ</sub>	あり(使う)、 <input type="text"/> なし(使わない)	電話サービス 編5
	相手によって呼出先変更(呼出先選択)	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub>	_____	電話サービス 編11
	メールやホームページを見ているとき、 留守ボタンと聞き直しボタンでページを 切り替える(Lモードページ替え) ※3	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub> <input type="text"/> 5 <sub>な</sub>	する(留守・聞き直しボタンで切り替え) <input type="text"/> しない(▲▼ボタンでスクロール)	電話サービス 編22、31
	Lモード設定メニュー ※3	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub> <input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub>	_____	電話サービス 編38
	Fネットからの信号(1300Hz)が来たら 自動的に受信(Fネット信号検出)	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub> <input type="text"/> 7 <sub>ま</sub>	する(受信する)、 <input type="text"/> しない(受信しない)	—
	電話回線の種類を設定。また、「自動」にす れば自動的に回線の種類を選択(回線種別)	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub> <input type="text"/> 8 <sub>や</sub>	<input type="text"/> 自動(回線を自動的に選択)、 プッシュ回線:PB、ダイヤル回線:20、 ダイヤル回線:10	21
	お使いになっている電話回線に合わせて 回線の接続先を選ぶ(回線接続先)	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 2 <sub>か</sub> <input type="text"/> 9 <sub>ら</sub>	<input type="text"/> 公衆回線、構内回線・TA	21
留守時 の設定	リモコン暗証番号を登録	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 3 <sub>さ</sub> <input type="text"/> 0 <sub>わ</sub>	ダイヤルボタンで 4ケタの暗証番号を入れる	76
	用件転送をする	<input type="text"/> 6 <sub>MNO</sub> <input type="text"/> 3 <sub>さ</sub> <input type="text"/> 1 <sub>あ</sub>	する、 <input type="text"/> しない	80

メニュー

ダイヤルボタンを  
押して選ぶ

設定値を選ぶ

スタート/  
決定

グループ	内 容(項目)	番 号	設定値	参照ページ
留守時の設定	用件(1件)の録音時間(用件録音時間)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	30、60、90、180秒	64
	「外からの留守セット」をする	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub>	する、しない	65
	留守セットするだけで、再生済みの用件を消したい(留守セットで用件消去)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>	する、しない	67
	用件録音中、相手の声を聞く(留守番モニター)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> 7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub>	する(聞きたい)、しない(聞きたくない)	67
	用件録音中、無音が続くとファクスに切替(無音検出)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> 9 <sup>ら</sup> <sub>WXYZ</sub>	する(切り替えたい)、しない(切り替えたくない)	—
固定メッセージの設定	「ファクス優先」のときの音声「ただいま…」を出ないようにする(ファクス優先音声応答)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	する(音声を出す)、しない(音声を出さない)	62
	操作を声でガイド(音声案内)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub>	する(ガイドする)、ファクス(ファクス送受信時のみ)、しない(ガイドしない)	—
ファクス・コピーの設定	原稿を送るときの画質(送信画質初期値)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 1 <sup>あ</sup> <sub>@</sub>	ふつう、小さい、細密、写真	52
	原稿をコピーするときの画質(コピー画質初期値)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	小さい、細密、写真	68
	原稿をコピーするときの濃度(読取記録濃度)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub>	ふつう、濃く、薄く	—
	相手が自動送信のファクスなら電話に出るだけで自動的に受信(親切受信)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub>	する(受信する)、しない(受信しない)	57
	海外へファクスがうまく送れないとき(海外通信)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	あり(うまく送りたい)、なし	85
	接続した電話機からファクスの受信をしたいとき(リモート受信)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>	する(受信する)、しない(受信しない)	57
	縦方向だけ95%縮小して記録紙1枚でプリント(エコノミー受信)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub>	する(縮小)、しない(原寸のまま)	57
	長い原稿を2枚に分けてコピー(分割コピー)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> 8 <sup>や</sup> <sub>TUV</sub>	あり(2枚に分ける)、なし(2枚目はプリントしない)	—


※1：ナンバー・ディスプレイをお使いの方の設定です。

※2：UF-L3WCLをお使いの場合、設定値を選びスタート/決定ボタンを押したあと、続けて子機2の設定をしてください。

※3：Lモードをお使いの方の設定です。

## 画面を見ながら、設定することもできます

メニュー

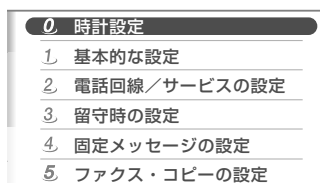6<sup>は</sup><sub>MNO</sub> 押す●一覧が表示  
される。押して  
グループを選びスタート/  
決定 押す押して  
項目を選びスタート/  
決定 押す押して  
設定値を選びスタート/  
決定 押す

■「呼出音・回数の設定」は → メニュー 4<sup>た</sup><sub>GHI</sub> 押すと「呼出音・回数の設定」の一覧表が表示されます。  
上と同様の操作をして、設定してください。


# 使いかたに子機の登録・設定を変える



お好みや使いかたに合わせて、  
子機の登録・設定を変えられます。

## 設定のしかた

●お買い上げ時は、枠の値に設定されています。

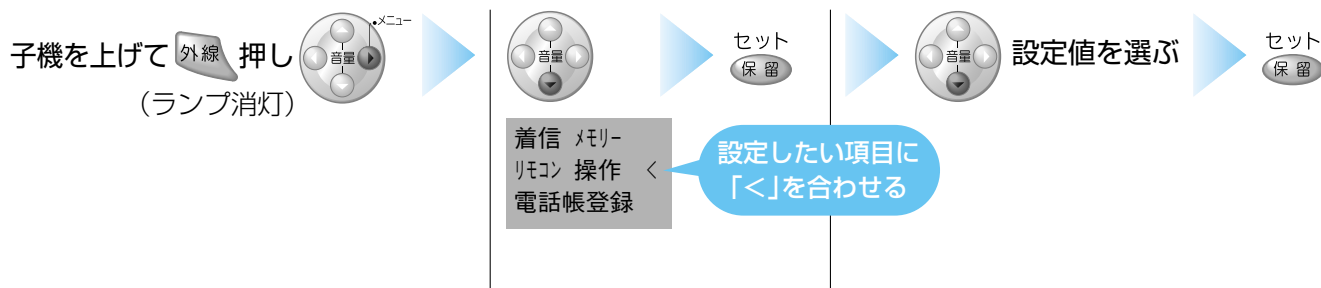

内 容	項 目	設定値	参照ページ
着信メモリーを使って電話する ※1	着信メモリー	_____	電話サービス 編8
リモコン操作をする	リモコン操作	_____	78
電話番号を電話帳に登録する	電話帳登録	_____	50
自分専用の子機に名前を付ける	子機の名前	_____	93
呼出音の種類	通常呼出音	パターン1～ <b>10</b> ～22	35
相手によって呼出音変更 ※1	着信鳴分け	_____	電話サービス 編12
子機を充電台から上げるだけで 電話をかけられる	クイック発信	<b>する</b> (すぐに電話をかける) しない(外線ボタンを押してから 電話をかける)	—
着信メモリーの内容を消去 ※1	着信メモリークリア	_____	—
再ダイヤルの内容を消去	再ダイヤルクリア	_____	84
ナンバー・ディスプレイを 使っていても、子機を充電台から 上げるだけですぐに電話に つなぐようにする ※1	NDクイック応答	<b>する</b> (すぐに電話を受ける) <b>しない</b> (名前を確認してから外線 ボタンを押して受ける)	—
ボタンを押したときの音	タッチ音	<b>あり</b> (音を出す)、なし (音を消す)	—
ディスプレイ表示の濃さ	LCDコントラスト	1～ <b>6</b> ～10	—

※1：ナンバー・ディスプレイをご利用の方のみご利用になれます。



## 自分専用の子機に名前を付ける

子機を上げて 外線 押す (ランプ消灯)



押す

着信 メモリー 着信  
リモコン 操作  
電話帳登録



押して  
「子機の名前」を  
選ぶ

リモコン 操作  
電話帳登録  
子機の名前

セット  
保留 押す

名前を入れる  
(カタカナ・英数字、最大10文字)  
●文字の入れかたは  
(P.50ページ)

子機の名前  
マシタロウ

セット  
保留 押す

■途中でやめるとき → キャッチ を押す。

## 親機の電話帳を子機に転送する

子機の電話帳で宛先名を漢字やひらがなにしたいときは、親機に登録した電話帳の内容を、子機に転送してください。

電話帳 メニュー  
5 な JKL 押す

押して  
転送する子機を選び

スタート/  
決定

●すべて転送するとき

押して  
「一斉」を選ぶ

●選んで転送するとき

押して  
「個別」を選ぶ

スタート/  
決定

押して転送  
する電話番号  
を選ぶ

スタート/  
決定

スタート/  
決定 押す


スタート/  
決定 押す

■終わるとき → ストップ を押す。

### お知らせ


- 子機に登録されている電話番号は親機に転送できません。
- 転送中はナンバー・ディスプレイが正しく動作しません。
- 子機の電話帳に空きがなくなると、親機の電話帳から転送できません。

# 子機を増設するとき

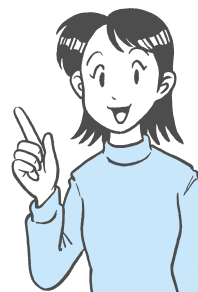


UF-L3WCLなら2台、UF-L3CLなら3台まで子機を増設できます。  
UF-L3WCLなら、子機どうしの通話もできます。  
また、ドアホンをお使いの場合、ドアホンは内線番号8と9に  
振り分けられます。

- 必要な手続きは  
→ IDコードの登録・設定(有料)  
(親機も登録が必要ですので、  
持参し、販売店にご依頼を)
- 品番：UF-NA600、UF-NA500、  
UF-NA150  
(詳しい操作方法は、添付の  
取扱説明書を参照)

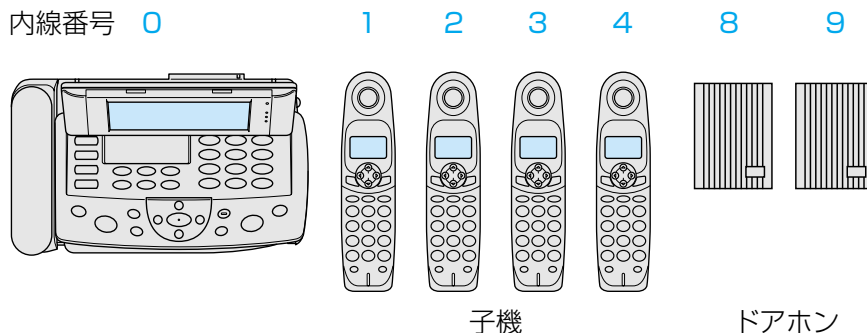


## 親機から呼び出す

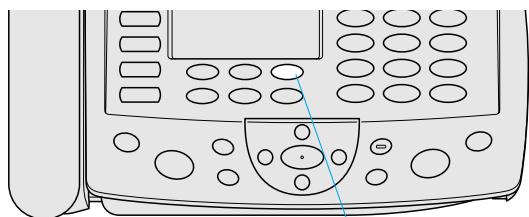

内線ボタン

- 1 受話器を上げて  
内線 押す
- 2 呼び出す子機の内線番号  
1 あ @ . ~ 4 た GH を押し、話をする


## 子機から呼び出す



内線/クリアー  
ボタン

- 1 子機を上げて  
クリアー  
内線 押す
- 2
  - UF-L3CLなら  
→ 0 を押して親機を呼び、  
話をする
  - UF-L3WCLなら  
→ 0 ~ 4 を押して  
親機または他の子機を呼び、  
話をする

## 親機からすべての子機を一斉に呼び出すには

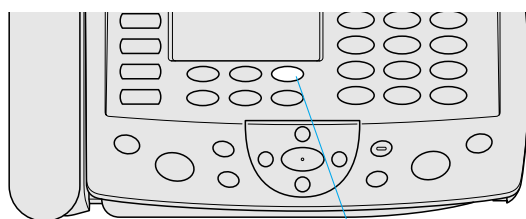


内線ボタン

- 1 受話器を上げて  
内線 押す
- 2 \* トーン 押し、話をする

## かかってきた電話をまわすには

### ■親機から子機にまわす

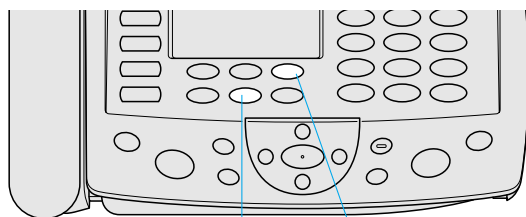


保留ボタン

内線ボタン

- 1 通話中に  
保留 内線 押す
- 2 呼び出す子機の内線番号  
1 あ @ ~ 4 た GH を押す
- 3 電話をまわすことを伝えて  
受話器を戻す

### ■親機から子機にまわす



内線/クリアー  
ボタン

- 1 通話中に  
クリアー  
内線 押す
- 2 内線番号  
0 フ 029 ~ 4 た GH を押す
- 3 電話をまわすことを伝えて  
子機を戻す



# もし

## 必要なとき


●お手入れ	98
●困ったとき (故障かな!/?/エラーコード 紙づまりのとき/停電のとき)	100
●ホームテレホン/Fネット	110
●仕 様	111
●さくいん	112
●保証とアフターサービス	114

# お手入れのしかた

柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。その後、乾いた布でふいてください。




## 子機の充電端子

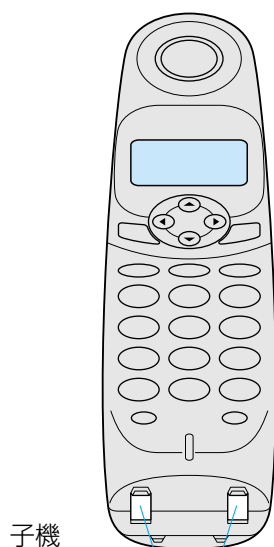

子機

充電端子

充電台

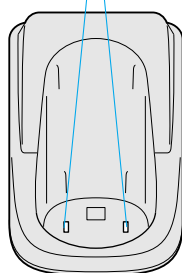

- 月に1度、乾いた布で清掃してください。(汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できなくなる)


## 読取部

- 相手の受信記録や親機でコピーした原稿が汚れるときは、読取部の清掃をしてください。


- 1 ハンドスキャナーを取り外し  
読取背面(白色部)とガラス面をふく



読取背面

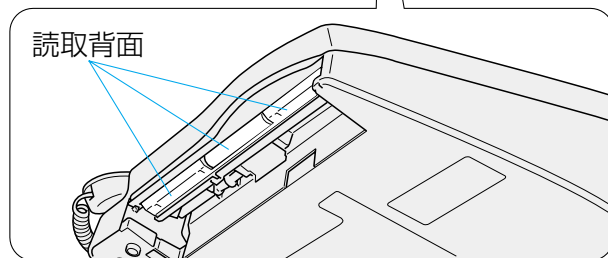

ガラス面

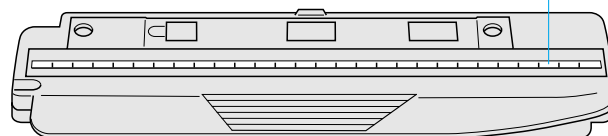

- 2 ハンドスキャナーをセットする

## お知らせ

- 化学ぞうさんは、その注意書きに従ってください。
- みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、アルコール、ワックス、石油、熱湯などは絶対に使わないでください。(変色、変形のおそれ)
- お手入れの前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 記録部

- コピーなどで記録紙がうまく繰り込まないときや、プリントした記録紙が汚れるときは、給紙ローラーと記録ローラーの清掃をしてください。

### 1 記録紙トレイを取り外し


### 2 オープンレバーを押し上げ 操作パネルを開ける

### 3 操作パネル部に手を添え、 紫色の記録紙ガイドを開く

- 記録紙ガイドの右側にあるツマミを持って開く。


### 4 給紙ローラーと 記録ローラーをふく

- 柔らかい布に水を含ませ、よく絞ってからふく。

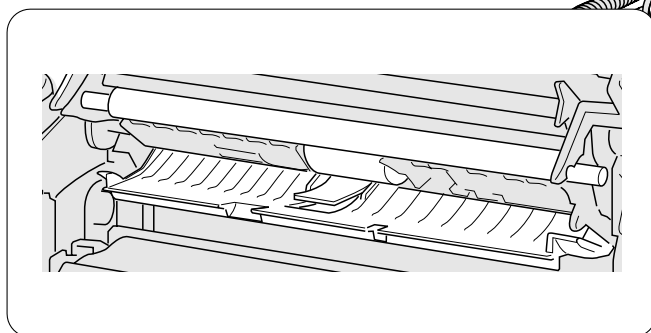

#### 操作パネル部

記録紙ガイドを開けるときに閉まらないように、手を添えてください。

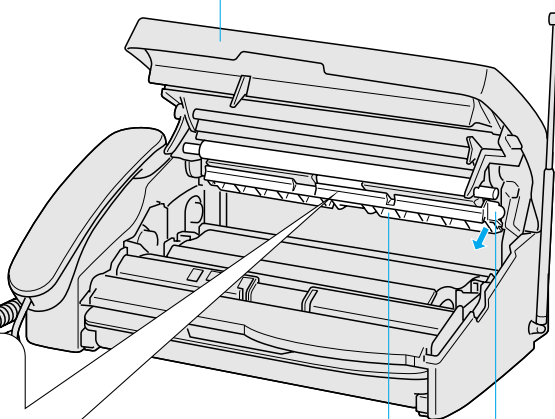

記録紙ガイド(紫)

ツマミ

### 5 記録紙ガイドを閉じる

- 両手で左右を押す。

### 6 インクフィルムのたるみを取り除き、操作パネルを閉じる

- インクフィルムの左側にある青色ノブを手前に回して、たるみを取り除く。

### 7 電源プラグを電源コンセントに差し込む

### 8 (いいえ) 押し、記録紙トレイを取り付けてから、記録紙をセットする



# 故障かな!?

## 親機

症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
電話が…	かけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 回線コードは、正しく接続されていますか？</li> <li>● 電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？</li> <li>● 回線の種類は、正しく設定されていますか？ → 電源プラグを入れ直すか、手動で回線の種類を設定してください。</li> <li>● 親機や他の子機が使用中ではありませんか？ → 親機や他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。</li> </ul>	20 20 21 —
	停電中に受けられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイの契約をしていませんか？ → 停電時には次のような操作が必要です。</li> </ul> <div> 通常より短い 呼出音が鳴る → 通常の 呼出音が鳴る → 受話器を 上げて 話をする </div>	109
呼出音が…	鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 回線コードは、正しく接続されていますか？</li> <li>● 呼出音量が「切」になっていませんか？</li> <li>● 電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？</li> </ul>	20 36 20
通話中に…	相手や自分の声が響いたように聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいませんか？ → 「親機の設定項目」629「回線接続先」を「構内回線、TA」にセットする。</li> </ul>	90
警告音が…	ファクスの電源を抜くと約10秒おきに「ピッ」が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンドスキャナーの電池がなくなりかけています。 → 電源を接続し、電池を充電してください。</li> </ul>	25
ドアホンが…	呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に付属の電話機コード(2芯)とドアホンアダプターに付属の電話機コード(6芯)を逆に接続していませんか？ → 正しく接続してください。</li> </ul>	こんなときには4

症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
留守番電話 のとき…	用件を 録音できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →用件を消去する。 →受信した原稿をプリントする。</li> </ul>	67 59
	留守セット できない		
	用件録音中に 受信に切り 替わってしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●用件の録音中に約6秒の無音がありませんでしたか？ →「無音検出」の設定を「なし」にする。</li> <li>●相手の声が小さすぎませんでしたか？ →声が小さすぎると、無音と判断される場合があります。</li> </ul>	91 —
	トールセーバーが 正しく働かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●呼出先選択で「すべて」以外を指定していませんか？ →この場合、トールセーバーは働かなくなります。</li> </ul>	電話サービス 編11
	何も録音されて いないのに用件が 増えている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●相手が何も話さないで電話を切っている。</li> <li>●応答メッセージのあとに手動でファクスを送っている。</li> </ul>	— —
ナンバー・ディスプレイ をお使いのとき 呼出音が…	鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラックリストに登録した相手からかかってきていませんか？</li> <li>●「非通知拒否」をセットしているとき、非通知の相手からかかってきていませんか？ →「非通知拒否」の設定を「しない」にする。</li> <li>●着信鳴り分け設定で、「無鳴動」にセットした相手からかかってきていませんか？</li> </ul>	電話サービス 編10 電話サービス 編5  電話サービス 編12
着信 ランプが…	点滅が消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリーに新規の着信があります。 →着信メモリーの内容を確認するか、ストップボタンを押してください。</li> </ul>	電話サービス 編8
メール ランプが…	点滅が消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lモードセンターに新規のメールがあります。 →センターに保存されているメールをすべて受信してください。</li> </ul>	電話サービス 編22
ファクス ランプが…	点滅が消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリーに新規のファクスがあります。 →新規のファクスをすべて内容表示またはプリントしてください。</li> </ul>	58

# 故障かな!?




## 子機

症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
ディスプレイ に…	「充電中」を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電台に、正しく置かれていませんか？</li> <li>● 充電台の電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？</li> </ul>	22 22
	「電池切れ」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が、切れかけていませんか？</li> <li>● 電池パックは、正しくセットされていますか？</li> </ul>	23 22
	連続10時間以上充電しても「電池切れ」を表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックの寿命です。交換してください。</li> <li>● 充電端子が汚れていませんか？</li> </ul>	23 98
	「電池確認」を表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックは、正しくセットされていますか？</li> </ul>	22
アラーム音 の…	「ピピピピピピピ」が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機を使用していませんか？</li> <li>● 親機側で「子機発信規制」の設定を“あり”にしていませんか？ → 親機の設定項目618「子機発信規制」を“なし”にする。</li> </ul>	— 90
	「ピーピーピー」が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機の電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？</li> <li>● 増設子機をお使いの場合などに、別の子機が使用していませんか？</li> </ul>	20 —
	通話中に「ピピッ」が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機から、離れすぎていませんか？</li> </ul>	10
	通話中に「ピッ」が聞こえ「電池切れ」を表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が、なくなりかけていませんか？</li> </ul>	23
子機や充電台が…	温かい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありませんが、非常に熱いときは電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>	—

症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
<div>外線</div> <div>ランプが…</div>	押しても 点灯しない (かけられない)	● 電池が、切れていませんか？	23
	充電台から 上げて、 点灯しない	● 「子機の設定項目」 「クイック発信」を “しない” に設定していませんか？ ● 電池が切れていませんか？	92 23
電話が…	<div>外線</div> を押さないと 出られない	● ナンバー・ディスプレイを使用して いませんか？ → 相手を確認してから、押してください。 → 「子機の設定項目」 「NDクイック応答機能」 を“する” にしてください。	— 92
	かけられない	● 親機で回線の種類を、正しくセットして いますか？ ● 親機側で「子機発信規制」の設定を していませんか？ → 「親機の設定項目」 618 「子機発信規制」 を“なし” にする。	20 90
呼出音が…	鳴らない	● 電池が、切れていませんか？ ● 呼出音量が「切」になっていませんか？ ● 親機から、離れすぎていませんか？	23 36 10
	親機より、 少し遅れて 聞こえる	● 少し遅れますが、異常ではありません。	—
通話中に…	相手の声が 途切れたり、 雑音が入る	● 親機から、離れすぎていませんか？ ● 親機と子機の間、コンクリートの壁 などの障害物はありませんか？	10 10
	無線機などの 音が混信する	● 異常ではありません。 場所を変えて通話してください。	10
	相手や自分の声が 響いたように 聞こえる	● 構内交換機やISN64のターミナル アダプターにつないでいませんか？ → 「親機の設定項目」 629 「回線接続先」を “構内回線、TA” にする	90

# 故障かな!?

## ファクス

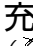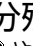症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
送信が…	できない	● 回線コードが外れていませんか？	20
	海外へ 送信できない	● 回線の状況によります。 → ボーズを入れて送信してみる。 → 「海外通信機能」を「あり」にして送信する。	85 85
	送信したとき 相手に何も プリントされない	● 送る面を表に向けて、 送信していませんか？	52
	送信したとき 相手の記録が 一部間延びする	● ハンドスキャナーは確実にセットされて いますか？ → 確実にセットしてください。	—
	送信したあと、 アラーム音が鳴る	● 相手ファクスの記録紙がなくなって いませんか？ → ストップボタンを押す。	—
受信が…	呼出音が 鳴りっぱなしで、 受信が始まらない	● 受信方法が「電話モード」になっていませんか？ ● 記録紙がなくなり、メモリーもいっぱいにな っていませんか？ → 記録紙をセットする。 → 用件を消去する。 → 受信した原稿をプリントする。	60 28 67 59
	できない	● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 用件を消去する。 → 受信した原稿をプリントする。	67 59
	ポーリング受信 できない	● 相手先は、正しく原稿をセットして いますか？ ● サービス提供元が、サービスを中止して いませんか？ ● ポーリングパスワードが必要な相手を、 ポーリング受信の宛先にしていませんか？	—
インクフィルム が…	充分残っていたのに (  や  を表示)、 数枚プリントした だけでインクフィルム が無くなった	● 操作パネル部を開閉したあとや、電源を 入れ直したあとなどに、 <b>1</b> (はい) を 選んでいませんか？ → インクフィルムを交換するときは <b>1</b> (はい)、それ以外は <b>2</b> (いいえ) を 押してください。	27
	交換したのに 残量表示が  に ならない	● お買い上げ後すぐに別売品のインクフィルム をセットしていませんか？ → インクフィルムを一度も使用していない ため、残量を正確に検知できなくなります。	27
記録紙が…	繰り込まれない	● 給紙ローラーが汚れていませんか？ (通常は、必ず防塵カバーを取り付けて 使用してください)	98

症 状		原 因 → 対 応		参照 ページ
受信・コピーした プリント が…	うすい	● 当社推奨の記録紙を、使用していますか？ ● 当社指定のインクフィルムを、 使用していますか？ ● 原稿が、うすい色の鉛筆などで 書かれていませんか？ → 相手に確認する。 → 原稿の文字を濃くする。 → 「親機の設定項目」653「読取記録濃度」 を調整する。	裏表紙 裏表紙  — — 91	
	一部間延びする	● ファクスの故障、 または電話回線の不良です。 ● ハンドスキャナーは確実に セットされていますか？ → 確実にセットしてください。	—	
	原稿にない 線が入る	● 受信中にキャッチホンサービスの信号が 入りませんでしたか？ ● ファクスの故障、または 電話回線の不良です。 ● 親機の読取背面や、ハンドスキャナーの ガラス面が汚れていませんか？ ● 電話機を並列に接続していませんか？ → ファクスの通信中には、電話機を 使わないでください。	— — 98 —	
	プリントされない	● 記録紙がなくなっていないですか？ ● インクフィルムがなくなっていないですか？	28 27	
	受信した原稿を 全部プリント できない	● 受信原稿をディスプレイで表示している ときに、プリントしていませんか？ → ディスプレイ表示中は、表示している ページしかプリントできません。	59	

■ 毎日、決まった時間になるとファクスから「グー」が聞こえる

故障ではありません。

（保守・保全のため毎日お昼の12時に、読取ローラーを回転している音「グー」が聞こえる）

- 回転時刻を変えたいとき（分は設定できません）

メニュー



保留



と押して、変更したい時刻を入れ、



スタート/決定



を押す。

- このほかに異常な動作が発生したときは、電源プラグを外して、再度差し込んでみてください。動作が正常に戻る場合があります。  
以上の操作をしても復旧しないときは、次の操作をしてください。（装置がリセットされます）

聞き直し

音量

内線



を同時に押す。

# 故障かな!?

## ハndsキャナー

症 状		原 因 → 対 応		参照 ページ
原稿が…	読み取り終わりの部分が、読み取られていない	● 厚みのある原稿を、読み取っていませんか？ →読み終わりのところに、原稿と同じ高さの本などを敷き、段差をなくして、ローラーが読み終わりの部分まで回るようにする。		—
	スタート／ストップボタンを押したのに、読み取られていない	● スタート／ストップを押してから原稿を読みましたか？ ● 原稿が短すぎませんか？		70 72
送信・コピーが…	読み取った原稿が、すべて送信・コピーできない	● 読み取った原稿の長さが、364mmを超えていませんか？ ● 「親機の設定項目」658「分割コピー」を“なし”にしているとき、A4以上の原稿を読み取っていませんか？		72 91
	原稿を読み取ったのに、送信・コピーできない	● ハンドスキャナーが、親機から外れていませんか？		—
送信・コピーしたプリントが…	黒い線や汚れが出る	● ハンドスキャナーの、ガラス面が汚れていませんか？		98
	ぼやけたり、黒くなる	● 読み取るとき、ハンドスキャナーのガラス面を原稿に密着させていましたか？		70
	上下や左右が反対になる	● ハンドスキャナーを動かす方向を、逆にしていませんか？		72
ランプが…	原稿を読んでいるのにメモリーランプが点灯しない	● ハンドスキャナーを動かす速度が、速すぎませんか？ ● 読み取りを終わるとき、スタート/ストップボタンを押しましたか？		72 70
	メモリーランプが点滅する	● メモリーがいっぱいになっていませんか？		73
	1ページ分読み取った後、読取中ランプが点滅する	● 異常ではありません。読取中ランプ消灯後、読み取りを再開してください。		70
アラーム音が…	読取ボタンを押しても、「ピッ」が聞こえない	● 一度、電池パックのコネクターを抜き差ししたあと、すぐにハンドスキャナーを使いませんでしたか？ →一度親機に取り付けてからお使いください。		—
	原稿読取中に「ピー」が聞こえる	● ハンドスキャナーを動かす速度が速すぎる。 →動かす速度を緩める。		72
ディスプレイ右側で表示が…	ハンドスキャナーをセットしても交互に点滅する	● 親機やハンドスキャナーのコネクターが汚れていませんか？ →ハンドスキャナーを数回抜き差しする。		—




# 主なエラーコード

症 状	原 因 → 対 応	参照 ページ
カバー確認 U10	●操作パネル部が開いていませんか？ →「カチッ」と音がするまで確実に閉める。	—
記録紙詰まり U12	●記録紙は、正しく繰り込まれていますか？ →記録紙の先端の折れ曲がりなどを、 のばしてからセットし直す。 ●記録紙は、正しくセットされていますか？	— 28
原稿詰まり U13	●原稿がつまっていますか？ ●原稿が長すぎではありませんか？ →364mm以下にする。	108 53
原稿確認 U14	●原稿は、正しく繰り込まれていますか？ →原稿の先端の折れ曲がりなどを、 のばしてからセットし直す。	—
スキャナー確認 U15	●送信・コピー中にハndsスキャナーが、 親機から外れませんでしたか？	—
記録紙確認 U16	●給紙ローラーが汚れていませんか？（通常は、必ず防塵 カバーを取り付けて使用してください） ●記録紙は、正しく繰り込まれていますか？ →記録紙の先端の折れ曲がりなどをのばしてから、 セットし直す。	99 —
原稿長確認 U17	●原稿が短すぎではありませんか？ →105mm以下の場合は、ハndsスキャナーで 読み取る。 →50mm以下の場合は、複写機でコピーしてから セットし直す。	53 53
インクフィルム確認 U23	●インクフィルムがなくなっていますか？ →インクフィルムを交換する。 ●インクフィルムがたるんでいませんか？	26
記録ヘッド 過熱 U31	●記録ヘッドが過熱していませんか？ →冷えるまで待つ。（最大10分）	—
再送信 U40	●通信異常です。相手先に確認してください。	—
宛先確認 U42	●相手にポーリング送信機能がありますか？	—
相手機無応答 U50	●相手が電話に出ません。相手先に確認してください。	—
回線チェックエラー U61	●本機を構内交換機に接続していませんか？ →構内交換機に接続した場合は、回線の自動選択が できないことがあります。	21
メモリーフル U80	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →用件を消去する。 →受信した原稿をプリントする。	67 59
ハndsスキャナーを セットしてください	●ハndsスキャナーが、親機から外れていませんか？ ●親機やハndsスキャナーのコネクターが、 汚れていませんか？ →ハndsスキャナーを数回抜き差しする。	—


■エラー表示を消すには ➡ エラーの原因を取り除く→それでも表示が消えないときは、を押す。

# 紙づまりのとき

## 原稿がつまったとき

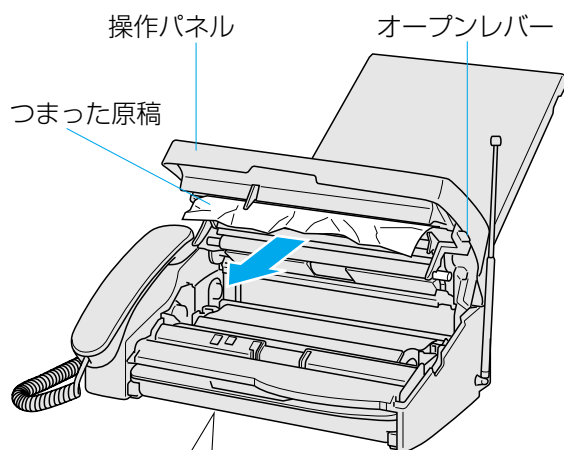

ハンズキャナーの方でつまっているときは

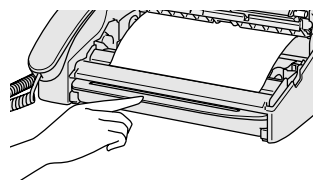


ハンズキャナーの取っ手を下に下げながら、つまった原稿を引き抜く。

**1** オープンレバーを押し上げ  
操作パネル部を開ける


**2** つまった原稿を  
矢印の方向に引き抜く

**3** 青色ノブを手前に回して  
インクフィルムのたるみを取る

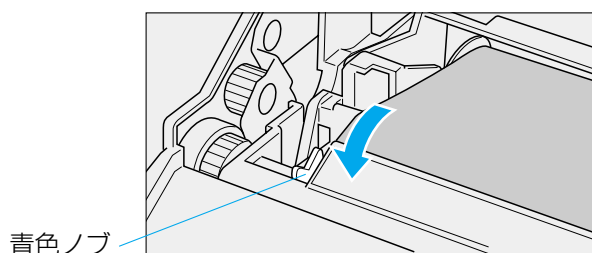

**4** 操作パネルを閉め **2**<sup>か</sup><sub>ABC</sub> 押す


## 記録紙がつまったとき

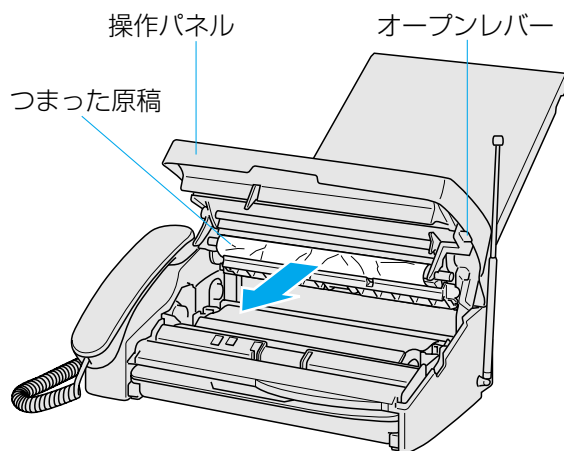

**1** オープンレバーを押し上げ  
操作パネル部を開ける

**2** つまった記録紙を  
矢印の方向に引き抜く

**3** 青色ノブを手前に回して  
インクフィルムのたるみを取る

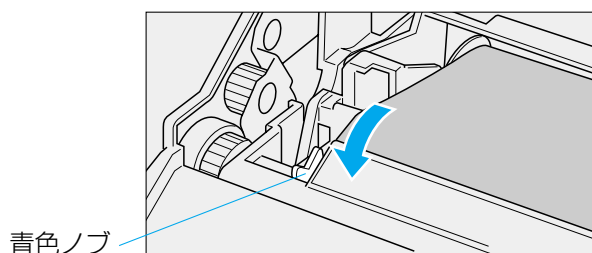


**4** 操作パネルを閉め **2**<sup>か</sup><sub>ABC</sub> 押す

# 停電のとき／感熱記録紙を使う

## 停電のとき

親機・子機ともに使えなくなります。  
停電時にも使える電話（電源コンセントが不要）の接続をおすすめします。

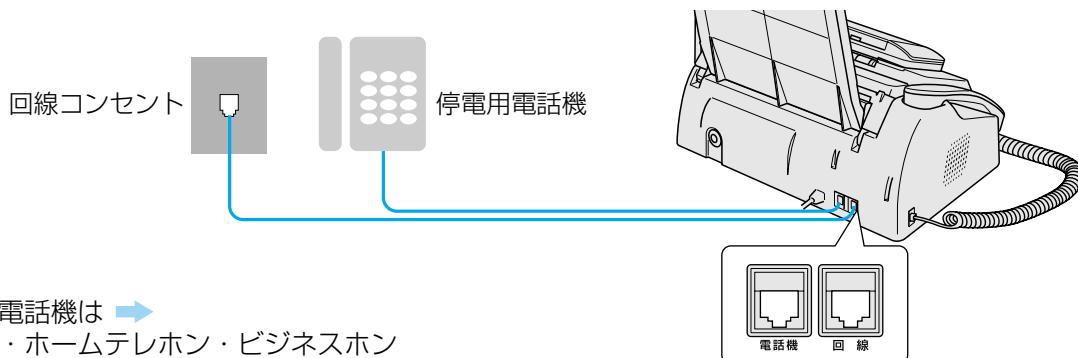

### お知らせ

- 停電時に使えない電話機は ➡  
コードレス電話機・ホームテレホン・ビジネスホン

### ■停電になると

親機・子機で通話中	電話が切れる。	ハンズキャナーで 原稿読取中	そのまま原稿読取ができる。
送信中	通信は切れ、原稿は途中で止まる。 停電が復旧したら再度送信する。	用件録音中	用件の録音が止まる。
受信中	受信した原稿をプリント中の場合は、 途中までプリントされる。 メモリーに保存されている場合は、 停電が復旧後、プリントを始める。	外からの リモコン操作中	電話が切れ、リモコン操作が できなくなる。
		子機からの リモコン操作中	リモコン操作ができなくなる。

### お知らせ

- 親機や子機の設定内容や、着信メモリーに自動登録された電話番号や用件、伝言は消えません。
- Lモードで保存しているメールや画像などは消えません。
- 約6時間以上停電が続くと、時刻が消えます。29ページの操作をしてセットし直してください。

## A4版 感熱記録紙を使う

インクフィルムや普通紙が無いときでも、感熱記録紙（市販のA4版感熱カット紙）をセットしてプリントできます。


1

### 感熱記録の 設定にする

インクフィルムホルダー ➡  
を取り外す

印刷面を下向きにして  
感熱記録紙を1枚ずつセットする ➡

1 あ (はい) 押す

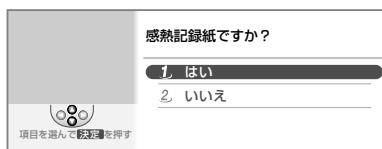

2

### プリント する

#### ■「ノーマルファクス」にセットしているとき

- 手順1で「感熱記録設定」にすると、自動的にプリントを始めます。

#### ■「ディスプレイファクス」にセットしているとき

メニュー ➡ 3 DEF 押して、一覧を表示 ➡ ▼ ▲ 押して選び ➡ 1 あ 押す

#### ■コピーしたいとき

原稿をセットして ➡ コピー 押す

#### ■ハンズキャナーの内容をプリントしたいとき

メニュー ➡ 5 JKL 押す ➡ ▼ 押して「印刷する」選び ➡ スタート 押す

- 2枚以上あるときは、1枚目のプリントが終わったら新しい感熱記録紙をセットして、スタート 押してください。
- 使用する感熱記録紙によって、画質が劣ることや記録時に異音が発生することがあります。

# ホームテレホンをお使いになるとき

## ■お使いになるまえに


電話工事が必要です。(資格が必要) 販売店にご相談ください。

## ■接続できるホームテレホンは

パナソニックホームテレホンシステム108、208とシステムホームテレホン(松下通信工業製)です。  
コードレスタイプやその他のホームテレホンには接続できません。

接続には、市販品のファクスアダプター(ナショナルVJ-6651M)が必要です。

- 接続するときは、「ターミナルボックス」「ファクスアダプター」の取扱説明書をよくお読みの上、接続してください。
- 「親機の設定項目」627「Fネット信号検出」を“する”にセットしてください。(☎ 90ページ)

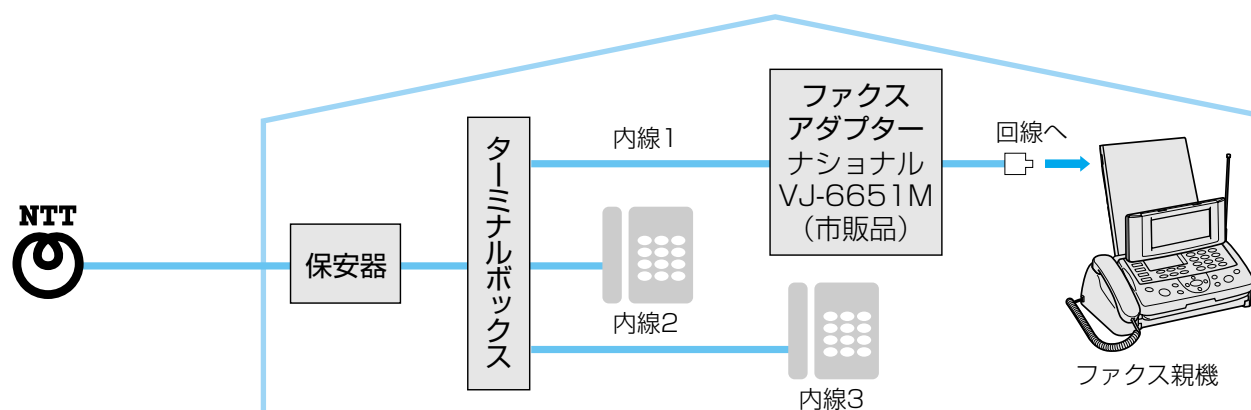


## お知らせ

- ファクスや子機を使用中は、ホームテレホンは使えません。
- ホームテレホンの呼出音が鳴らないとき  
→ ファクスを留守セットしています。呼出音を鳴らしたいときは、留守セットしないでください。
- ホームテレホンで電話を受けたとき「ポー…ポー…」が聞こえたら  
→ 相手がファクスを送っています。ホームテレホンからは受信操作はできないので、ファクスへ電話を転送して受信してください。
- 次の機能は使えません。  
→ ナンバー・ディスプレイ機能／ホームテレホンとの内線通話やドアホンとの通話。

# 長期間使用しないとき／Fネットを利用する

## 長期間使用しないとき

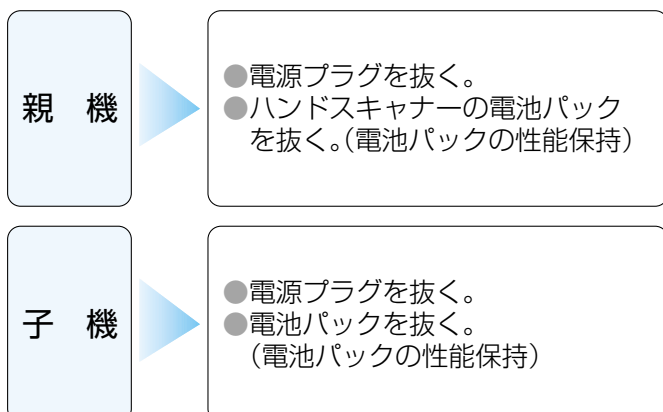

## NTTのFネットを利用する

- NTTと加入契約(G3サービス1300Hz)をしてください。
- 「親機の設定項目」627「Fネット信号検出」を“する”にセットしてください。(☎ 90ページ)

### 利用できるサービスの例

くらしの 情報	●全国自治宝くじ当選番号 ●週間お天気情報 ●タウンガイド
娯楽の 情報	●全国高速道路サービスMAP ●中央競馬オッズ情報 ●旅行情報
ビジネスの 情報	●注目株情報 ●セミナー研修案内 ●ビジネス案内

# 主な仕様

## ファクシミリ本体

項 目	仕 様
品 番	UF-L3WCL UF-L3CL
適 用 回 線	加入電話線、ファクシミリ通信網（第2種）
直 流 抵 抗 値	164.5Ω
通信可能機種	G3（国際規格）
電 送 時 間	約15秒*（独自モード）
帯域圧縮方式	独自、MH、ECM
通 信 速 度	9600/7200/4800/2400bps
走 査 線 密 度	主走査：8dot/mm 副走査：15.4line/mm（細密） 7.7line/mm（小さい） 3.85line/mm（ふつう）
走 査 方 式	読 取：密着型イメージセンサーによる固体電子走査 記 録：熱転写ヘッドによる平面走査
原 稿 サ イ ズ	原稿台使用時：257×364mm（最大） 148×105mm（最小） ハンドスキャナー使用時：250mm（最大読取幅） ：364mm（最大読取長さ） 50mm（最小読取長さ）
有 効 読 取 幅	205mm(A4) 250mm(B4)
記 録 方 式	熱転写記録方式
記録紙サイズ	210×297mm(A4)
有 効 記 録 幅	205mm

※A4サイズ700字程度 of 原稿を、独自モード・ECM・標準的画質（8×3.85line/mm）・高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は、原稿の内容・相手機種・回線状況により異なります。

## 内蔵留守番電話

項 目	仕 様
応答メッセージ	30秒まで録音可能（固定メッセージあり）
用件録音時間	最大 約18分

## 共通部

項 目	親 機	ハンドスキャナー	子 機	充電台
外 形 寸 法	約334mm (W) 約236mm (D) 約155mm (H) (突起部を除く)	約272mm (W) 約 76mm (D) 約 32mm (H)	約46 mm (W) 約40 mm (D) 約181 mm (H)	約70 mm (W) 約92.5 mm (D) 約88.5 mm (H)
質 量	約4.2kg	約330g（電池を含む）	約160g（電池を含む）	約250g
電 源	AC100V (50/60Hz)	専用ニッケルカドミウム蓄電池 DC3.6V 600mAh (松下電送システム製)	専用ニッケル水素蓄電池 DC3.6V 600mAh (松下電送システム製)	AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力	待機時： 約2.6W 最大動作時：約100W コピー時： 約15W 送信時： 約14W 受信時： 約14W	—	—	待機時 子機が充電台にある：約0.5W 子機が充電台にない：約0.33W 充電時： 約1.25W
使 用 環 境	温度：5～35℃ 湿度：45～85%			

お知らせ ●認定番号は、商品の背面に記載しております。



# さくいん

## あ

相手の声を聞いてから電話に出る .....	67
あなたのお名前と電話番号の登録 .....	30
安全上のご注意 .....	6

## い

インクフィルム .....	11、26
インクフィルムの交換 .....	27
インクフィルムのセット .....	26
インクフィルムホルダー .....	14

## う

受けた原稿の確認方法を選ぶ .....	55
受けたファクスをディスプレイで見る .....	58

## え

エコノミー受信 .....	57、91
NDクイック応答 .....	92
Fネット信号検出 .....	90
LCDコントラスト .....	92
Lモードページ替え .....	90

## お

応答メッセージ .....	66
応用コピー .....	69
お手入れのしかた .....	98
主な仕様 .....	111
親機 .....	15
親機の電話帳を子機に転送する .....	93
親機の呼出音の種類 .....	34
親機や子機の間で話す .....	42
音声案内 .....	91
音量調節 .....	36

## か

海外通信 .....	91
海外の相手へ電話をかける .....	85
外出先から留守セットする .....	65
外出先から留守中の用件を聞く .....	76
回線コード .....	14
回線種別 .....	90
回線接続先 .....	90
回線の種類がわからないとき .....	21
回線の種類を設定する .....	21
かかってきた電話をまわす .....	43
各部のなまえ .....	15~19
画質を選ぶ .....	52、68
紙づまりのとき .....	108
画面表示のあと、ファクスで送るには .....	71
感熱記録紙を使う .....	109

## き

キャッチホン .....	83
記録紙 .....	11、28
記録紙トレイ .....	14
記録紙のセット .....	28

## く

クイック発信 .....	92
--------------	----

## け

原稿について .....	53
--------------	----

## こ

構内交換機につなぐ .....	85
子機 .....	11、15、19
子機からのリモコン操作 .....	79
子機から留守セットする .....	65
子機間通話 .....	42
子機の準備 .....	22
子機の名前 .....	92、93
子機の呼出音の種類 .....	35
子機発信規制 .....	90
子機用電池カバー .....	15
子機用電池パック .....	15
子機用電池パックの交換 .....	23
子機を壁に掛けて使うとき .....	23
子機を増設するとき .....	94
故障かな！？ .....	100~106
ご使用前のお願い .....	10
コピー画質初期値 .....	91
コピーする .....	68

## さ

再ダイヤルクリア .....	92
再ダイヤルメモリー .....	84

## し

自動送信のファクスを受けるとき .....	57
充電が必要になると .....	23
充電台 .....	15
充電ランプについて .....	25
受信したファイルを選んで消す .....	59
受信したファイルをすべて消す .....	59
受信したファイルをプリントする .....	59
受信したファクスの見かた .....	58
受話音量の調節 .....	36
受話器 .....	14
上手な読み取りかた .....	72
親切受信 .....	91

## す

スピーカーから聞こえる音量の調節 .....	36
スピーカーホン .....	23、41
スピーカーホン音量 .....	36

## せ

接続のしかた .....	20
--------------	----

## そ

操作部 .....	16
送信画質初期値 .....	91
外からのリモコン操作 .....	78

## た

待機画面選択	90
タッチ音	92

## ち

着信鳴り分け	90、92
着信メモリー	92
着信メモリークリア	92
長期間使用しないとき	110

## つ

通常呼出音	90、92
通話できる時間	23
通話録音	82
使いかたに合わせて親機の登録・設定を変える	90
使いかたに合わせて子機の登録・設定を変える	92

## て

ディスプレイの開けかた	21
ディスプレイの絵柄を変える	37
ディスプレイファクス	54、55、56
停電のとき	109
テスト用インクフィルム	14
テスト用記録紙	14
伝言メモ	86
転送先で用件を聞く	81
電話帳で電話をかける	44、45
電話帳に登録する（親機）	46
電話帳に登録する（子機）	50
電話帳の削除	51
電話帳の修正	51
電話モード	56、60
電話モードに戻すには	63
電話を受ける	40、41
電話をかける	40、41

## と

ドアホンを接続するとき	21
トールセーバー	77
時計の設定	29

## な

内線通話	42
------	----

## の

ノーマルファクス	54、55、56
----------	----------

## は

倍率を変えて表示する	59
バックライト調節	90
パネルタッチ音	90
ハndsキャナー	14、18、70
ハndsキャナーで読み取った原稿を消す	73
ハndsキャナーで読み取った原稿を ディスプレイに表示させる	71
ハndsキャナーの準備	24
ハndsキャナー用電池カバー	14

## は

ハndsキャナー用電池パック	14
ハndsキャナー用電池パックの交換	25
ハndsキャナーを使う	70

## ふ

ファクス専用	60、62
ファクスの受けかたを選ぶ	60
ファクス優先	60、62
ファクス優先音声応答の設定	63
ファクス優先再呼出回数の設定	63
ファクスを受けるまえに	54
ファクスを送る	52
プッシュホンサービス	85
分割コピー	91

## ほ

傍受	11
ポーリング受信	87
保証とアフターサービス	114
保留転送	43
本体と付属品の確認	14

## む

向きを変えて表示する	59
------------	----

## め

メール呼出音	90
メール呼出時間	90

## も

木ネジ・ワッシャー	15
文字入力のしかた	32、48
文字列一覧表	32

## よ

用件転送	80
用件録音時間	91
用件を聞き直す	67
用件を消す	67
呼出音の種類を変える	34
呼出音量の調節	36
呼出回数の設定	63
読取記録濃度	91

## り

リストのプリント	88
リモート受信	57、91
リモコン暗証番号の登録	76

## る

留守セットする	64
留守セットするたびに古い用件を消す	67
留守セットで用件消去	91
留守番モニター	91



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理はサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクシミリの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

●100ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ご連絡いただきたい内容

品 名	パーソナルファクス
品 番	UF-L3CL/UF-L3WCL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## お願い

- 商品の故障、誤動作または停電などの外部要因により、ファクス送・受信、Eメール送・受信、録音、通話及び料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本機は日本国内用です。(日本国外での使用は法律違反となります。)国外での使用に対するサービスは致しかねます。

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**  
365日/受付9時～20時

**Help desk for foreign residents in Japan**  
〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉  
**Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787**  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル／パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区

<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	<b>帯広</b> 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
<b>旭川</b> 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	<b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

<b>青森</b> 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
<b>秋田</b> 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	<b>山形</b> 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
<b>岩手</b> 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	<b>福島</b> 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区

<b>栃木</b> 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	<b>千葉</b> 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
<b>群馬</b> 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
<b>水戸</b> 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	<b>山梨</b> 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
<b>つくば</b> つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
<b>埼玉</b> 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	<b>新潟</b> 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中部地区

<b>石川</b> 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	<b>名古屋</b> 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
<b>富山</b> 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	<b>岡崎</b> 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
<b>福井</b> 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	<b>岐阜</b> 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
<b>長野</b> 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	<b>高山</b> 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
<b>静岡</b> 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	<b>三重</b> 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近畿地区

<b>滋賀</b> 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	<b>奈良</b> 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
<b>京都</b> 京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎(075)672-9636	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
<b>大阪</b> 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	<b>兵庫</b> 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区

<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	<b>岡山</b> 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	<b>広島</b> 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
<b>松江</b> 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	<b>山口</b> 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
<b>出雲</b> 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

四国地区

<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	<b>高知</b> 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
<b>徳島</b> 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	<b>愛媛</b> 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
<b>佐賀</b> 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎(0952)26-9151	<b>天草</b> 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
<b>長崎</b> 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	<b>大島</b> 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
<b>宮崎</b> 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530	

沖縄地区


<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0102

もし必要なとき

別売品		消耗品	
増設子機	品番：UF-NA600-A,UF-NA600-G UF-NA600-H,UF-NA600-P UF-NA500-S,UF-NA500-W UF-NA150	記録紙 (A4サイズカット紙)	品番：UG-0601A4
ドアホン アダプター	品番：VE-DA10-H	電池パック（子機用）	品番：UG-4405 ：HHR-TA3/1BA1 (松下電池工業製)
無極性 ドアホン	品番： VL-568KA-T/H,VL-568-U, VL-568K-T/H,VL-592,VL-593, VL-594A,VL568R-ST,VL-568-ST, VF-523U,VL-140TVAK (松下通信工業製) HA-S18-B,HA-S60B-T/K,HA-S70B- K,HA-S101B-T/K (松下寿電子工業製)	電池パック (ハントスキャナー用)	品番：UG-4404 ：P-AA43/1BA06 (松下電池工業製)
		インクフィルム（黒）	品番：UF-3050

愛情点検		長年ご使用のファクスの点検を！	
	このような 症状は ありませんか	●電源を入れても動かないことがある。 ●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ●記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 ●時刻表示が大幅にくるうことがある。 ●その他の異常や故障がある。	このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故の 防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品番	UF-L3CL UF-L3WCL
販売店名	☎（ ）	—			
お客様 ご相談窓口	☎（ ）	—			

松下電器産業株式会社  
松下電送システム株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒2-3-8

C01021-1032  
DZSD001572-1